



thea

50 RC/ RCB
75 RC/ RCB

built-in installation

EN	COOKER HOOD USER MANUAL AND INSTALLATION INSTRUCTIONS
RO	HOTA DE BUCATARIE MANUAL DE UTILIZARE SI INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE
DE	DUNSTABZUGSHAUBE BEDIENUNGSANLEITUNG UND INSTALLATIONSANLEITUNG
ES	CAMPANA MANUAL DE USUARIO E INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
FR	HOTTE MANUEL D'UTILISATION ET INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
IT	CAPPA MANUALE D'USO E ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE
HU	PÁRAELSZÍVÓ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ
BG	АСПИРАТОР РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ И ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ

EN Note: Before mounting, installing and operating the unit, you must read this user manual and installation instructions carefully.

RO Nota: Înainte de montarea, instalarea și punerea în funcțiune a unității, trebuie să citiți cu atenție acest manual de utilizare și instrucțiuni de instalare.

DE Hinweis: Bevor Sie das Gerät montieren, installieren und in Betrieb nehmen, müssen Sie dieses Benutzerhandbuch und die Installationsanweisungen sorgfältig lesen.

ES Nota: Antes de montar, instalar y operar la unidad, debe leer detenidamente este manual de usuario y las instrucciones de instalación.

FR Remarque : Avant de monter, d'installer et d'utiliser l'appareil, vous devez lire attentivement ce manuel d'utilisation et les instructions d'installation.


IT Nota: prima di montare, installare e utilizzare l'unità, è necessario leggere attentamente il presente manuale dell'utente e le istruzioni di installazione.

HU Megjegyzés: A készülék felszerelése, telepítése és működtetése előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és a telepítési utasításokat.




BG Забележка: Преди да монтирате, инсталирате и работите с уреда, трябва да прочетете внимателно това ръководство за потребителя и инструкциите за инсталиране.

THEA 50 TH50RCB/ TH50RC


- EN 5.1 Delivery package
RO 5.1 Conținutul pachetului
DE 5.1 Lieferpaket
ES 5.1 Paquete de entrega
FR 5.1 Paquet de livraison
IT 5.1 Pacchetto di consegna
HU 5.1 Szállítási csomag
BG 5.1 Пакет за доставка

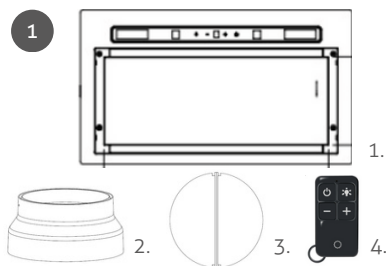

- EN 5.2 Unit dimensions (mm)
RO 5.2 Dimensiunile unității (mm)
DE 5.2 Geräteabmessungen (mm)
ES 5.2 Dimensiones de la unidad (mm)
FR 5.2 Contenu du colis (mm)
IT 5.2 Contenuto della confezione (mm)
HU 5.2 Az egység méretei (mm)
BG 5.2 Размери на уреда (mm)

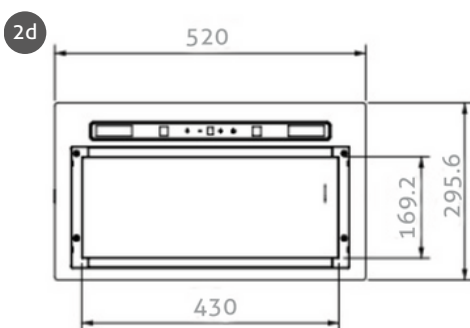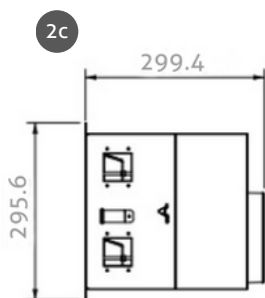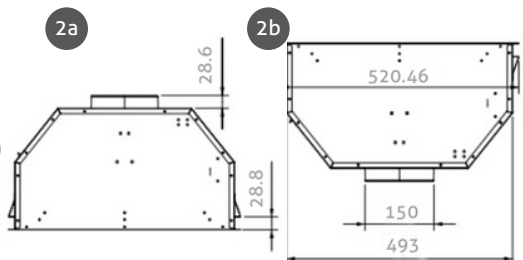


- EN 5.3 Safety distances (mm)
RO 5.3 Distanțe de siguranță (mm)
DE 5.3 Sicherheitsabstände (mm)
ES 5.3 Distancias de seguridad (mm)
FR 5.3 Distances de sécurité (mm)
IT 5.3 Contenuto della confezione (mm)
HU 5.3 Biztonsági távolságok (mm)
BG 5.3 Безопасни разстояния (mm)

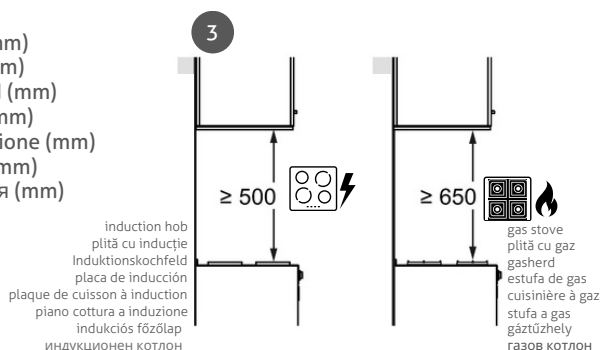


- EN 5.5 Installation steps
 RO 5.5 Pași pentru instalare
 DE 5.5 Installationsschritte
 ES 5.5 Pasos de instalación
 FR 5.5 Étapes d'installation
 IT 5.5 Fasi di installazione
 HU 5.4 A telepítés lépései
 BG 5.4 Стъпки на инсталиране



4a

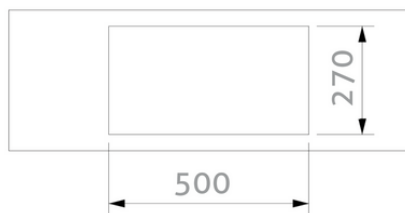

4b


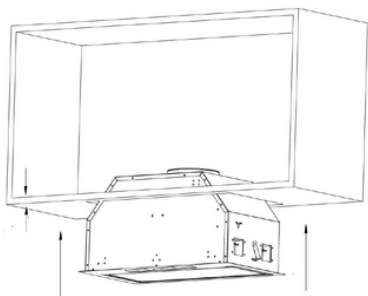


4c

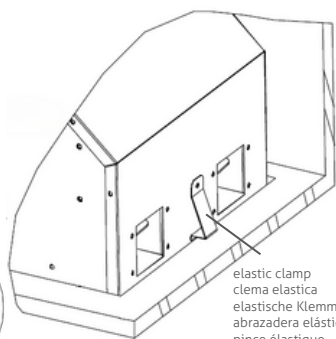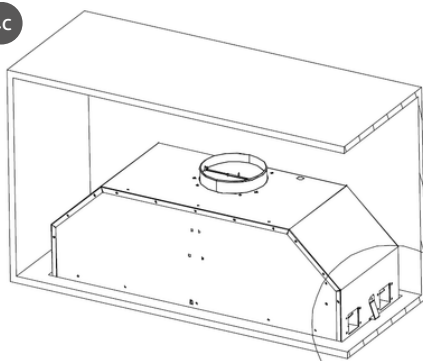


elastic clamp
 clema elastica
 elastische Klemme
 abrazadera elástica
 pince élastique
 morsetto elastico
 rugalmas bilincs
 еластична скоба


4d

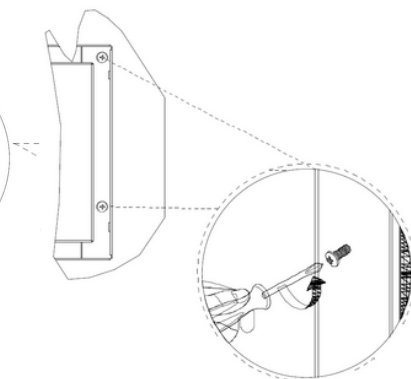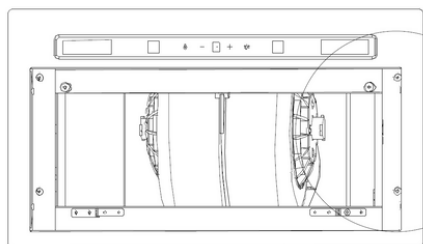


- EN 5.6 Fitting the grease filters
 RO 5.6 Montarea filtrelor pentru grăsimi
 DE 5.6 Einbau der Fettfilter
 ES 5.6 Montaje de los filtros de grasa
 FR 5.6 Montage des filtres à graisse
 IT 5.6 Montaggio dei filtri antigrasso
 HU 5.6 A zsírszűrők felszerelése
 BG 5.6 Монтиране на филтрите за мазнини

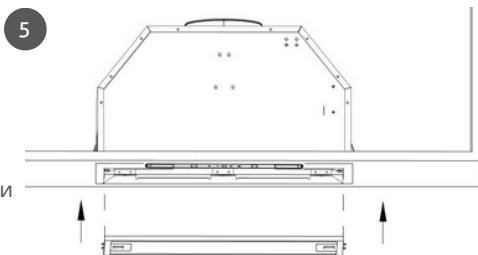


- EN 5.7 Exhaust Size (mm)
 RO 5.7 Dimensiunea evacuării (mm)
 DE 5.7 Auspuffgröße (mm)
 ES 5.7 Tamaño de escape (mm)
 FR 5.7 Taille d'échappement (mm)
 IT 5.7 Dimensioni scarico (mm)
 HU 5.7 Kipufogócső mérete (mm)
 BG 5.7 Размер на ауспуха (mm)

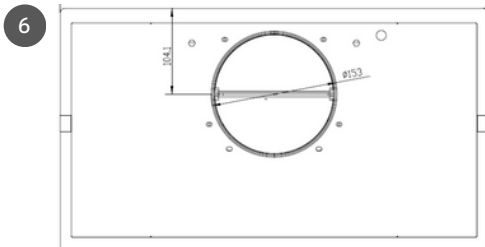


- EN 5.8 Installation of the non-return valve
 RO 5.8 Instalarea clapetei antiretur
 DE 5.8 Einbau des Rückschlagventils
 ES 5.8 Instalación de la válvula de retención
 FR 5.8 Installation du clapet anti-retour
 IT 5.8 Installazione della valvola di non ritorno
 HU 5.8 A visszacsapó szelep felszerelése
 BG 5.8 Монтаж на възвратния клапан

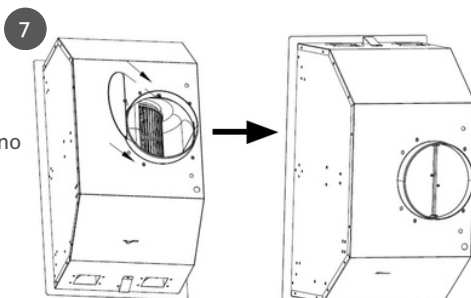


- EN 5.9 Connection to the air exhaust system
 RO 5.9 Racordarea la sistemul de evacuare a aerului
 DE 5.9 Anschluss an das Abluftsystem
 ES 5.9 Conexión al sistema de escape de aire
 FR 5.9 Installation du clapet anti-retour
 IT 5.9 Collegamento al sistema di scarico dell'aria
 HU 5.9 Csatlakozás a levegőelvezető rendszerhez
 BG 5.9 Свързване към изпускателната система

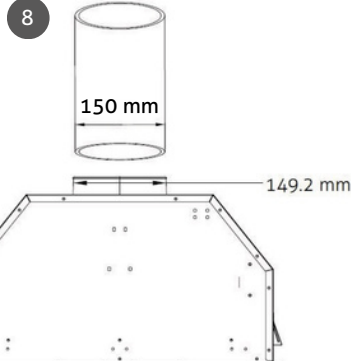


- EN 5.10 Installation of the air adapter (reduction)
 RO 5.10 Instalarea adaptorului (reductiei) de aer
 DE 5.10 Installation des Luftadapters (Reduktion)
 ES 5.10 Instalación del adaptador de aire (reducción)
 FR 5.10 Installation de l'adaptateur d'air (réduction)
 IT 5.10 Installazione dell'adattatore dell'aria (riduzione)
 HU 5.10 A levegőadapter beszerelése (csökkentés)
 BG 5.10 Монтаж на въздушния адаптер (редукция)

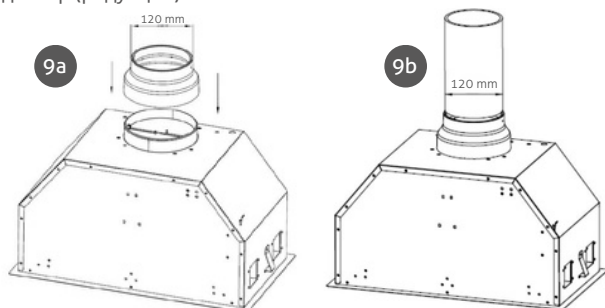

- EN 5.12 Fitting the carbon filter kit TCF1 - optional
 RO 5.12 Montarea kitului de filtre de carbon TCF1 - opțional
 DE 5.12 Einbau des Kohlefilter-Kits TCF1 – optional
 ES 5.12 Montaje del kit de filtro de carbón TCF1 - opcional
 FR 5.12 Montage du kit filtre à charbon TCF1 - en option
 IT 5.12 Montaggio del kit filtro carbone TCF1 - opzionale
 HU 5.12 A TCF1 szénzsűrő készlet felszerelése - opcionális
 BG 5.12 Монтиране на комплект въгленов филтър TCF1 - опция

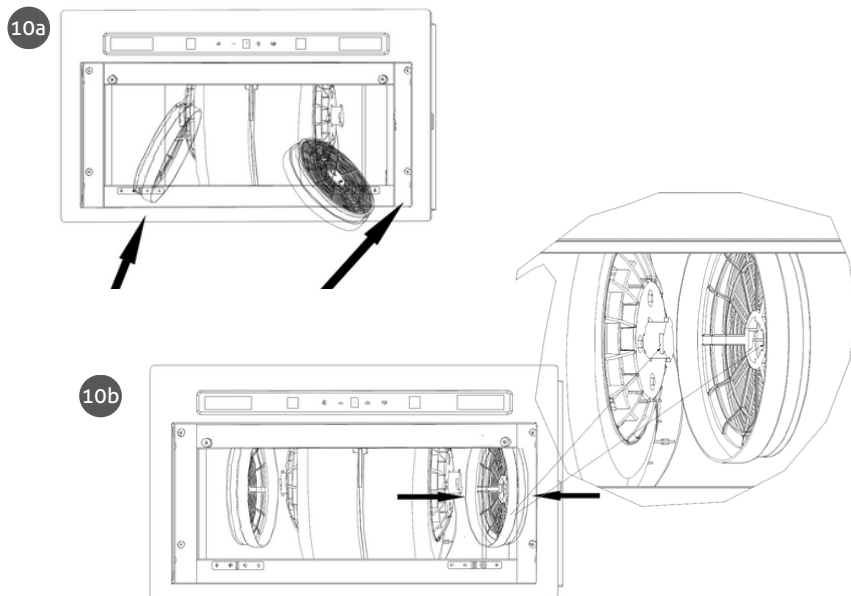


10c

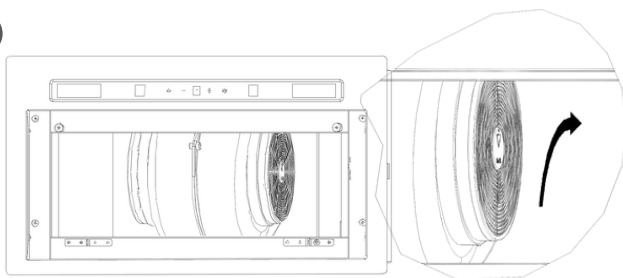


- EN 5.13 Removing the carbon filter kit TCF1
 RO 5.13 Demontarea kitului de filtre de carbon TCF1
 DE 5.13 Entfernen des Kohlefilter-Kits TCF1
 ES 5.13 Desmontaje del kit de filtro de carbón TCF1
 FR 5.13 Démontage du kit filtre à charbon TCF1
 IT 5.13 Rimozione del kit filtro carbone TCF1
 HU 5.13 A TCF1 szénzsűrő készlet eltávolítása
 BG 5.13 Премахване на комплекта въгленов филтър TCF1


11a

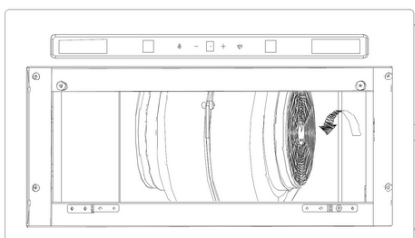


11b

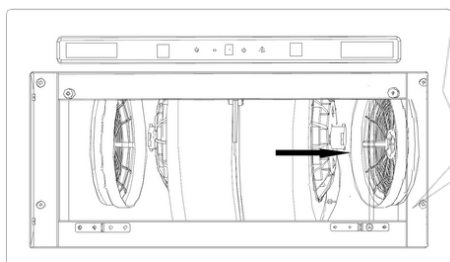

11c

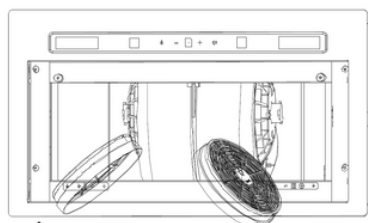


- EN 5.17 Installing the outdoor air grille
 RO 5.17 Instalarea grilei de aer exterioare
 DE 5.17 Installation des Außenluftgitters
 ES 5.17 Instalación de la rejilla de ventilación exterior
 FR 5.17 Installation de la grille d'aération extérieure
 IT 5.17 Installazione della griglia di aerazione esterna
 HU 5.17 A kültéri szellőzőrács felszerelése
 BG 5.17 Монтаж на външна вентилационна решетка

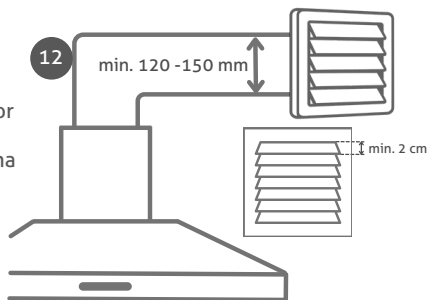


THEA 75 TH75RCB/ TH75RC

- EN 5.1 Delivery package
 RO 5.1 Continutul pachetului
 DE 5.1 Lieferpaket
 ES 5.1 Paquete de entrega
 FR 5.1 Paquet de livraison
 IT 5.1 Pacchetto di consegna
 HU 5.1 Szállítási csomag
 BG 5.1 Пакет за доставка

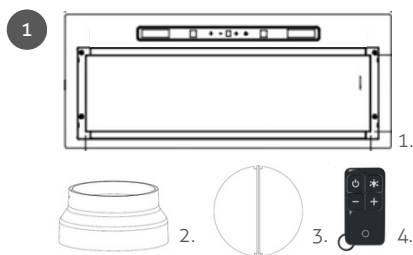


- EN 5.2 Unit dimensions (mm)
 RO 5.2 Dimensiunile unității (mm)
 DE 5.2 Geräteabmessungen (mm)
 ES 5.2 Dimensiones de la unidad (mm)
 FR 5.2 Contenu du colis (mm)
 IT 5.2 Contenuto della confezione (mm)
 HU 5.2 Az egység méretei (mm)
 BG 5.2 Размери на уреда (mm)


2a

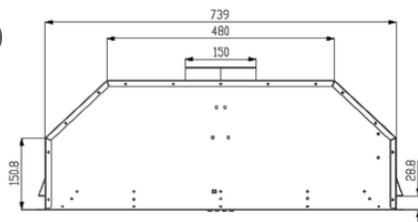


2b

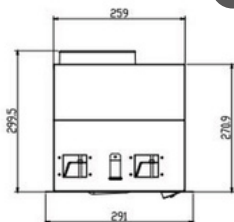

2c


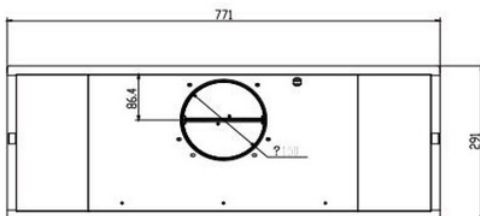


2d



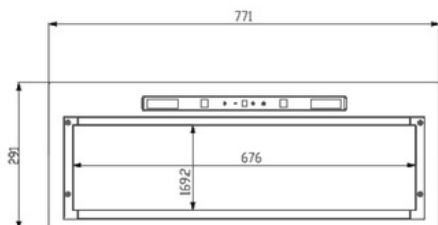


- EN 5.3 Safety distances (mm)
 RO 5.3 Distanțe de siguranță(mm)
 DE 5.3 Sicherheitsabstände (mm)
 ES 5.3 Distancias de seguridad (mm)
 FR 5.3 Distances de sécurité (mm)
 IT 5.3 Contenuto della confezione (mm)
 HU 5.3 Biztonsági távolságok (mm)
 BG 5.3 Безопасни разстояния (mm)


induction hob
 plită cu inducție
 Induktionskochfeld
 placa de inducción
 plaque de cuisson à induction
 piano cottura a induzione
 indukciós főzőlap
 ИНДУКЦИОНЕН КОТЛОН

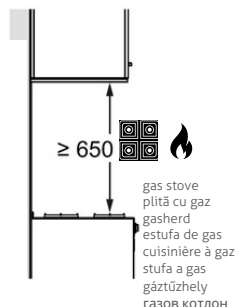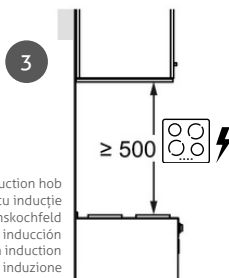


- EN 5.5 Installation steps
 RO 5.5 Pași pentru instalare
 DE 5.5 Installationsschritte
 ES 5.5 Pasos de instalación
 FR 5.5 Étapes d'installation
 IT 5.5 Fasi di installazione
 HU 5.4 A telepítés lépései
 BG 5.4 Стъпки на инсталиране

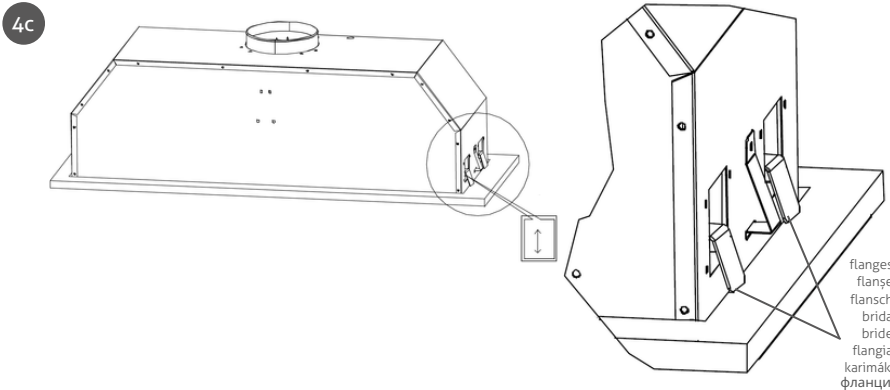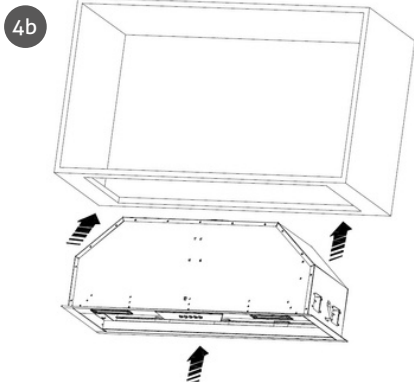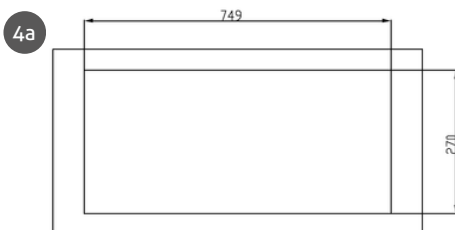

4d

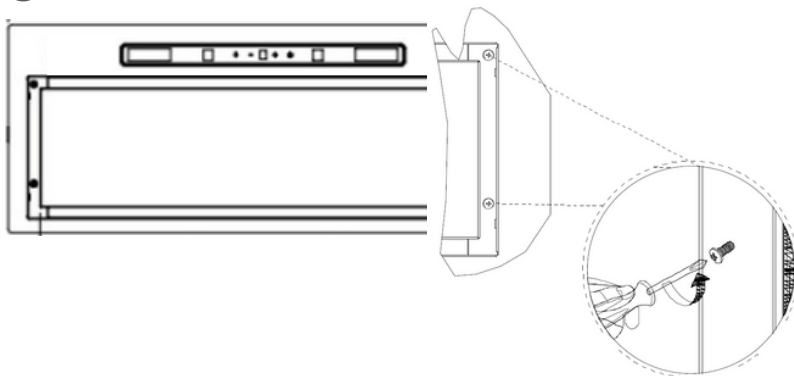


- EN 5.6 Fitting the grease filters
 RO 5.6 Montarea filtrelor pentru grăsimi
 DE 5.6 Einbau der Fettfilter
 ES 5.6 Montaje de los filtros de grasa
 FR 5.6 Montage des filtres à graisse
 IT 5.6 Montaggio dei filtri antigrasso
 HU 5.6 A zsírszűrők felszerelése
 BG 5.6 Монтиране на филтрите за мазнини

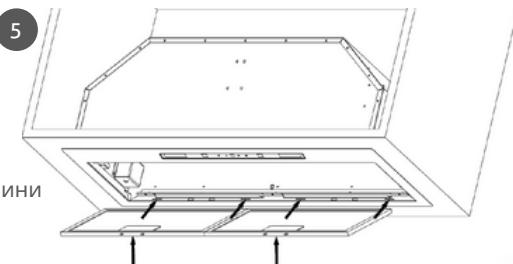


- EN 5.7 Exhaust Size (mm)
 RO 5.7 Dimensiunea evacuării (mm)
 DE 5.7 Auspuffgröße (mm)
 ES 5.7 Tamaño de escape (mm)
 FR 5.7 Taille d'échappement (mm)
 IT 5.7 Dimensioni scarico (mm)
 HU 5.7 Kipufogócső mérete (mm)
 BG 5.7 Размер на ауспуха (mm)

6

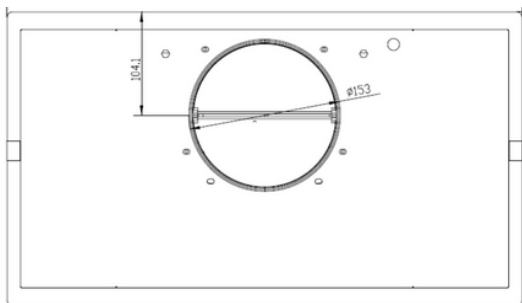


- EN 5.8 Installation of the non-return valve
 RO 5.8 Instalarea clapetei antiretur
 DE 5.8 Einbau des Rückschlagventils
 ES 5.8 Instalación de la válvula de retención
 FR 5.8 Installation du clapet anti-retour
 IT 5.8 Installazione della valvola di non ritorno
 HU 5.8 A visszacsapó szelep felszerelése
 BG 5.8 Монтаж на възвратния клапан



7

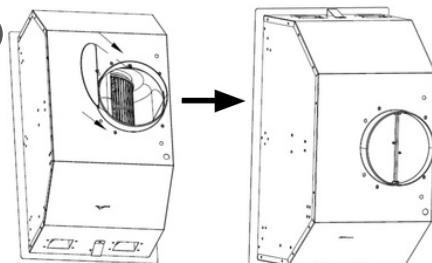


- EN 5.9 Connection to the air exhaust system
 RO 5.9 Racordarea la sistemul de evacuare a aerului
 DE 5.9 Anschluss an das Abluftsystem
 ES 5.9 Conexión al sistema de escape de aire
 FR 5.9 Installation du clapet anti-retour
 IT 5.9 Collegamento al sistema di scarico dell'aria
 HU 5.9 Csatlakozás a levegőelvezető rendszerhez
 BG 5.9 Свързване към изпускателната система

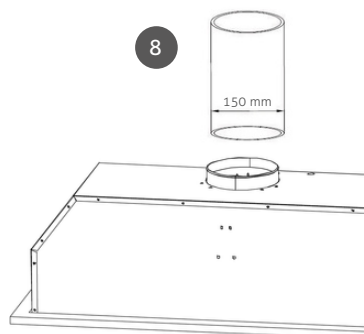



- EN 5.10 Installation of the air adapter (reduction)
 RO 5.10 Instalarea adaptorului (reducție) de aer
 DE 5.10 Installation des Luftadapters (Reduktion)
 ES 5.10 Instalación del adaptador de aire (reducción)
 FR 5.10 Installation de l'adaptateur d'air (réduction)
 IT 5.10 Installazione dell'adattatore dell'aria (riduzione)
 HU 5.10 A levegőadapter beszerelése (csökkentés)
 BG 5.10 Монтаж на въздушния адаптер (редукция)

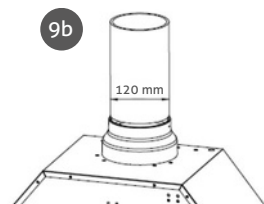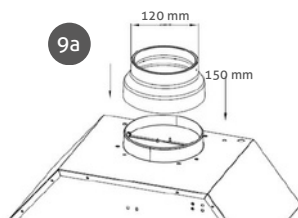


- EN 5.12 Fitting the carbon filter kit TCF1 - optional
 RO 5.12 Montarea kitului de filtre de carbon TCF1 - opțional
 DE 5.12 Einbau des Kohlefilter-Kits TCF1 – optional
 ES 5.12 Montaje del kit de filtro de carbón TCF1 - opcional
 FR 5.12 Montage du kit filtre à charbon TCF1 - en option
 IT 5.12 Montaggio del kit filtro carbone TCF1 - opzionale
 HU 5.12 A TCF1 szénműrő készlet felszerelése - opcionális
 BG 5.12 Монтиране на комплект въгленов филтър TCF1 - опция

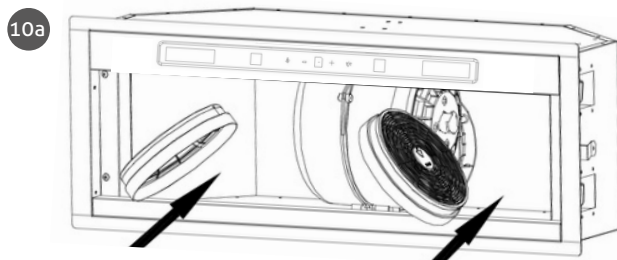


10b

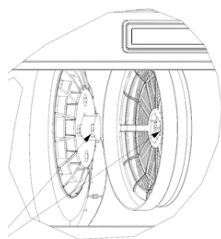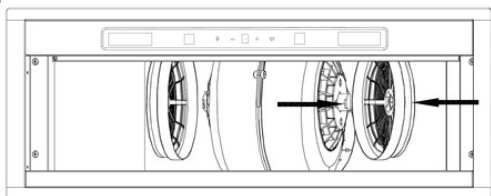

11b


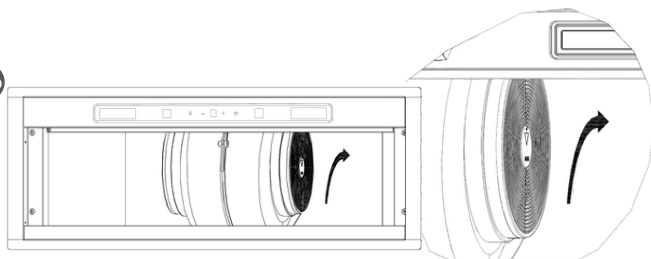


11c

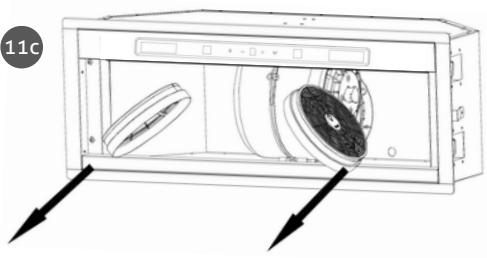

- EN 5.17 Installing the outdoor air grille
 RO 5.17 Instalarea grilei de aer exterior
 DE 5.17 Installation des Außenluftgitters
 ES 5.17 Instalación de la rejilla de ventilación exterior
 FR 5.17 Installation de la grille d'aération extérieure
 IT 5.17 Installazione della griglia di aerazione esterna
 HU 5.17 A kültéri szellőzőrács felszerelése
 BG 5.17 Монтаж на външна вентилационна решетка

12

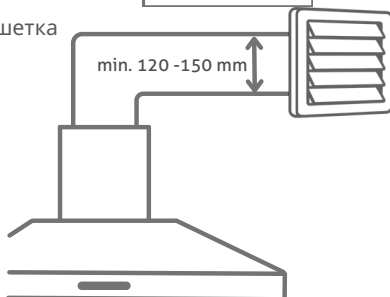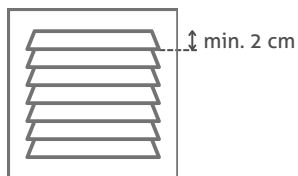

CONTENT

1. SAFETY	14
2. PREVENTION OF MATERIAL DAMAGE	17
3. ENVIRONMENTAL PROTECTION AND SAVING	17
4. INSTALLATION RULES	18
5. INSTALLATION	22
6. USE - FUNCTIONS	24
7. ACCESORIES	26
8. TROUBLESHOOTING	26
9. CLEANING AND MAINTENANCE	27
10. DISPOSAL	29

Note: The original text of this user and installation manual is considered to be in the English language. All instructions specified in other languages are translated by electronic means. In the event of a translation error or misunderstanding, the reference text will be considered to be in English. This user manual has been carefully designed, but certain omissions, inaccuracies, or ambiguities may occur; therefore, for corrections, please report them to the email: support@turbionaire.com.



1. SAFETY

Observe the following safety instructions.

1.1 General instructions

- Read this manual carefully.
- Keep the instructions and the manufacturer's information for future use or to pass on to the next owner.
- It is not allowed to put the unit into operation if it has been damaged during transport.

1.2 Use according to destination

This unit is designed for domestic use only.

Observe the special installation instructions.

Safety in use is guaranteed only with proper assembly in accordance with the assembly instructions. The installer is responsible for faultless operation at the installation location.

Use this unit only:

- for extracting cooking vapor.
- in one's own home and in closed rooms in the domestic environment.
- up to a height of 2000 m above sea level.

Do not use the unit:

- with an external timer.

1.3 Limitation of the circle of users

This unit can be used by children over 8 years of age and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and/or knowledge only if they are supervised or have been instructed in the safe use of the unit and have understood the dangers resulting from it. Children should not be allowed to play with the unit.

Cleaning and maintenance performed by the user should not be performed by children, unless they are 15 years of age and older and are supervised. Children under the age of 8 must be kept away from the unit and its power cord.

1.4 Safe use



WARNING - Danger of suffocation!

Children can wrap themselves in the packaging or pull it on their head, suffocating.

- Do not leave children near the packaging.
 - Do not let children play with the packaging material.
- Children can suck in or swallow the small parts and choke.
- Keep small parts away from children..
 - Do not let children play with small parts.




WARNING - Danger of poisoning!

Recirculated combustion gases can cause poisoning. Heating sources dependent on room air (for example, gas, oil, wood or coal heaters, permanent heaters, water heaters) draw combustion air from the space in which they are installed and conduct the burnt gases to the outside, through a gas exhaust installation (for example, a chimney). In combination with an on hood, both the air from the kitchen and the air from the neighboring rooms are sucked in.

If there is not enough air supply, a negative pressure is formed. Toxic gases from the chimney or the exhaust pipe are recirculated in the rooms of the house.

- Ensure sufficient air supply when using the unit in exhaust air mode and with a heating source dependent on room air.

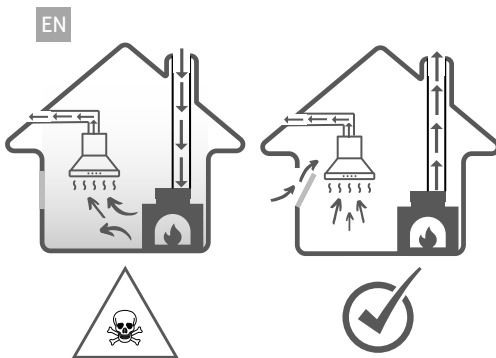

- Risk-free operation is possible only when the negative pressure in the space of installation of the heating source does not exceed 4 Pa (0.04 mbar). This can be achieved when the air required for combustion can circulate through openings, eg doors, windows, in combination with an air supply/exhaust unit or by other technical means. An air supply/exhaust unit does not independently ensure compliance with the limit value.
- Regardless of the situation, ask for the recommendation of the specialized staff, who can appreciate the whole ventilation complex of the house and who can propose the appropriate measure for ventilation. If the unit operates exclusively in air recirculation mode, operation is possible without restrictions.

WARNING - Fire hazard!

Grease deposits in the grease filters can ignite.

- Never operate the unit without the grease filter in place.
- Clean the grease filter regularly.
- Never work with open flames near the unit (eg do not flambé).
- Do not install the appliance near a solid fuel heating device (eg wood or coal) unless the heating device has a sealed, non-removable cover. There must be no sparks near the cooking area.
- Hot oil and fats catch fire quickly. Hot oil and fats must be supervised at all times.
- Never try to extinguish burning oil or fat particles with water.

Unplug the stove. Carefully extinguish the flames using a cover, fire blanket or a similar item. Gas cooking zones on which no cookware is placed release strong heat during operation. A top-mounted ventilation unit may be damaged or catch fire.

- Use the gas cooking zones only with a cookware placed on them.

In the case of simultaneous operation of several gas cooking zones, a strong heat is emitted. A ventilation unit mounted on top could be damaged or catch fire.

- Use the gas cooking zones only with one cookware placed on them.
- Adjust to the highest ventilation setting.
- Never use two high-flame gas cooking zones simultaneously for long periods of time more than 15 minutes. Two cooking zones correspond to one large burner.
- Never use a large burner with more than 5 kW and a large flame for more than 15 minutes, for example, the wok burner.

⚠ WARNING - Risk of burns!

During use, accessible parts become hot.
 Never touch hot surfaces.
 Keep children away.
 The unit heats up during operation.
 Allow unit to cool before cleaning.

⚠ WARNING - Risk of injury!

Components inside the unit may have sharp edges.

- Carefully clean the inside of the unit.

Changes to the electrical or mechanical structure are dangerous and can lead to malfunctions.

- Do not make any changes to the electrical or mechanical structure.

The filter cover can vibrate (if the unit model is equipped with such a cover)

- Open the filter cover slowly.
- When opening, hold the filter cover firmly until it stops swinging.
- Close the filter cover slowly.

The light from LEDs is very strong and can affect vision (risk group 1).

Do not look directly at the lit LED for more than 100 seconds.

⚠ WARNING - Danger of electric shock!

Moisture getting inside the unit can cause electric shock.

- Before cleaning, remove the plug from the socket or disconnect the fuses from the fuse panel.
- Do not use pressure jet or steam jet cleaners to clean the unit.

⚠ WARNING - Danger of explosion!

Strongly corrosive-alkaline or strongly acidic detergents can cause explosions in combination with aluminum parts inside the dishwasher.

- Do not use strongly corrosive-alkaline or strongly acidic detergents. Also, do not under any circumstances use commercial or industrial detergents in combination with aluminum parts, such as, for example, the hood's grease filter.

⚠ WARNING - Fire hazard!

Grease deposits in the grease filters can ignite.

- Clean the grease filter regularly.

⚠ WARNING - Risk of injury!

Improperly executed repairs are dangerous.

- Only specialized personnel have the right to repair the unit.
- If the unit is defective, notify the authorized service center.

⚠ WARNING - Danger of electric shock!

Ingress of moisture may cause electric shock.

- Do not use wet sponges.

2. PREVENTION OF MATERIAL DAMAGE

ATTENTION!

Condensation water can lead to defects caused by corrosion.

- To prevent condensation, turn on the unit when cooking.

Moisture entering the area of the control elements can cause malfunctions.

- Never clean the controls using a damp cloth.

Improper cleaning can cause damage to surfaces.

- Follow the cleaning instructions.
- Do not use sharp or abrasive cleaning tools.
- Clean stainless steel surfaces only in the direction of sanding.
- Never clean the operating elements using stainless steel cleaners.

Leaking condensate can damage the unit.

- The air exhaust pipe must be installed at an angle of at least 1° to the unit.

Improper pressure on decorative elements can cause them to break.

- Do not pull on the decorative elements.
- Do not place or hang objects on the decorative elements.

Damage to surfaces due to not removing the protective film.

- Before first use, remove the protective film from all parts of the unit.

The painted surfaces of the unit are delicate.

- Protect painted surfaces from scratching.

3. ENVIRONMENTAL PROTECTION AND SAVING

3.1 Disposing of the packaging

The packaging is ecological and recyclable.

- Dispose of the components separately, depending on their type.

3.2 Saving energy

If you follow these instructions, your unit will use less electricity.

Adapt the fan speed according to the amount of vapor generated.

- A lower fan speed means lower energy consumption. Use intensive step only when necessary.

In the case of large quantities of vapors, select a higher fan speed in advance.

- The distribution of unpleasant odors in the room will be reduced.

Disconnect the lighting system if its operation is no longer required.

- If the lighting system is disconnected, it no longer consumes electricity.

Clean or replace the filters at the specified intervals.

- The efficiency of the filter is maintained.

Place a lid on the cooking pot.

- The amount of steam and condensation is reduced.

Use the additional functions only when necessary.

- Disabling additional functions reduces energy consumption.


4. INSTALLATION RULES

You can use the unit in air exhaust mode or air recirculation mode.

4.1 Operation with exhaust air


The intake air is cleaned by the grease filter and is removed to the outside environment through a pipe system. The air must not be vented through a chimney that is used to vent flue gases from a device, gas or other fuels (does not apply to units using air recirculation technology).

- If the exhaust air is to be led into a chimney or flue that is not in operation, the consent of the competent personnel must be obtained.
- If the exhaust air is led through the outer wall, a channel passing through the wall must be used, the width of which is equal to its thickness.

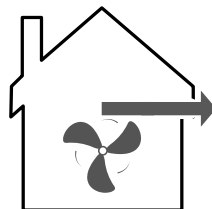

4.2 Air recirculation regime

To neutralize unpleasant odors in the air recirculation mode, you must install an unpleasant odor neutralizing filter. For the different possibilities of using the unit in air recirculation mode, as well as for compatible accessories, please consult the catalog or the representatives local.

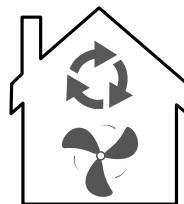


4.3 Safe mounting

Follow these safety instructions when mounting the unit.

WARNING - Danger of poisoning!

Recirculated combustion gases can cause poisoning. Heating sources dependent on room air (for example, gas, oil, wood or coal heaters, permanent heaters, water heaters) draw combustion air from the space in which they are installed and conduct the flue gases to the outside through a gas exhaust installation (for example, a chimney). In combination with an on hood, both the air from the kitchen and the air from the neighboring rooms are sucked in.

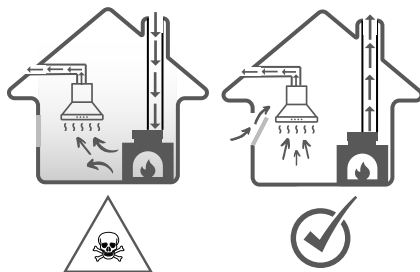

If there is not enough air supply, a negative pressure is formed. Toxic gases from the chimney or the exhaust pipe are recirculated in the rooms of the house.

Ensure sufficient air supply when using the unit in exhaust air mode and with a heating source dependent on room air.

- Risk-free operation is possible only when the vacuum in the space installation of the heating source does not exceed 4 Pa (0.04 mbar).

This can be achieved when the air required for combustion can circulate through openings, eg doors, windows, in combination with an air supply/exhaust unit or by other technical means.

An air supply/exhaust unit does not independently ensure compliance with the limit value.

- Regardless of the situation, ask for the recommendation of the specialized staff, who can assess the entire ventilation complex of the home and who can propose the appropriate measure for ventilation.
- If the unit operates exclusively in air recirculation mode, the operation is possible without restrictions.

Recirculated combustion gases can cause poisoning.

- If a hood is installed with a room air dependent heating unit, the hood's power supply must be provided with a suitable safety circuit.

Recirculated combustion gases can lead to poisoning.

- Do not discharge the waste air into a chimney or flue that is in operation.
- Do not discharge waste air into a column used to ventilate the room where a fireplace is installed.
- If the exhaust air must be led into a chimney or flue gas exhaust that is not in operation, the consent of the competent specialized personnel must be obtained.

Recirculated combustion gases can cause poisoning.

- If a hood is installed with a room air dependent heating unit, the hood's power supply must be provided with a suitable safety circuit.

Recirculated combustion gases can lead to poisoning.

- Do not discharge the waste air into a chimney or flue that is in operation.
- Do not discharge waste air into a column used to ventilate the room where a fireplace is installed.
- If the exhaust air must be led into a chimney or flue gas exhaust that is not in operation, the consent of the competent specialized personnel must be obtained.

WARNING - Danger of suffocation!

Children can wrap themselves in the packaging or pull it on their head, suffocating.

- Do not leave children near the packaging.
- Do not let children play with the packaging material.

WARNING - Fire hazard!

Grease deposits in the grease filters can ignite.

- Pre-set safety distances must be observed to avoid heat build-up.
- Pay attention to the information about your cooking devices. If the cooking device's installation instructions indicate a different distance, take it
- always consider the greatest distance. If gas and electric cooking zones are operated together, the maximum prescribed distance applies.
- Grease deposits in the grease filters can ignite.
- Never work with open flames near the unit (eg for buckling).
- Only install the unit near a solid fuel cooking place (eg wood or coal) if it is enclosed in a non-removable enclosure. There should be no sparks.

⚠ WARNING - Risk of injury!

Components inside the unit may have sharp edges.

- Wear protective gloves.

If the unit is not properly secured, it may fall.

- All fasteners must be installed firmly and securely.

Changes to the electrical or mechanical structure are dangerous and can lead to malfunctions.

- Do not make any changes to the electrical or mechanical structure.

The filter cover may vibrate (if the unit model is equipped with a cover)

- Open the filter cover slowly.
- When opening, hold the filter cover firmly until it stops swinging.
- Close the filter cover slowly.

⚠ WARNING - Danger of electric shock!

Sharp-edged components inside the unit can cause damage to the connecting cable.

Do not bend or block the connection cable.

Improperly executed installations are dangerous.

The unit will be connected and used only according to the data on the technical data plate.

The unit will only be connected to a properly installed grounded alternating current outlet.

The protection system of the building's electrical power supply must be installed correctly.

Do not connect the unit to another switching source, for example a timed switch or remote control system.

If the unit is mounted, free access to the mains cable plug must be ensured. If free access is not possible, a phase separator for all poles will be installed in the permanent electrical installation according to the conditions of the installation provisions.

When placing the unit, pay attention to the fact that the mains power cable is not stuck in one place or damaged.

4.4 General remarks

When installing, keep these general notes in mind.

- For installation, the construction regulations in force and those of the local electricity and gas supplier must be respected.

4.5 Notes on the electrical connection

To be able to safely connect the unit to the power supply network, take these indications into account.

⚠ WARNING - Danger of electric shock!

To be able to safely connect the unit to the electricity supply network, take these indications into account.

It must be possible to disconnect the unit from the electricity supply network at any time. The unit can only be connected to an outlet with a protective contact, installed according to regulations.

- The plug of the mains cable must be accessible after mounting the unit.
- If this is not possible, a phase separator must be installed in the permanent electrical installation for all poles according to the conditions of overvoltage category III in the installation regulations.
- The fixed electrical installation can only be carried out by a qualified electrician. We recommend that you install a circuit breaker with differential protection (FI switch) in the power supply circuit of the unit.

Sharp-edged components inside the unit can cause damage to the connecting cable.

- Do not bend or block the connection cable.
- This unit complies with the EC anti-parasitic regulations.
- The unit corresponds to protection class 1. Thus, it can only be used with an electrical connection with a protective conductor.
- During installation, the unit must not be connected to the power supply network. Make sure touch protection is provided by mounting.

4.6 Observations regarding installation conditions

- Mount the unit in a kitchen cabinet.
- For fitting additional special accessories, follow the attached installation instructions.
- For optimal steam capture, the unit should be mounted centrally above the hob.

4.7 Observations regarding the ventilation pipe

The manufacturer of the unit does not offer any guarantee in the case of complaints regarding the route of the exhaust pipes.

- Use a short, straight exhaust pipe with as large a diameter as possible.
- Long and rough air exhaust pipes with many bends or small diameters reduce the suction capacity and increase the noise level of the fan.
- Do not use air exhaust pipes made of flammable materials.
- To prevent recirculation of condensate, install the air intake pipe with an inclination of at least 1° to the unit.

Round tubes

Use round tubes with an inner diameter of 150 mm (recommended) or at least 120 mm.

Flat channels

Use flat channels whose inner section corresponds to the diameter of the round tube:

- The diameter of 150 mm corresponds to a size of approximately 177 cm².
- The diameter of 120 mm corresponds to a size of approximately 113 cm².
- For diameters deviating from these values, sealing strips must be used.
- Do not use flat channels that have sharp bends.

4.8 Indications regarding the mode of operation with air evacuation

A non-return valve must be fitted when operating with air exhaust to prevent the entry of air and impurities from the outside.

Remarks

If the unit is not equipped with a non-return valve, it can be purchased separately from specialized stores.

If the exhaust air is led through the outer wall, a channel passing through the wall must be used, the width of which is equal to its thickness.

4.9 Indications regarding the mode of operation with air recirculation

The unit must only be used installed in a fixed position and with the pipes connected.

5. INSTALLATION

ATTENTION!

This unit is designed to be installed and used in a furniture body.

Keep this information in mind when mounting the unit.

5.1 Package Contents

After unpacking, check that the delivery is complete and that all parts are free of possible transport damage. See the picture **1**

1. - hood
2. - reducer 150 - 120 mm
3. - non-return valve
4. - remote control

5.2 Unit dimensions (mm)

See the pictures **2a** **2b** **2c** **2d**

5.3 Safety distances

Observe the safety distances from the unit (calculated in mm). See the picture **3**

5.4 Checking the furniture

1. Check that the built-in furniture is positioned horizontally and that it has sufficient load-bearing capacity.
2. Note: Follow the manufacturer's specifications regarding the load-bearing capacity of the built-in furniture.
3. Make sure that the built-in furniture withstands temperatures up to 90 °C.
4. Make sure that the built-in furniture allows for embedding even after the cutting work is done.

5.5 Installation steps

Note! Do not connect the power cable until the installation is complete!

Note! When the hood and the equipment powered by energy other than electric work simultaneously, the negative pressure in the room must not exceed (4×10^{-5} Bar). Get a second person to help you with the installation.

1. Cut the installation gap in the cabinet wall under which the hood will be mounted. Use the dimensions in the image (calculated in mm) as a guide. **4a**

2. Insert the hood into the furniture body.

Make sure that the elastic clips are fixed on the furniture body on both sides. See the images **4b** **4c**

3. Adjust screws 1, 2, 3, 4 until the flanges of both sides are fixed in the furniture body. See the pictures **4d**

5.6 Fitting the grease filters

ATTENTION!

By falling, the grease filter can damage the cooking zone below. Hold the filter firmly when installing it.

For the installation of the grease filter/filters, see the image **5**

5.7 Exhaust size (mm)

See the picture **6**

5.8 Installation of the non-return valve

Position and secure the flap on the hood connection. **7**

5.9 Connection to the air exhaust system

1. Attach the air exhaust tube (accessory not included) to the hood connection. See image **8**
2. Seal the joints.

5.10 Installation of the air adapter (reduction)

1. Fix the reduction with the diameter of 150 mm on the connection of the hood. See the picture **9a**
2. Fix the 120 mm diameter exhaust pipe on the reducer. See the picture **9b**
3. Seal the joints.

5.11 Carbon filter kit (code: TCF1) for operation in air recirculation mode

In the air recirculation mode, carbon filters capture substances with unpleasant odors. By regularly replacing the carbon filters, a high degree of elimination of unpleasant odors is ensured. Carbon odor filters cannot be cleaned or regenerated.

5.12 Fitting the carbon filter kit TCF1 - optional

1. Turn off the unit.
2. Remove the grease filter.
3. Position the TCF1 carbon filters in the unit to the left and right of the engine. See the picture **10a**
4. Correctly align the filter with the engine mount and attach it. See the image **10b**
5. Turn clockwise for a firm fit, each filter separately. See the image **10c**
6. After mounting both TCF1 filters, mount the grease filters.

5.13 Removing the carbon filter kit TCF1

1. Turn off the unit.
2. Remove the grease filter.
3. Turn counterclockwise each individual TCF1 filter and pull to the side of the engine. See the picture **11a**
4. Turn counterclockwise each individual TCF1 filter and pull to the side of the engine. See the picture **11b**
5. Remove the TCF1 carbon filters from the unit. See the picture **11c**

5.14 Connection to the air recirculation system

1. Install the carbon filters for odors (code: TCF1) - optional accessory
2. Attach the air exhaust tube to the hood connection (optional accessory)
3. Make the connection to the hole in the built-in furniture.
4. Fix the exhaust grille to the built-in furniture in such a way that its connection fits into the exhaust pipe.
5. Seal the joints.

5.15 Making the electrical connection

Insert the plug into the socket with protective contact.

5.16 Unit Disassembly

 **WARNING - Risk of injury!**

Components inside the unit may have sharp edges.

Wear protective gloves.

1. Disconnect the unit from the mains power supply.
2. Undo the air exhaust tube.
3. If necessary, open the filter cover (for models with this cover)

4. Remove the grease filter. To prevent damage, do not bend the grease filter.
5. Disconnect the control panel harness and the lighting system harness.
6. Loosen the screws from the built-in furniture.
7. Slowly lower the unit.

5.17 Installing the outdoor air grille

Attention!

For the exterior, a gravity air grille or an outdoor grille with slats spaced at least 2 cm apart, without an insect screen, will be used.

For air exhaust, an evacuation route and a wall opening with a diameter of at least 120 - 150 mm will be provided. See image 12

Note: The grille is not included in the package.

The image is for presentation purposes only.


6. USE AND FUNCTIONS

ATTENTION! LED lamps must not be covered with thermal insulation or other materials.

NOTE! Only turn on the LED lights while the hood is running. Do not turn on the lights to illuminate the room. Do not touch the LED lamps within 30 minutes after use units.

6.1 Actuation elements

Via the operating elements you set all the functions of your unit and receive information about the operating status.

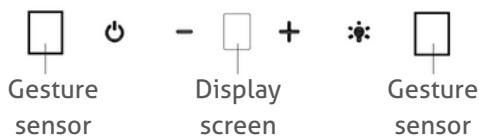

 Unit on/off button

 Unit speed increase button

 Button to reduce the speed of the unit

 LED illuminated On/Off button

 Digital display- Speed display

6.2 Setting the speed using the control panel

Touch the key  increase the fan speed.

Touch the key  to decrease the fan speed.

The digital display can show depending on the set speed:

- 1 - for the first speed step of the fan
- 2 - for the second fan speed level
- 3 - for the third speed step of the fan

6.3 Boost speed setting

Press and hold the key **+** to activate Boost level, the unit will operate at maximum level for 5 minutes. After 5 minutes a warning beep will sound and the speed will immediately return to level 3.

6.4 Quick Timer function

Press the **+** and **-** keys simultaneously for 1 second. The following are activated: the flashing display and the automatic shutdown of the unit after 5 minutes. After 5 minutes, the engine will stop and, if no other function is activated, a sound signal will be heard for 5 seconds. During the operation of the sound signal, it can be stopped by pressing any button. You can deactivate the Quick Timer function by simultaneously pressing the and keys **+** **-** again


6.5 Air cleaning function

In standby mode, long press **⏻** for 3 seconds to enter the cleaning function a the air; this feature allows the unit to run at low speed for 5 minutes, after which it automatically shuts down for 55 minutes. After 55 minutes the unit automatically turns on again for 5 minutes and then turns off again for 55 minutes. "C" is displayed on the display screen during low speed operation. After this function is turned on, it can only be turned off by pressing the ON/ OFF **⏻** key again for 1 second, without affecting other normal operations on (the key flashes when entering the air cleaning function).

6.6 Connecting the remote control

In standby mode, long press the button **⏻** from the hood for 3 seconds to enter the remote control synchronization mode, the indicator light keeps flashing.

In the pairing mode, press the button **⏻** of the remote control and a beep will be heard, the remote control has connected successfully. If no operation is performed or synchronization fails after 15 seconds, the system returns to standby.

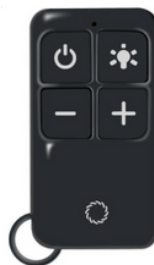

6.7 Use of the remote control



ON/OFF start/stop button - Used to start/stop the unit.



Speed increase button - For the "boost" setting, long press this button, the fan will return to operation in the 3rd speed level after working for 5 minutes in "boost" mode



Speed down button - To reduce speed.



LED lighting button - used to turn on/off the unit's LED lighting.

6.8 Gesture control



Gesture sensor



Display screen



Gesture sensor

This function is available if the unit is in standby mode.

Motion sensors are activated by passing the hand from left to right or vice versa right of the control panel.

1. Moving the hand from left to right increases the gear. From boost mode, the same movement causes the return to minimum speed.
2. Passing the hand from right to left, function available only when the motor of the unit is turned on, causes it to enter Quick Timer mode, after which after 5 minutes it will stop. From the Quick Timer mode, the same movement causes the unit to stop immediately.

The gear set as a result of gesture control will be permanently displayed on display. In Quick Timer mode, the gear will be displayed intermittently.

7. ACCESSORIES

You can purchase accessories from local partners/online stores. Use only original accessories specifically designed for your unit model. Accessories are designed specifically for the unit. To find out which accessories are suitable for your unit, consult the catalog or our website www.turbionaire.com

Accessory	Product code
Grease filter (1 pc.)	TAF3S for Thea 50 RC TAF3B for Thea 50 RCB TAF8S for Thea 75 RC/ RCB
Carbon filter kit (2 pcs.)	TCF1
TAir deflector kit (1 pc.)	TTAD1ACC
Grille (1 pc.)	GG150

8. TROUBLESHOOTING

Minor faults can be fixed by yourself. Before contacting the service center, consult the troubleshooting information. This way you avoid unnecessary expenses.

WARNING - Risk of injury!

Improperly executed repairs are dangerous.

- Only specialized personnel have the right to repair the unit.
- If the unit is defective, notify the authorized service center.

WARNING - Danger of electric shock!

Improperly executed repairs are dangerous.

- Only specialist personnel are allowed to carry out repair work on unit level.
- Only original spare parts must be used when repairing the unit.
- If the power cord of this unit becomes damaged, it must be replaced by a qualified and trained person.

8.1 Replacement of defective LED lamps

Defective LED lamps can only be replaced by the manufacturer's service personnel or a qualified specialist (electrician).

8.2 Operating errors

Failure	Causes and remedy of defects
The LED lighting is on, but the fan does not turn on.	• The fan turbine is blocked. • The motor is damaged. Turn off the unit and call an authorized person to carry out the repair
Neither the LED lighting nor the fan work.	• LED module burned out. • The power cord is not plugged in properly. Insert the plug firmly into the outlet.
The unit emits strong vibrations.	• The fan turbine is damaged. • The fan motor is not firmly attached. • The unit is not properly secured to the stand. Shut down the unit and repair only with the help of qualified service personnel. Lower the unit and check that the bracket is in the proper position.
Air intake power is reduced.	• Too much distance between the unit and the hob. Readjust the distance respecting the safety distances. The intake of fresh air in the room is not sufficient to compensate for the exhaust air.

9. CLEANING AND MAINTENANCE

To ensure optimal operation of the unit for a long period of time, clean and care carefully.

9.1 Cleaning products

ATTENTION!

Inappropriate cleaning agents can damage the surface of the unit.

- Do not use sharp or abrasive cleaning agents.
- Do not use cleaning agents with a high alcohol content.
- Never use wire sponges or hard dish sponges.
- Do not use special products for hot cleaning.
- Use glass cleaners, glass scrapers or stainless steel care products only if they are recommended in the cleaning instructions for the particular component.
- Wash new cloths thoroughly before use.

9.2 Cleaning the unit

Clean the unit as directed to avoid damage to various components and surfaces from improper cleaning with inappropriate cleaning products.

WARNING - Danger of explosion!

Strongly corrosive-alkaline or strongly acidic detergents can cause explosions in combination with aluminum parts inside the dishwasher.

- Do not use strongly corrosive-alkaline or strongly acidic detergents. Also, do not under any circumstances use commercial or industrial detergents in combination with aluminum parts, such as, for example, the grease filter.

⚠ WARNING - Danger of electric shock!

- Moisture getting inside the unit can cause electric shock.

Before cleaning, remove the plug from the socket or disconnect the fuses from the switchboard fuses.

- Do not use pressure jet or steam jet cleaners to clean the unit.

⚠ WARNING - Risk of burns!

The unit heats up during operation.

- Allow unit to cool before cleaning.

⚠ WARNING - Risk of injury!

Components inside the unit may have sharp edges.

- Carefully clean the inside of the unit.

1. Follow the information on cleaning products.

2. Depending on the surface, clean as follows:

- Clean stainless steel surfaces using a sponge and a hot water solution with dish detergent, wiping in the direction of sanding.
- Clean painted surfaces using a sponge and a hot water solution with dish detergent.
- Clean aluminum surfaces using a soft cloth and glass cleaner.
- Clean plastic surfaces using a soft cloth and glass cleaner.
- Clean glass surfaces using a soft cloth and glass cleaner.

3. Wipe afterwards with a soft cloth.

4. For stainless steel surfaces, apply the stainless steel care product in a thin layer with a soft cloth.

9.3 Cleaning the operating elements**⚠ WARNING - Danger of electric shock!**

Ingress of moisture may cause electric shock.

Do not use wet sponges.

1. Follow the information on cleaning products.

2. Clean with a damp sponge and a hot detergent solution.

3. Wipe afterwards with a soft cloth.

9.4 Manual cleaning of the grease filter

Grease filters retain grease particles from kitchen steam. By regularly cleaning the grease filters, a high grease filtering capacity is ensured.

⚠ WARNING - Fire hazard!

Grease deposits in the grease filters can ignite.

1. Observe the information on cleaning products.
2. Soak the grease filters in a hot detergent solution.

In the case of persistent deposits, you can use a special fat dissolving product.

3. Thoroughly rinse the grease filters.
4. Allow the grease filters to dry.

9.5 Cleaning the grease filters in the dishwasher

Grease filters retain grease particles from kitchen steam. By regularly cleaning the grease filters, a high grease filtering capacity is ensured.

WARNING - Fire hazard!

Grease deposits in the grease filters can ignite.

ATTENTION!

Grease filters can be damaged if crushed.

- Do not crush the grease filters.

Note: Washing the grease filters in the dishwasher may result in slight discolouration.

Discolorations have no influence on the operation of the grease filters.

1. Observe the information on cleaning products.

2. Loosely position the grease filters inside the dishwasher. Grease filters with persistent deposits should not be cleaned in the dishwasher.

In the case of persistent deposits, you can use a special fat dissolving product.

3. Turn on the dishwasher. When adjusting the temperature, select the maximum value 70 °C.

4. Allow the grease filters to dry.

10. DISPOSAL

Handing over the old unit

Thanks to ecological recycling, valuable raw materials can be reused.

- Dispose of the unit in an environmentally friendly manner.

Information about the current methods of ecological disposal of units can be obtained from specialized commercial distributors, but also from the town hall or local administration.



This unit is marked according to European directive 2012/19/EU regarding old electrical and electronic devices (waste electrical and electronic equipment – WEEE). The Directive prescribes the framework for a take-back, valid throughout EU, and the recovery of old devices.



**For Turbionaire CE & WEEE Compliance,
Packaging and packaging waste, Batteries**
Vă rugăm să scanați aici codul QR



Thank you for choosing Turbionaire!

For expert advice on your Turbionaire appliances, help or repairs, please contact us at

www.turbionaire.com/warranty

Other additional details about this product:

- Information
- Technical specifications
- Energy label

can be consulted by accessing www.turbionaire.com

Manufacturer & Importer:
INTAX TRADING SRL 14B Ion
Creangă Str., Otopeni, Ilfov,
Romania
Phone (+40) 318 246 246. Fax
(+40) 214 203 151
office@intaxtrading.com
www.intaxtrading.com

CUPRINS

1. SIGURANȚA	31
2. PREVENIREA PREJUDICIILOR MATERIALE	34
3. PROTECȚIA MEDIULUI	34
4. INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ	35
5. MONTAJUL	39
6. UTILIZARE ȘI FUNCȚII	41
7. ACCESORII	43
8. REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR	43
9. CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA	44
10. EVACUAREA CA DEȘEU	46

Notă: Textul original al acestui manual de utilizare și instalare este considerat a fi în limba engleză. Toate instrucțiunile specificate în alte limbi sunt traduse prin mijloace electronice. În cazul unei erori de traducere sau a unei neînțelegeri, textul de referință va fi considerat a fi în limba engleză. Acest manual de utilizare a fost conceput cu grijă, dar pot apărea anumite omisiuni, inexactități sau ambiguități; prin urmare, pentru corecții, vă rugăm să le raportați la adresa de e-mail: support@turbionaire.com.

1. SIGURANTA

Respectați următoarele instrucțiuni de siguranță.

1.1 Instrucțiuni generale

- Citiți cu atenție acest manual.
- Păstrați instrucțiunile, precum și informațiile producătorului în vederea utilizării ulterioare sau înmânării acestora următorului proprietar.
- Nu este permisă punerea în funcțiune a unitatii dacă aceasta a fost deteriorată în timpul transportului.

1.2 Utilizarea conform destinației

Aceasta unitate este destinată numai utilizării în regim casnic.

Respectați instrucțiunile speciale de montaj.

Numai la montajul regulamentar corespunzător instrucțiunii de montaj este garantată siguranța la utilizare. Instalatorul este responsabil pentru funcționarea ireproșabilă la locul de instalare.

Utilizați aceasta unitate numai:

- pentru aspirarea vaporilor.
- în locuința proprie și în încăperi închise din mediul casnic.
- până la o înălțime de 2000 m deasupra nivelului mării.

Nu folosiți unitatea:

- cu un temporizator extern.

1.3 Limitare a cercului de utilizatori

Această unitate poate fi folosită de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără experiență și/sau cunoștințe numai dacă sunt supravegheați sau au fost instruiți referitor la utilizarea în siguranță a unitatii și au înțeles pericolele care rezultă din aceasta. Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu unitatea.

Curățarea și întreținerea realizată de către utilizator nu trebuie făcută de copii, în afară de cazul în care ei au vârsta de 15 ani sau mai mari și sunt supravegheați. Copiii mai mici de 8 ani trebuie ținuti la distanță de unitatea și de cablul de alimentare electrică a acesteia.

1.4 Utilizarea în siguranță

AVERTISMENT - Pericol de asfixiere!


Copiii se pot înfășura în ambalaj sau și-l pot trage pe cap, asfixiindu-se.

- Nu lăsați copiii în apropierea ambalajului.
 - Nu lăsați copiii să se joace cu materialul de ambalaj.
- Copiii pot aspira sau înghiți piesele mici și se pot asfixia.
- Nu lăsați copiii în apropierea pieselor mici sau cu piesele mici.

AVERTISMENT - Pericol de intoxicatie!

Gazele de ardere recirculate pot provoca intoxicații. Sursele de încălzire dependente de aerul din încăpere (de exemplu, dispozitiv de încălzire cu gaz, ulei, lemn sau cărbuni, încălzitoare permanente, încălzitoare de apă) trag aerul de ardere din spațiul în care sunt instalate și conduc gazele arse în exterior, printr-o instalație de evacuare a gazelor (de exemplu, coș de fum). În combinație cu o hotă pornită, este aspirat atât aerul din bucătărie, cât și cel din încăperile învecinate.

Dacă nu există o alimentare suficientă cu aer, se formează o subpresiune. Gazele toxice din coșul de fum sau din conducta de evacuare sunt recirculate în încăperile din locuință.

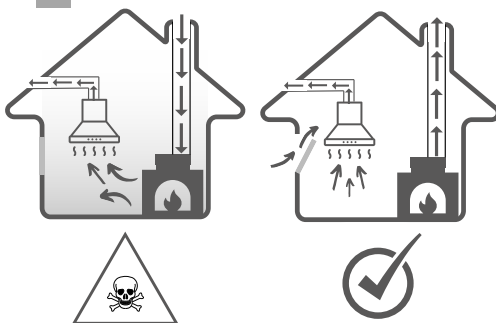

- Asigurați o alimentare suficientă cu aer atunci când folosiți unitatea în modul de evacuare a aerului și cu o sursă de încălzire dependentă de aerul din încăpere.
- Funcționarea fără riscuri este posibilă numai atunci când subpresiunea din spațiul de instalare a sursei de încălzire nu depășește 4 Pa (0,04 mbari). Aceasta se poate obține atunci când aerul necesar pentru ardere poate circula prin deschideri, de exemplu, uși, ferestre, în combinație cu o unitate de alimentare cu aer/evacuare a aerului sau prin alte mijloace tehnice. O unitate de alimentare cu aer/evacuare a aerului nu asigură în mod independent respectarea valorii limită.
- Indiferent de situație, solicitați recomandarea personalului specializat, care poate aprecia întregul complex de aerisire al locuinței și care vă poate propune măsura adecvată pentru aerisire.
- Dacă unitatea funcționează exclusiv în regimul de recirculare a aerului, funcționarea este posibilă fără restricții.

AVERTISMENT - Pericol de incendiu!

Depunerile de grăsime din filtrele pentru grăsimi se pot aprinde.

- Nu puneți niciodată unitatea în funcțiune dacă filtrul pentru grăsimi nu este montat.
- Curățați cu regularitate filtrul pentru grăsimi.
- Nu lucrați niciodată cu flăcări deschise în apropierea unitatii (de exemplu, nu flambați).
- Nu instalați aparatul în apropierea unui dispozitiv de încălzire cu combustibil solid (de exemplu, lemn sau cărbune) decât dacă dispozitivul de încălzire are un capac etanș, ce nu poate fi detașat. Nu trebuie să se producă scântei în apropierea spațiului de gătit.
- Uleiul și grăsimile fierbinți se aprind rapid. Uleiul și grăsimile fierbinți trebuie să fie supravegheate în permanență.
- Nu încercați niciodată să stingeți cu apă uleiul sau particulele de grăsime aprinse.

Deconectați plita. Înăbușiți cu atenție flăcările utilizând un capac, o pătură extingtoare sau un articol similar. Zonele de gătit pe gaz pe care nu este așezat niciun vas eliberează o căldură puternică în timpul funcționării. O unitate de ventilație montată deasupra poate suferi deteriorări sau poate lua foc.

- Utilizați zonele de gătit pe gaz numai cu un vas de gătit așezat pe acestea.

În cazul funcționării simultane a mai multor zone de gătit pe gaz, se emană o căldură puternică.

O unitate de ventilație montată deasupra ar putea suferi deteriorări sau ar putea lua foc.

- Utilizați zonele de gătit pe gaz numai cu câte un vas de gătit așezat pe acestea.
- Reglați la cea mai înaltă treaptă de ventilație.
- Nu folosiți niciodată simultan două zone de gătit pe gaz cu flacără mare timp de mai mult de 15 minute. Două zone de gătit corespund unui singur arzător mare.
- Nu utilizați niciodată un arzător mare cu peste 5 kW și cu flacără mare timp de peste 15 minute, de exemplu, arzătorul wok.

⚠️ AVERTISMENT - Pericol de arsuri!

În timpul utilizării, părțile accesibile devin fierbinți.

- Nu atingeți niciodată suprafețele fierbinți.
- Țineți copiii la distanță.

Unitatea se încălzește în timpul funcționării.

- Înainte de curățare, lăsați unitatea să se răcească.

⚠️ AVERTISMENT - Pericol de ranire!

Componentele din interiorul unitatii pot avea muchii ascuțite.

- Curățați cu atenție interiorul unitatii.

Modificările la structura electrică sau mecanică sunt periculoase și pot duce la defecțiuni.

- Nu efectuați modificări la structura electrică sau mecanică.

Capacul filtrului poate vibra (daca modelul unitatii este dotat cu un astfel de capac)

- Deschideți lent capacul filtrului.
- La deschidere, țineți ferm capacul filtrului până când acesta nu se mai balansează.
- Închideți lent capacul filtrului.

Lumina de la LED-uri este foarte puternică și poate afecta vederea (grupa de risc 1).

Nu priviți mai mult de 100 de secunde direct înspre LED-ul aprins.

⚠️ AVERTISMENT - Pericol de electrocutare!

Pătrunderea umidității în interiorul unitatii poate provoca electrocutarea.

- Înainte de curățare, scoateți ștecherul din priză sau decuplați siguranțele de la tabloul de siguranțe.
- Nu utilizați pentru curățarea unitatii, dispozitive de curățat cu jet sub presiune sau cu jet de abur.

⚠️ AVERTISMENT - Pericol de explozie!

Detergenții puternic coroziv-alkalini sau cu conținut puternic acid pot produce explozii în combinație cu piesele din aluminiu din interiorul mașinii de spălat vase.

- Nu utilizați detergenți puternic coroziv-alkalini sau cu conținut puternic acid. De asemenea, nu utilizați în niciun caz detergenți comerciali sau industriali în combinație cu piesele din aluminiu, cum ar fi, de exemplu, filtrul pentru grăsimi al hotei.

⚠️ AVERTISMENT - Pericol de incendiu!

Depunerile de grăsime din filtrele pentru grăsimi se pot aprinde.

- Curățați cu regularitate filtrul pentru grăsimi.

⚠️ AVERTISMENT - Pericol de rănire!

Reparațiile executate incorect sunt periculoase.

- Numai personalul de specialitate are dreptul de a executa reparații ale unitatii.
- Dacă unitatea este defectă, înștiințați centrul de service abilitat.

⚠️ AVERTISMENT - Pericol de electrocutare!

Pătrunderea umidității poate provoca electrocutare.

- Nu utilizați bureți umezi.

2. PREVENIREA PREJUDICIILOR MATERIALE

ATENȚIE!

Apa de condens poate duce la defecte cauzate de coroziune.

- Pentru a preveni acumularea apei de condens, porniți unitatea atunci când gătiți.
- Pătrunderea umezelii în zona elementelor de comandă poate cauza defectțiuni.
- Nu curățați niciodată elementele de comandă utilizând o lavetă umedă.
- Curățarea necorespunzătoare poate determina deteriorarea suprafețelor.
- Respectați instrucțiunile de curățare.
- Nu folosiți instrumente de curățare ascuțite sau abrazive.
- Curățați suprafețele din oțel inoxidabil numai în direcția șlefuirii.
- Nu curățați niciodată elementele de operare utilizând produse de curățare pentru inox.
- Scurgerea apei de condens poate cauza deteriorarea unității.
- Conducta de evacuare a aerului trebuie să fie instalată la un grad de înclinare de cel puțin 1° față de unitate.
- Apăsarea necorespunzătoare pe elemente decorative poate determina ruperea acestora.
- Nu trageți de elementele decorative.
- Nu așezați și nu agățați obiecte pe elementele decorative.
- Deteriorarea suprafețelor din cauza neîndepărtării foliei de protecție.
- Înainte de prima utilizare, îndepărtați folia de protecție de pe toate piesele unității.
- Suprafețele vopsite ale unității sunt delicate.
- Protejați împotriva zgârierii, suprafețele vopsite.

3. PROTECȚIA MEDIULUI

3.1 Predarea la deșeuri a ambalajului

Ambalajele sunt ecologice și reciclabile.

- Eliminați componentele separat, în funcție de tipul acestora.

3.2 Economisirea de energie

Dacă respectați aceste instrucțiuni, unitatea dvs. va consuma mai puțină energie electrică.

Adaptați treapta ventilatorului în funcție de cantitatea de vapori generată.

- O treaptă mai redusă a ventilatorului implică un consum mai redus de energie. Folosiți treapta intensivă numai atunci când este necesar.

În cazul cantităților mari de vapori, selectați din timp o treaptă superioară a ventilatorului.

- Distribuția mirosurilor neplăcute în încăperea va fi redusă.

Deconectați sistemul de iluminare dacă funcționarea acestuia nu mai este necesară.

- Dacă sistemul de iluminare este deconectat, acesta nu mai consumă energie electrică.

Curățați sau înlocuiți filtrele la intervalele de timp specificate.

- Eficiența filtrului este menținută.

Așezați un capac pe vasul de gătit.

- Cantitatea de vapori și condens se reduce.

Utilizați funcțiile suplimentare numai atunci când este necesar.

- Dezactivarea funcțiilor suplimentare reduce consumul de energie.


4. INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ

Puteți utiliza unitatea în modul de evacuare a aerului sau în modul de recirculare a aerului.

4.1 Funcționarea cu evacuarea aerului


Aerul aspirat este curățat prin filtrul pentru grăsimi și este eliminat în mediul exterior printr-un sistem de țevi. Aerul nu trebuie să fie evacuat printr-un coș care este utilizat pentru evacuarea gazelor arse de la un dispozitiv, a gazului sau altor carburanți (nu se aplică pentru unitatile la care se utilizează tehnologia de recirculare a aerului).

- Dacă aerul evacuat trebuie condus într-un coș de fum sau de evacuare a gazelor arse care nu este în funcțiune, trebuie obținut acordul personalului competent.
- Dacă aerul evacuat este condus prin peretele exterior, trebuie utilizată un canal de trecere prin zid a carei lățime să fie egală cu grosimea acestuia..

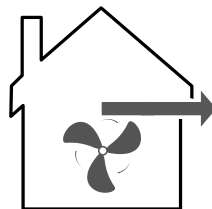

4.2 Regimul de recirculare a aerului

Pentru a neutraliza mirosurile neplăcute în regimul de recirculare a aerului, trebuie să montați un filtru de neutralizare a mirosurilor neplăcute. Pentru diferitele posibilități de utilizare a unității în regimul de recirculare a aerului, precum și pentru accesoriile compatibile vă rugăm consultați catalogul sau reprezentanțele locale.

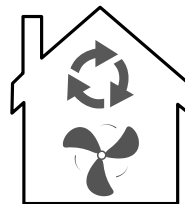


4.3 Montarea în siguranță

Respectați aceste instrucțiuni privind siguranța atunci când montați unitatea.

AVERTISMENT - Pericol de intoxicație!

Gazele de ardere recirculate pot provoca intoxicații. Sursele de încălzire dependente de aerul din încăpere (de exemplu, dispozitivele de încălzire cu gaz, ulei, lemn sau cărbuni, încălzitoare permanente, încălzitoare de apă) trag aerul de ardere din spațiul în care sunt instalate și conduc gazele arse în exterior, printr-o instalație de evacuare a gazelor (de exemplu, coș de fum). În combinație cu o hotă pornită, este aspirat atât aerul din bucătărie, cât și cel din încăperile învecinate.

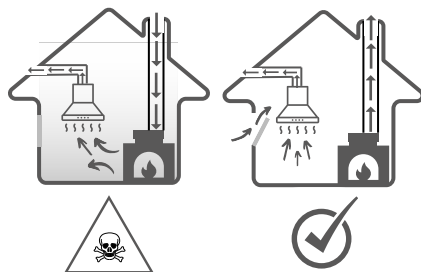

Dacă nu există o alimentare suficientă cu aer, se formează o subpresiune. Gazele toxice din coșul de fum sau din conducta de evacuare sunt recirculate în încăperile din locuință. Asigurați o alimentare suficientă cu aer atunci când folosiți unitatea în modul de evacuare a aerului și cu o sursă de încălzire dependentă de aerul din încăpere.

- Funcționarea fără riscuri este posibilă numai atunci când subpresiunea din spațiul de instalare a sursei de încălzire nu depășește 4 Pa (0,04 mbari).

Aceasta se poate obține atunci când aerul necesar pentru ardere poate circula prin deschideri, de exemplu, uși, ferestre, în combinație cu o unitate de alimentare cu aer/evacuare a aerului sau prin alte mijloace tehnice. O unitate de alimentare cu aer/evacuare a aerului nu asigură în mod independent respectarea valorii limită.

- Indiferent de situație, solicitați recomandarea personalului specializat, care poate aprecia întregul complex de aerisire al locuinței și care vă poate propune măsura adecvată pentru aerisire.
- Dacă unitatea funcționează exclusiv în regimul de recirculare a aerului, funcționarea este posibilă fără restricții.

Gazele de ardere recirculate pot provoca intoxicații.

- Dacă este instalată o hotă cu o unitate de încălzire dependentă de aerul din încăpere, sursa de alimentare cu energie electrică a hotei trebuie prevăzută cu un circuit de siguranță adecvat.

Gazele de ardere recirculate pot duce la intoxicații.

- Nu evacuați aerul uzat într-un coș de fum sau într-un coș de evacuare a gazelor arse care este în funcțiune.
- Nu evacuați aerul uzat într-o coloană utilizată pentru ventilarea încăperii în care este montat un șemineu.
- Dacă aerul evacuat trebuie condus într-un coș de fum sau de evacuare a gazelor arse care nu este în funcțiune, trebuie obținut acordul personalului specializat competent.

Gazele de ardere recirculate pot provoca intoxicații.

- Dacă este instalată o hotă cu o unitate de încălzire dependentă de aerul din încăpere, sursa de alimentare cu energie electrică a hotei trebuie prevăzută cu un circuit de siguranță adecvat.

Gazele de ardere recirculate pot duce la intoxicații.

- Nu evacuați aerul uzat într-un coș de fum sau într-un coș de evacuare a gazelor arse care este în funcțiune.
- Nu evacuați aerul uzat într-o coloană utilizată pentru ventilarea încăperii în care este montat un șemineu.
- Dacă aerul evacuat trebuie condus într-un coș de fum sau de evacuare a gazelor arse care nu este în funcțiune, trebuie obținut acordul personalului specializat competent.

AVERTISMENT - Pericol de asfixiere!

Copiii se pot înfășura în ambalaj sau și-l pot trage pe cap, asfixiindu-se.

- Nu lăsați copii în apropierea ambalajului.
- Nu lăsați copii să se joace cu materialul de ambalaj.

AVERTISMENT - Pericol de incendiu!

Depunerile de grăsime din filtrele pentru grăsimi se pot aprinde.

- Distanțele de siguranță prestabilite trebuie respectate pentru a se evita acumularea de căldură.
- Acordați atenție informațiilor referitoare la dispozitivele dumneavoastră de gătit. Dacă instrucțiunile de instalare a dispozitivului de gătit indică o distanță diferită, luați întotdeauna în considerare distanța cea mai mare. Dacă zonele de gătit pe gaz și electrice funcționează împreună, este valabilă cea mai mare distanță prescrisă.

Depunerile de grăsime din filtrele pentru grăsimi se pot aprinde.

- Nu lucrați niciodată cu flăcări deschise în apropierea unitatii (de exemplu, pentru flambare).

- Instalați unitatea numai în apropierea unui loc de gătit cu combustibili solizi (de exemplu, lemn sau cărbune) dacă este închisă într-o încălțată nedemontabilă. Nu trebuie să se producă scânteii.

AVERTISMENT - Pericol de rănire!

Componentele din interiorul unității pot avea muchii ascuțiți.

- Purtați mănuși de protecție.

Dacă unitatea nu este fixată corespunzător, aceasta poate cădea.

- Toate elementele de fixare trebuie montate ferm și sigur.

Modificările la structura electrică sau mecanică sunt periculoase și pot duce la defecțiuni.

- Nu efectuați modificări la structura electrică sau mecanică.

Capacul filtrului poate vibra (dacă modelul unității este prevăzut cu capac)

- Deschideți lent capacul filtrului.
- La deschidere, țineți ferm capacul filtrului până când acesta nu se mai balansează.
- Închideți lent capacul filtrului.

AVERTISMENT - Pericol de electrocutare!

Componentele cu muchii ascuțiți din interiorul unității pot provoca deteriorări ale cablului de conectare.

- Nu îndoiți și nu blocați cablul de conectare.

Instalările executate incorect sunt periculoase.

- Unitatea se va conecta și utiliza numai conform datelor de pe plăcuța cu date tehnice.
- Unitatea se va racorda doar la o priză de curent alternativ cu împământare, instalată regulamentar.
- Sistemul de protecție a instalației de alimentare cu energie electrică a clădirii trebuie să fie instalat corect.
- Nu racordați unitatea la o altă sursă de comutare, de exemplu, la un comutator temporizat sau la un sistem de comandă de la distanță.
- Dacă unitatea este montată trebuie asigurat accesul liber la ștecherul cablului de alimentare de la rețea. Dacă accesul liber nu este posibil, în instalația electrică permanentă se va monta un separator de faze pentru toți polii conform condițiilor din dispozițiile de instalare.
- La amplasarea unității acordați atenție cablului de alimentare de la rețea să nu fie înțepenit într-un loc sau deteriorat.

4.4 Observații generale

La instalare, țineți cont de aceste observații generale.

- Pentru instalare trebuie respectate reglementările privind construcțiile aflate în vigoare și cele ale furnizorului local de energie electrică și gaz.

4.5 Observații privind racordul electric

Pentru a putea racorda în siguranță unitatea la rețeaua de alimentare cu energie electrică, țineți cont de aceste indicații.

AVERTISMENT - Pericol de electrocutare!

Pentru a putea racorda în siguranță unitatea la rețeaua de alimentare cu energie electrică, țineți cont de aceste indicații.

Separarea unității de la rețeaua de alimentare cu energie electrică trebuie să fie posibilă în orice moment. Unitatea poate fi conectată doar la o priză cu contact de protecție, instalată regulamentar.

- Ștecherul de la cablul de racordare la rețea trebuie să fie accesibil după montarea unitatii.
- Dacă acest lucru nu este posibil, în instalația electrică permanentă trebuie montat un separator de faze pentru toții polii conform condițiilor categoriei de supratensiune III din dispozițiile de instalare.
- Instalația electrică fixă poate fi executată numai decătore un electrician calificat. Vă recomandăm să instalați un întrerupător cu protecție diferențială (întrerupător FI) în circuitul de alimentare electrică a unitatii.

Componentele cu muchii ascuțite din interiorul unitatii pot provoca deteriorări ale cablului de conectare.

- Nu îndoiți și nu blocați cablul de conectare.
- Aceasta unitate corespunde prevederilor CE de antiparazitare.
- Unitatea corespunde clasei de protecție 1. Astfel, acesta poate fi utilizat doar cu un racord electric cu conductor de protecție.
- În timpul montării, unitatea nu trebuie să fie conectata la rețeaua de alimentare cu energie electrică. Asigurați-vă că protecția la atingere este asigurată prin montare.

4.6 Observații privind condițiile de instalare

- Montați unitatea într-un corp din bucătărie.
- Pentru montarea de accesorii speciale suplimentare, respectați instrucțiunile de instalare anexate.
- Pentru captarea optimă a aburilor, unitatea trebuie montat central deasupra plitei.

4.7 Observații privind conducta de aerisire

Producătorul unitatii nu oferă nicio garanție în cazul reclamațiilor care privesc traseul tuburilor de evacuare.

- Utilizați un tub de evacuare a aerului scurt, drept și cu un diametru cât mai mare.
- Tuburile de evacuare a aerului lungi și rugoase, cu multe coturi sau cu diametre mici reduc capacitatea de aspirare și cresc nivelul de zgomot al ventilatorului.
- Nu utilizați tuburi de evacuare a aerului realizate din materiale inflamabile.
- Pentru a preveni recircularea condensului, montați tubul de aspirare a aerului cu o înclinare de cel puțin 1° față de unitate.

Tuburi rotunde - Utilizați tuburi rotunde cu un diametru interior de 150 mm (recomandat) sau de cel puțin 120 mm.

Canale plate - Utilizați canale plate a căror secțiune interioară să corespundă diametrului tubului rotund:

- Diametrul de 150 mm corespunde unei dimensiuni de aproximativ 177 cm².
- Diametrul de 120 mm corespunde unei dimensiuni de aproximativ 113 cm².
- La diametre care se abat de la aceste valori trebuie utilizate benzi de etanșare.
- Nu utilizați canale plate care au coturi ascuțite.

4.8 Indicații privind modul de funcționare cu evacuare a aerului

La funcționarea cu evacuarea aerului trebuie montată o clapetă antiretur pentru a preveni intrarea aerului și a impurităților din exterior.

Observații

Dacă unitatea nu este prevăzută cu o clapetă antiretur, aceasta poate fi achiziționată separat din magazinele specializate.

Dacă aerul evacuat este condus prin peretele exterior, trebuie utilizat un canal de trecere prin zid a carei lățime să fie egală cu grosimea acestuia.

4.9 Indicații cu privire la modul de funcționare cu recircularea aerului

Unitatea trebuie utilizată numai instalată într-o poziție fixă și cu conductele conectate.

5. MONTAJUL

ATENȚIE!

Această unitate este concepută pentru a fi instalată și utilizată într-un corp de mobilier. Țineți cont de aceste informații atunci când montați unitatea.

5.1 Conținutul pachetului

După despachetare verificați ca livrarea să fie completă și ca toate piesele să nu prezinte eventuale deteriorări din transport. Vedeți imaginea **1**

1. - hotă
2. - reductor 150 - 120 mm
3. - clapetă anti-retur
4. - telecomanda

5.2 Dimensiunile unității (mm)

Vedeți imaginile **2a** **2b** **2c** **2d**

5.3 Distanțe de siguranță

Respectați distanțele de siguranță față de unitate (calculate în mm). Vedeți imaginea **3**

5.4 Verificarea mobilierului

1. Verificați dacă mobilierul de încorporare este poziționat orizontal și dacă are o capacitate portantă suficientă.

Notă: Respectați specificațiile producătorului privind capacitatea portantă a mobilierului de încorporare.

2. Asigurați-vă că mobilierul de încorporare rezistă la temperaturi de până la 90 °C.

3. Asigurați-vă că mobilierul de încorporare permite încăstrarea și după efectuarea lucrărilor de decupare.

5.5 Pași pentru instalare

Notă! Nu conectați cablul de alimentare până ce nu este finalizată instalarea!

Notă! Atunci când hota și echipamentul alimentat cu energie alta decât cea electrică funcționează simultan, presiunea negativă din încăperea nu trebuie să depășească (4 x 10 Bar). Chemați o a doua persoană care să vă ajute la instalare. ⁻⁵

1. Tăiați golul de instalare în peretele dulapului sub care va fi montată hota.

Folosiți dimensiunile din imaginea **4a** (calculate în mm) drept ghid.

2. Insertați hota în corpul de mobilier.

Asigurați-vă că pe corpul de mobilier sunt fixate clemele elastice în ambele părți. Vedeți imaginea **4b** **4c**

3. Reglați șuruburile 1, 2, 3, 4 până când flanșele ambelor părți sunt fixate în corpul de mobilier. Vedeți imaginile **4d**

5.6 Montarea filtrelor pentru grăsimi

ATENȚIE!

Prin cădere, filtrul pentru grăsimi poate deteriora zona de gătit de dedesubt.

Prindeți ferm filtrul în timpul montării acestuia.

Pentru montajul filtrului/ filtrelor de grăsimi vedeți imaginea **5**

5.7 Dimensiunea evacuării (mm)

Vedeți imaginea **6**

5.8 Instalarea clapetei antiretur

Poziționați și fixați clapeta pe racordul hotei. **7**

5.9 Racordarea la sistemul de evacuare a aerului

1. Fixați tubul de evacuare (accesoriu neinclus) a aerului pe racordul hotei. Vedeti imaginea **8**
2. Etanșați îmbinările.

5.10 Instalarea adaptorului (reducției) de aer

1. Fixați reducția cu diametrul de 150 mm pe racordul hotei. Vedeti imaginea **9a**
2. Fixați tubul de evacuare cu diametrul de 120 mm pe reducție. Vedeti imaginea **9b**
3. Etanșați îmbinările.

5.11 Kitul de filtre de carbon (cod: TCF1) pentru funcționarea în regim de recirculare a aerului

În regimul de recirculare a aerului, filtrele de carbon captează substanțele cu mirosuri neplăcute. Prin înlocuirea cu regularitate a filtrelor de carbon se asigură un grad înalt de eliminare a mirosurilor neplăcute. Filtrele de carbon pentru mirosuri nu pot fi curățate sau regenerate.

5.12 Montarea kitului de filtre de carbon TCF1 - opțional

1. Opriți unitatea.
2. Demontați filtrul pentru grăsimi.
3. Poziționați în unitate filtrele de carbon TCF1 în stânga și dreapta motorului. Vedeti imaginea **10a**
4. Aliniați corect filtrul cu sistemul de fixare montat pe motor și alaturati-l. Vedeti imaginea **10b**
5. Rotiti în sensul acelor de ceasornic pentru fixare fermă, fiecare filtru în parte. Vedeti imaginea **10c**
6. După montarea ambelor filtre TCF1 montați filtrele pentru grăsimi

5.13 Demontarea kitului de filtre de carbon TCF1

1. Opriți unitatea.
2. Demontați filtrul pentru grăsimi.
3. Rotiți în sensul invers acelor de ceasornic fiecare filtru TCF1 în parte și extrageți-l în lateralul motorului. Vedeti imaginea **11a**
4. Rotiti în sensul invers acelor de ceasornic fiecare filtru TCF1 în parte și extrageți-l în lateralul motorului. Vedeti imaginea **11b**
5. Extrageți din unitate filtrele de carbon TCF1. Vezi imaginea **11c**

5.14 Racordarea la sistemul de recirculare a aerului

1. Montați filtrele de carbon pentru mirosuri (cod: TCF1) - accesoriu opțional
2. Fixați tubul de evacuare a aerului pe racordul hotei (accesoriu opțional)
3. Efectuați racordul la orificiul din mobilierul de încorporare.
4. Fixați grila de evacuare pe mobilierul de încorporare în așa fel încât racordul acesteia să intre în tubul de evacuare.
5. Etanșați îmbinările.

5.15 Efectuarea racordului electric

Introduceți ștecherul în priza cu contact de protecție.

5.16 Demontarea unității



AVERTISMENT - Pericol de rănire!

Componentele din interiorul unității pot avea muchii ascuțiți.

Purtați mănuși de protecție.

1. Deconectați unitatea de la rețeaua de alimentare cu energie electrică.

2. Desfaceți tubul de evacuare a aerului.
3. Dacă este necesar, deschideți capacul filtrului (pentru modelele ce au acest capac)
4. Scoateți filtrul pentru grăsimi. Pentru a preveni deteriorările, nu îndoiți filtrul pentru grăsimi.
5. Desprindeți cablajul panoului de comandă și cabajul sistemului de iluminare.
6. Desfaceți șuruburile de la mobilierul de încorporare.
7. Coborâți lent unitatea.

5.17 Instalarea grilei de aer exterior

Atenție!

Pentru exterior se va folosi o grilă de aer gravitațională sau o grilă exterioară cu lamele distanțate la cel puțin 2 cm, fără plasă de insecte.

Pentru evacuarea aerului, se va prevedea o cale de evacuare și o deschidere în perete cu un diametru de cel puțin 120 - 150 mm. Vezi imaginea. 12

Notă: Grila nu este inclusă în pachet.

Imaginea este doar în scop de prezentare.

6. UTILIZARE ȘI FUNCȚII

ATENȚIE! Lampile LED nu trebuie acoperite cu izolație termică sau alte materiale.

NOTA! Aprindeți luminile LED numai în timp ce hota funcționează. Nu aprindeți luminile pentru a lumina încăperea. Nu atingeți lampile LED în decurs de 30 de minute după utilizarea unitatii.

6.1 Elemente de acționare

Prin intermediul elementelor de operare setați toate funcțiile unității dvs și primiți informații cu privire la stadiul de operare.



 Buton pentru pornire/oprire unitate

 Buton creșterea vitezei unității

 Buton pentru a reduce viteza unitatii

 Buton Pornire/ Oprere iluminat LED

 Afișaj digital- Afișaj viteză

6.2 Setarea vitezei cu ajutorul panoului de control

Atingeți tasta  pentru creșterea vitezei ventilatorului.

Atingeți tasta  pentru decreșterea vitezei ventilatorului.

Afișajul digital poate afișa în funcție de viteza setată:

- 1 - pentru treapta întâi de viteză a ventilatorului
- 2 - pentru treapta a doua de viteză a ventilatorului
- 3 - pentru treapta a treia de viteză a ventilatorului

6.3 Setarea vitezei Boost

Țineți apăsat tasta  pentru activare nivel Boost, unitatea va funcționa la nivelul maxim timp de 5 minute. După 5 minute se va auzi un beep de avertizare, iar viteza va reveni imediat la nivelul 3.

6.4 Functia Quick Timer

Apăsati simultan tastele **+** și **-** timp de 1 secunda. Sunt activate: display-ul intermitent și oprirea automată a unității după 5 minute. După 5 minute motorul se va opri și, dacă nu se activează o altă funcție, un semnal sonor va fi auzit timp de 5 secunde. În timpul funcționării semnalului sonor, acesta poate fi oprit apăsarea oricărui buton. Puteți dezactiva funcția Quick Timer apăsând din nou simultan tastele **+** și **-**.


6.5 Functia de curățare a aerului

În modul standby apăsați lung  pentru 3 secunde pentru a intra în funcția de curățare a aerului; această funcție permite funcționarea unității la viteză redusă timp de 5 minute, după care se oprește automat pentru 55 minute. După 55 minute unitatea pornește automat din nou timp de 5 minute și apoi se oprește din nou timp de 55 minute. "C" este afișat pe ecranul afișajului în timpul funcționării la viteză mică. După ce această funcție este pornită, aceasta poate fi oprită numai apăsând din nou tasta ON/OFF  timp de 1 secundă, fără a afecta alte operațiuni normale activate (tasta luminează intermitent la intrarea în funcția de curățare a aerului).

6.6 Conectarea telecomenzii

În modul standby apăsați lung butonul  de pe hota pentru 3 secunde pentru a intra în modul de sincronizare a telecomenzii, lumina indicatoare continuă să clipească.

În modul de sincronizare, apăsați butonul  telecomenzii și se va auzi un semnal sonor, telecomanda s-a conectat cu succes. Dacă nu se efectuează nicio operație sau dacă sincronizarea eșuează după 15 secunde, sistemul revine la starea de standby.

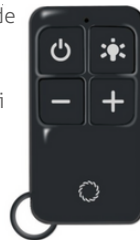

6.7 Utilizarea telecomenzii



ON/ OFF buton pornire/ oprire - Utilizat pentru pornirea/oprirea unitatii.



Buton crestere viteza - Pentru setarea "boost" apăsați lung această tasta, ventilatorul va reveni la funcționarea în treapta a 3-a de viteză după ce a funcționat timp de 5 minute în modul "boost"



Buton scaderea vitezei - Pentru a reduce viteza ventilatorului.



Buton iluminare LED - folosit pentru a porni/ opri iluminatul LED unitatii.

6.8 Control prin gesturi



Senzor gesturi

Ecran afișare

Senzor gesturi

Această funcție este disponibilă dacă unitatea se află în modul standby.

Senzorii de mișcare sunt activați prin trecerea mâinii de la stânga la dreapta sau invers prin dreptul panoului de control.

1. Trecerea mâinii de la stânga la dreapta determină creșterea treptelor de viteză. Din modul boost, aceeași mișcare determină revenirea la viteză minimă.

2. Trecerea mâinii de la dreapta la stânga, funcție disponibilă doar când motorul unității este pornit, determină intrarea acesteia în modul Quick Timer, după care peste 5 minute se va opri. Din modul Quick Timer, aceeași mișcare determină oprirea imediată a unității.

Treapta de viteză setată ca urmare a controlului prin gesturi, va fi afișată permanent pe display. În modul Quick Timer treapta de viteză va fi afișată intermitent.

7. ACCESORII

Puteți achiziționa accesorii de la partenerii locali/ magazinele online. Utilizați numai accesorii originale special destinate pentru modelul unității dumneavoastră. Accesorii sunt proiectate special pentru unitate. Pentru a afla care accesorii sunt corespunzătoare pentru unitatea dumneavoastră, consultați catalogul sau website-ul nostru www.turbionaire.com

Accesorii	Cod produs
Filtru de grăsimi (1 buc.)	TAF3S pentru Thea 50 RC TAF3B pentru Thea 50 RCB TAF8S pentru Thea 75 RC/ RCB
TCF1 carbon filter kit (2 pcs.)	TCF1
Air deflector kit (1 pc.)	TAD1ACC
Grille (1 pc.)	GG150

8. REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR

Defecțiunile minore pot fi remediate chiar de dumneavoastră. Înainte de a contacta centrul de service, consultați informațiile privind remedierea defecțiunilor. Evitați cheltuielile inutile.

AVERTISMENT - Pericol de rănire!

Reparațiile executate incorect sunt periculoase.

- Numai personalul de specialitate are dreptul de a executa reparații ale unitatii.
- Dacă unitatea este defecta, înștiințați centrul de service abilitat.

AVERTISMENT - Pericol de electrocutare!

Reparațiile executate incorect sunt periculoase.

- Numai personalul de specialitate are permisiunea de a efectua lucrări de reparații la nivelul unitatii.
- La reparația unitatii trebuie utilizate numai piese de schimb originale.
- Dacă se deteriorează cablul de alimentare a acestei unitati, acesta trebuie înlocuit de către o persoană calificată și instruită.

8.1 Înlocuire lămpilor cu LED-uri defecte

Lămpile cu LED-uri defecte pot fi înlocuite numai de către personalul service al producătorului sau un specialist calificat (electrician).

8.2 Erori de funcționare

Defecțiuni	Cauzele și remedierea defectelor
Iluminarea LED este pornită, însă ventilatorul nu pornește.	• Turbina ventilatorului este blocată. • Motorul este deteriorat. Oprii unitatea și chemați o persoană autorizată pentru efectuarea reparației
Nu funcționează nici iluminatul LED, nici ventilatorul.	• Modulul LED ars. • Cablul de alimentare nu este introdus în priză corespunzător. Introduceți ferm ștecherul în priză.
Unitatea emite vibrații puternice.	• Turbina ventilatorului este deteriorată. • Motorul ventilatorului nu este fixat ferm. • Unitatea nu este fixata corespunzător de suport.

Puterea de absorbție este redusă.

Opriți unitatea și reparați doar cu ajutorul personalului calificat de service. Coborâți unitatea și verificați dacă suportul se află în poziția corespunzătoare.

- Distanță prea mare între unitate și plita de gătit.
 - Reajustați distanța respectând distanțele de siguranță.
- Aportul de aer proaspăt în încăpere nu este suficient pentru compensarea aerului evacuat.

9. CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

Pentru a asigura funcționarea optimă a unității pentru o perioadă îndelungată de timp, curățați și îngrijiți cu atenție.

9.1 Produsele de curățare

ATENȚIE!

Agentii de curățare neadecvați pot deteriora suprafața unității.

- Nu folosiți mijloace de curățare ascuțite sau abrazive.
- Nu folosiți agenți de curățare cu conținut mare de alcool.
- Nu folosiți niciodată bureți din sârmă sau bureți de vase, duri.
- Nu utilizați produse speciale pentru curățare la cald.
- Utilizați soluții de curățare pentru sticlă, raclete pentru sticlă sau produse de îngrijire pentru inox numai dacă acestea sunt recomandate în cadrul instrucțiunilor de curățare ale anumitor componente.
- Spălați bine lavetele noi înainte de utilizare.

9.2 Curățarea unitatii

Curățați unitatea conform indicațiilor pentru a evita deteriorarea diverselor componente și suprafețe în urma curățării necorespunzătoare cu produse de curățare neadecvate.

AVERTISMENT - Pericol de explozie!

Detergenții puternic coroziv-alkalini sau cu conținut puternic acid pot produce explozii în combinație cu piesele din aluminiu din interiorul mașinii de spălat vase.

- Nu utilizați detergenți puternic coroziv-alkalini sau cu conținut puternic acid. De asemenea, nu utilizați în niciun caz detergenți comerciali sau industriali în combinație cu piesele din aluminiu, cum ar fi, de exemplu, filtrul pentru grăsimi.

AVERTISMENT - Pericol de electrocutare!

Pătrunderea umidității în interiorul unitatii poate provoca electrocutarea.

- Înainte de curățare, scoateți ștecherul din priză sau decuplați siguranțele de la tabloul de siguranțe.
- Nu utilizați pentru curățarea unitatii dispozitive de curățat cu jet sub presiune sau cu jet de abur.

AVERTISMENT - Pericol de arsuri!

Unitatea se încălzește în timpul funcționării.

- Înainte de curățare, lăsați unitatea să se răcească.

AVERTISMENT - Pericol de rănire!

Componentele din interiorul unitatii pot avea muchii ascuțite.

- Curățați cu atenție interiorul unității.

1. Respectați informațiile privind produsele de curățare.

2. În funcție de suprafață, curățați astfel:

- Curățați suprafețele din oțel inoxidabil utilizând un burete și cu o soluție fierbinte de apă cu detergent de vase, ștergând în direcția șlefuirii.
- Curățați suprafețele vopsite utilizând un burete și o soluție fierbinte de apă cu detergent de vase.
- Curățați suprafețele din aluminiu utilizând o lavetă moale și un produs de curățare pentru sticlă.
- Curățați suprafețele din plastic utilizând o lavetă moale și un produs de curățare pentru sticlă.
- Curățați suprafețele din sticlă utilizând o lavetă moale și un produs de curățare pentru sticlă.

3. Ștergeți ulterior cu o lavetă moale.

4. În cazul suprafețelor din oțel inoxidabil, aplicați produsul de îngrijire pentru oțel inoxidabil în strat subțire, cu o lavetă moale.

9.3 Curățarea elementelor de acționare

AVERTISMENT - Pericol de electrocutare!

Pătrunderea umidității poate provoca electrocutare.

Nu utilizați bureți umezi.

1. Respectați informațiile privind produsele de curățare.
2. Curățați cu un burete umed și cu o soluție fierbinte de detergent.
3. Ștergeți ulterior cu o lavetă moale.

9.4 Curățarea manuală a filtrului pentru grăsimi

Filtrele pentru grăsimi rețin particulele de grăsime din aburii din bucătărie. Prin curățarea cu regularitate a filtrelor pentru grăsimi se asigură o capacitate înaltă de filtrare a grăsimilor.

AVERTISMENT - Pericol de incendiu!

Depunerile de grăsime din filtrele pentru grăsimi se pot aprinde.

1. Respectați informațiile privind produsele de curățare.
2. Înmuiați filtrele pentru grăsimi într-o soluție fierbinte de detergent.

În cazul depunerilor persistente, puteți utiliza un produs special de dizolvare a grăsimilor.

3. Clătiți temeinic filtrele pentru grăsimi.
4. Lăsați filtrele pentru grăsimi să se usuce.

9.5 Curățarea filtrelor pentru grăsimi în mașina de spălat vase

Filtrele pentru grăsimi rețin particulele de grăsime din aburii din bucătărie. Prin curățarea cu regularitate a filtrelor pentru grăsimi se asigură o capacitate înaltă de filtrare a grăsimilor.

AVERTISMENT - Pericol de incendiu!

Depunerile de grăsime din filtrele pentru grăsimi se pot aprinde.

ATENȚIE!

Filtrele pentru grăsimi pot suferi deteriorări dacă sunt strivite.

- Nu striviți filtrele pentru grăsimi.

Notă: În cazul spălării filtrelor pentru grăsimi în mașina de spălat vase pot rezulta ușoare decolorări. Decolorările nu au nicio influență asupra funcționării filtrelor pentru grăsimi.

Respectați informațiile privind produsele de curățare.

2. Poziționați lejer filtrele pentru grăsimi în interiorul mașinii de spălat vase. Filtrele pentru grăsimi care prezintă depuneri persistente nu trebuie să fie curățate în mașina de spălat vase.
3. Porniți mașina de spălat vase. La reglarea temperaturii, selectați valoarea de maximum 70°C.
4. Lăsați filtrele pentru grăsimi să se usuce.

ATENȚIE!

Filtrele pentru grăsimi pot suferi deteriorări dacă sunt strivite.

- Nu striviți filtrele pentru grăsimi.

Notă: În cazul spălării filtrelor pentru grăsimi în mașina de spălat vase pot rezulta ușoare decolorări. Decolorările nu au nicio influență asupra funcționării filtrelor pentru grăsimi.

1. Respectați informațiile privind produsele de curățare.
2. Poziționați lejer filtrele pentru grăsimi în interiorul mașinii de spălat vase. Filtrele pentru grăsimi care prezintă depuneri persistente nu trebuie să fie curățate în mașina de spălat vase.
3. Porniți mașina de spălat vase. La reglarea temperaturii, selectați valoarea de maximum 70 °C.
4. Lăsați filtrele pentru grăsimi să se usuce.

10. EVACUAREA CA DEȘEU

Predarea unitatii vechi

Datorită reciclării ecologice se pot refolosi materii prime valoroase.

- Eliminați în mod ecologic unitatea. Informații despre modalitățile curente de eliminare ecologică a unitatilor pot fi obținute de la distribuitorii comerciali de specialitate, dar și de la primăria sau administrația locală.



Această unitate este marcată corespunzător directivei europene 2012/19/UE în privința dispozitivelor electrice și electronice vechi (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Directiva prescrie cadrul pentru o preluare înapoi, valabilă în întreaga UE, și valorificarea dispozitivelor vechi.



Pentru Turbionaire Conformitate CE & DEEE, Ambalaje și deseuri de ambalaje, Baterii

Vă rugăm să scanați aici codul QR



Vă mulțumim că ați ales Turbionaire!

Pentru sfaturi de specialitate privind electrocasnicele dvs. Turbionaire, ajutor sau reparații, vă rugăm să ne contactați la

www.turbionaire.com/warranty

Alte detalii suplimentare cu privire la acest produs:

- Informații
- Specificații tehnice
- Etichetă energetică

pot fi consultate accesând

www.turbionaire.com

Producator & Importator:

INTAX TRADING SRL 14B Ion Creangă

Str., Otopeni, Ilfov, România

Tel (+40) 318 246 246. Fax (+40) 214

203 151

office@intaxtrading.com

www.intaxtrading.com

INHALT

1. SICHERHEIT	48
2. VERMEIDUNG VON MATERIALSCHÄDEN	51
3. UMWELTSCHUTZ UND SPAREN	51
4. INSTALLATIONSREGELN	52
5. INSTALLATION	56
6. VERWENDUNG - FUNKTIONEN	58
7. ZUBEHÖR	60
8. FEHLERBEHEBUNG	60
9. REINIGUNG UND WARTUNG	61
10. ENTSORGUNG	63

Hinweis: Der Originaltext dieser Benutzer- und Installationsanleitung gilt als in englischer Sprache verfasst. Alle in anderen Sprachen angegebenen Anweisungen werden elektronisch übersetzt. Im Falle eines Übersetzungsfehlers oder eines Missverständnisses wird davon ausgegangen, dass der Referenztext auf Englisch verfasst ist. Dieses Benutzerhandbuch wurde sorgfältig erstellt, es können jedoch bestimmte Auslassungen, Ungenauigkeiten oder Unklarheiten auftreten; Bitte melden Sie Korrekturen daher per E-Mail an: support@turbionaire.com.



1. SICHERHEIT

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise.

1.1 Allgemeine Hinweise

- Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch.
- Bewahren Sie die Anleitung und die Herstellerinformationen für eine spätere Verwendung oder zur Weitergabe an den nächsten Besitzer auf.
- Bei Transportschäden darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden.

1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.

Beachten Sie die speziellen Installationshinweise.

Die Gebrauchssicherheit ist nur bei sachgemäßer Montage gemäß Montageanleitung gewährleistet. Der Installateur ist für den einwandfreien Betrieb am Installationsort verantwortlich.

Verwenden Sie nur dieses Gerät:

- zum Absaugen von Kochdunst.
- in der eigenen Wohnung und in geschlossenen Räumen im häuslichen Umfeld.
- bis zu einer Höhe von 2000 m über dem Meeresspiegel.

Verwenden Sie das Gerät nicht:

- mit externer Zeitschaltuhr.

1.3 Begrenzung des Nutzerkreises

Dieses Gerät darf von Kindern über 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen nur verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen und verstanden wurden

die daraus resultierenden Gefahren. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Die vom Benutzer durchgeführte Reinigung und Wartung sollte nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 15 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt. Kinder unter 8 Jahren müssen vom Gerät und seinem Netzkabel ferngehalten werden.

1.4 Sichere Verwendung



WARNUNG - Erstickungsgefahr!

Kinder können sich in die Verpackung einwickeln oder daran ziehen und ersticken.

- Lassen Sie Kinder nicht in der Nähe der Verpackung.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen.

Kinder können die Kleinteile einsaugen oder verschlucken und daran ersticken.


- Kleinteile von Kindern fernhalten..
- Lassen Sie Kinder nicht mit Kleinteilen spielen.



WARNUNG - Vergiftungsgefahr!

Umgewälzte Verbrennungsgase können Vergiftungen verursachen. Raumluftabhängige Wärmequellen (z. B. Gas-, Öl-, Holz- oder Kohleheizungen, Dauerheizungen, Warmwasserbereiter) saugen Verbrennungsluft aus dem Raum an, in dem sie aufgestellt sind, und führen die verbrannten Gase über eine Gasabzugsanlage nach außen (z. B. Schornstein). In Kombination mit einer Aufsatzhaube wird sowohl die Küchenluft als auch die Luft aus den Nachbarräumen angesaugt.

Bei zu geringer Luftzufuhr entsteht ein Unterdruck. Giftige Gase aus dem Schornstein oder dem Auspuffrohr werden in die Räume des Hauses zurückgeführt.

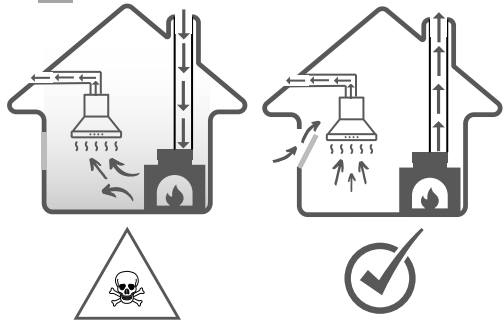

- Sorgen Sie bei Betrieb des Gerätes im Abluftbetrieb und bei raumluftabhängiger Heizquelle für ausreichende Luftzufuhr.
- Ein gefahrloser Betrieb ist nur möglich, wenn der Unterdruck im Zwischenraum aus
- Installation der Wärmequelle 4 Pa (0,04 mbar) nicht überschreitet. Dies kann erreicht werden, wenn die zur Verbrennung benötigte Luft durch Öffnungen, z. B. Türen, Fenster, in Kombination mit einer Zu-/Ablufteinheit oder durch andere technische Mittel zirkulieren kann. Eine Zu-/Ablufteinheit sorgt nicht selbstständig für die Einhaltung des Grenzwertes.
- Fragen Sie unabhängig von der Situation nach der Empfehlung des Fachpersonals, das den gesamten Lüftungskomplex des Hauses einschätzen und die geeignete Lüftungsmaßnahme vorschlagen kann. ICH
- Wird das Gerät ausschließlich im Umluftbetrieb betrieben, ist der Betrieb uneingeschränkt möglich.

WARNUNG - Brandgefahr!

Fettablagerungen in den Fettfiltern können sich entzünden.

- Betreiben Sie das Gerät niemals ohne eingesetzten Fettfilter.
- Reinigen Sie den Fettfilter regelmäßig.
- Arbeiten Sie niemals mit offenem Feuer in der Nähe des Gerätes (z. B. nicht flambieren).
- Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Heizgerätes für feste Brennstoffe (z. B. Holz oder Kohle), es sei denn, das Heizgerät hat eine versiegelte, nicht abnehmbare Abdeckung. In der Nähe der Kochstelle dürfen keine Funken entstehen.
- Heißes Öl und Fette entzünden sich schnell. Heiße Öle und Fette müssen ständig beaufsichtigt werden.
- Versuchen Sie niemals, brennende Öl- oder Fettpartikel mit Wasser zu löschen.

Trennen Sie den Herd. Löschen Sie die Flammen vorsichtig mit einer Abdeckung, einer Löschdecke

oder ein ähnlicher Artikel. Gaskochzonen, auf denen kein Kochgeschirr steht, geben im Betrieb starke Hitze ab. Ein aufgesetztes Lüftungsgerät kann beschädigt werden oder Feuer fangen.

Verwenden Sie die Gas-Kochzonen nur mit darauf aufgestelltem Kochgeschirr.

Bei gleichzeitigem Betrieb mehrerer Gaskochzonen wird eine starke Hitze abgegeben. Ein darauf montiertes Lüftungsgerät könnte beschädigt werden oder in Brand geraten.

- Verwenden Sie die Gaskochzonen nur mit einem darauf aufgestellten Kochgeschirr.
- Stellen Sie die höchste Belüftungsstufe ein.
- Verwenden Sie niemals zwei Großflammen-Gaskochzonen gleichzeitig über längere Zeit mehr als 15 Minuten. Zwei Kochzonen entsprechen einem großen Brenner.
- Verwenden Sie niemals einen großen Brenner mit mehr als 5 kW und einer großen Flamme für mehr als 15 Minuten zum Beispiel der Wokbrenner.

⚠️ WARNUNG - Verbrennungsgefahr!

Während des Gebrauchs werden zugängliche Teile heiß.
 Berühren Sie niemals heiße Oberflächen.
 Kinder fernhalten.
 Das Gerät erwärmt sich während des Betriebs.
 Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es reinigen.

⚠️ WARNUNG - Verletzungsgefahr!

Bauteile im Inneren des Geräts können scharfe Kanten haben.

- Reinigen Sie das Innere des Geräts sorgfältig.

Veränderungen am elektrischen oder mechanischen Aufbau sind gefährlich und können zu Fehlfunktionen führen.

- Nehmen Sie keine Veränderungen am elektrischen oder mechanischen Aufbau vor.

Die Filterabdeckung kann vibrieren (wenn das Gerätemodell mit einer solchen Abdeckung ausgestattet ist)

- Öffnen Sie die Filterabdeckung langsam.
- Halten Sie die Filterabdeckung beim Öffnen fest, bis sie nicht mehr schwingt.
- Schließen Sie die Filterabdeckung langsam.

Das Licht von LEDs ist sehr stark und kann das Sehvermögen beeinträchtigen (Risikogruppe 1).

Schauen Sie nicht länger als 100 Sekunden direkt in die leuchtende LED.

⚠️ WARNUNG - Stromschlaggefahr!

Feuchtigkeit, die in das Gerät eindringt, kann einen Stromschlag verursachen.

- Ziehen Sie vor der Reinigung den Stecker aus der Steckdose oder ziehen Sie die Sicherungen aus dem Sicherungskasten.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine Druckstrahl- oder Dampfstrahlreiniger.

⚠️ WARNUNG - Explosionsgefahr!

Stark ätzend-alkalische oder stark saure Reinigungsmittel können in Verbindung mit Aluminiumteilen im Inneren des Geschirrspülers Explosionen verursachen.

- Verwenden Sie keine stark ätzenden alkalischen oder stark sauren Reinigungsmittel.
 Verwenden Sie außerdem keinesfalls handelsübliche oder industrielle Reinigungsmittel in Verbindung mit Aluminiumteilen, wie z. B. dem Fettfilter der Dunstabzugshaube.

⚠️ WARNUNG - Brandgefahr!

Fettablagerungen in den Fettfiltern können sich entzünden.

- Reinigen Sie den Fettfilter regelmäßig.

⚠️ WARNUNG - Verletzungsgefahr!

Unsachgemäß ausgeführte Reparaturen sind gefährlich.

- Nur Fachpersonal hat das Recht, das Gerät zu reparieren.
- Wenn das Gerät defekt ist, benachrichtigen Sie das autorisierte Servicecenter.

⚠️ WARNUNG - Stromschlaggefahr!

Das Eindringen von Feuchtigkeit kann einen Stromschlag verursachen.

- Keine nassen Schwämme verwenden.

2. VERMEIDUNG VON MATERIALSCHÄDEN

AUFMERKSAMKEIT!

Kondenswasser kann zu korrosionsbedingten Defekten führen.

- Um Kondensation zu vermeiden, schalten Sie das Gerät beim Kochen ein.

Eindringende Feuchtigkeit im Bereich der Bedienelemente kann zu Fehlfunktionen führen.

- Reinigen Sie die Bedienelemente niemals mit einem feuchten Tuch.

Durch unsachgemäße Reinigung können Oberflächen beschädigt werden.

Befolgen Sie die Reinigungsanweisungen.

- Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungswerkzeuge.
- Edelstahlflächen nur in Schleifrichtung reinigen.
- Reinigen Sie die Bedienelemente niemals mit Edelstahlreinigern.
- Austretendes Kondensat kann das Gerät beschädigen.

Das Abluftrohr muss in einem Winkel von mindestens 1° zum Gerät installiert werden.

- Unsachgemäßer Druck auf Dekorationselemente kann zu deren Bruch führen.

Ziehen Sie nicht an den dekorativen Elementen.

- Stellen oder hängen Sie keine Gegenstände auf die dekorativen Elemente.

Beschädigung von Oberflächen durch nicht entfernte Schutzfolie.

- Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch die Schutzfolie von allen Teilen des Geräts.

Die lackierten Oberflächen des Geräts sind empfindlich.

- Lackierte Oberflächen vor Kratzern schützen.

3. UMWELTSCHUTZ UND SPAREN

3.1 Entsorgung der Verpackung

Die Verpackung ist ökologisch und recycelbar.

- Entsorgen Sie die Komponenten sortenrein getrennt.

3.2 Energie sparen

Wenn Sie diese Anweisungen befolgen, verbraucht Ihr Gerät weniger Strom.

Passen Sie die Lüftergeschwindigkeit entsprechend der erzeugten Dampfmenge an.

- Eine niedrigere Lüfterdrehzahl bedeutet einen geringeren Energieverbrauch. Verwenden Sie den intensiven Schritt nur, wenn es notwendig ist.

Bei großen Schwadenmengen vorher eine höhere Gebläsestufe wählen.

- Die Verbreitung unangenehmer Gerüche im Raum wird reduziert.

Trennen Sie die Beleuchtungsanlage, wenn ihr Betrieb nicht mehr benötigt wird.

- Wird die Beleuchtungsanlage abgeschaltet, verbraucht sie keinen Strom mehr.

Reinigen oder ersetzen Sie die Filter in den angegebenen Intervallen.

- Die Effizienz des Filters bleibt erhalten.

Legen Sie einen Deckel auf den Kochtopf.

- Die Menge an Dampf und Kondensation wird reduziert.

Verwenden Sie die Zusatzfunktionen nur bei Bedarf.

- Das Deaktivieren zusätzlicher Funktionen reduziert den Energieverbrauch.


4. INSTALLATIONSREGELN

Sie können das Gerät im Abluft- oder Umluftmodus verwenden.

4.1 Betrieb mit Abluft


Die angesaugte Luft wird durch den Fettfilter gereinigt und über ein Rohrsystem nach außen abgeführt. Die Luft darf nicht durch einen Schornstein abgeführt werden, der zum Abführen von Rauchgasen aus einem Gerät, Gas oder anderen Brennstoffen dient (gilt nicht für Geräte mit Umlufttechnik).

- Soll die Abluft in einen nicht in Betrieb befindlichen Schornstein oder Schornstein geleitet werden, ist die Zustimmung des zuständigen Personals einzuholen.
- Wenn die Abluft durch die Außenwand geführt wird, muss ein durch die Wand hindurchgehender Kanal verwendet werden, dessen Breite gleich ihrer Dicke ist.

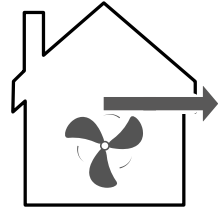

4.2 Umluftregelung

Um unangenehme Gerüche im Umluftbetrieb zu neutralisieren, müssen Sie einen Filter zur Neutralisierung unangenehmer Gerüche installieren. Für die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten des Geräts im Umluftbetrieb sowie für kompatibles Zubehör konsultieren Sie bitte den Katalog oder die Vertretungen lokal.

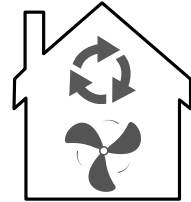

4.3 Sichere Montage

Befolgen Sie diese Sicherheitshinweise bei der Montage des Geräts.


WARNUNG - Vergiftungsgefahr!

Umgewälzte Verbrennungsgase können Vergiftungen verursachen. Raumluftabhängige Wärmequellen (z. B. Gas-, Öl-, Holz- oder Kohleheizungen, Dauerheizungen, Warmwasserbereiter) saugen dem Aufstellungsraum Verbrennungsluft an und führen die Abgase über eine Gasabzugsanlage ins Freie (zum Beispiel ein Schornstein). In Kombination mit einer Aufsatzhaube wird sowohl die Küchenluft als auch die Luft aus den Nachbarräumen angesaugt.

Bei zu geringer Luftzufuhr entsteht ein Unterdruck. Giftige Gase aus dem Schornstein oder dem Auspuffrohr werden in die Räume des Hauses zurückgeführt.

Sorgen Sie bei Betrieb des Gerätes im Abluftbetrieb und bei raumluftabhängiger Heizquelle für ausreichende Luftzufuhr.

- Ein gefahrloser Betrieb ist nur möglich, wenn das Vakuum in der Rauminstallation der Wärmequelle 4 Pa (0,04 mbar) nicht überschreitet.

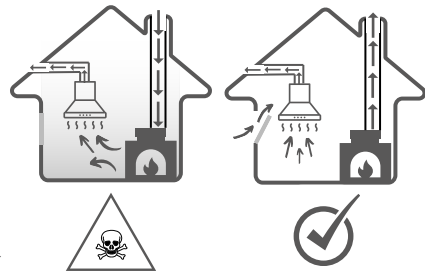

Dies kann erreicht werden, wenn die zur Verbrennung benötigte Luft durch Öffnungen, z. B. Türen, Fenster, in Kombination mit einer Zu-/Ablufteinheit oder durch andere technische Mittel zirkulieren kann. Eine Zu-/Ablufteinheit sorgt nicht selbstständig für die Einhaltung des Grenzwertes.

- Holen Sie unabhängig von der Situation die Empfehlung des Fachpersonals ein, das den gesamten Lüftungskomplex der Wohnung beurteilen und die geeignete Lüftungsmaßnahme vorschlagen kann.
- Wird das Gerät ausschließlich im Umluftbetrieb betrieben, ist der Betrieb ist ohne Einschränkungen möglich.

Umgewälzte Verbrennungsgase können Vergiftungen verursachen.

- Wird eine Dunstabzugshaube mit raumluftabhängiger Heizung installiert, muss die Stromversorgung der Dunstabzugshaube mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.

Umgewälzte Verbrennungsgase können zu Vergiftungen führen.

- Leiten Sie die Abluft nicht in einen in Betrieb befindlichen Schornstein oder Schornstein.
- Leiten Sie die Abluft nicht in eine Säule, die zur Belüftung des Raums dient, in dem ein Kamin installiert ist.
- Muss die Abluft in einen nicht in Betrieb befindlichen Schornstein oder Rauchgasabzug geleitet werden, ist die Zustimmung des zuständigen Fachpersonals einzuholen.

Umgewälzte Verbrennungsgase können Vergiftungen verursachen.

- Wird eine Dunstabzugshaube mit raumluftabhängiger Heizung installiert, muss die Stromversorgung der Dunstabzugshaube mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.

Umgewälzte Verbrennungsgase können zu Vergiftungen führen.

- Leiten Sie die Abluft nicht in einen in Betrieb befindlichen Schornstein oder Schornstein.
- Leiten Sie die Abluft nicht in eine Säule, die zur Belüftung des Raums dient, in dem ein Kamin installiert ist.
- Muss die Abluft in einen nicht in Betrieb befindlichen Schornstein oder Rauchgasabzug geleitet werden, ist die Zustimmung des zuständigen Fachpersonals einzuholen.

WARNUNG - Erstickungsgefahr!

Kinder können sich in die Verpackung einwickeln oder daran ziehen und ersticken.

- Lassen Sie Kinder nicht in der Nähe der Verpackung.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen.

WARNUNG - Brandgefahr!

Fettablagerungen in den Fettfiltern können sich entzünden.

- Voreingestellte Sicherheitsabstände sind einzuhalten, um einen Wärmestau zu vermeiden.
- Beachten Sie die Angaben zu Ihren Kochgeräten. Wenn in der Installationsanleitung des Kochgeräts ein anderer Abstand angegeben ist, halten Sie diesen ein
- Berücksichtigen Sie immer die größte Entfernung. Werden Gas- und Elektrokochzonen gemeinsam betrieben, gilt der maximal vorgeschriebene Abstand.
- Fettablagerungen in den Fettfiltern können sich entzünden.
- Arbeiten Sie niemals mit offenem Feuer in der Nähe des Gerätes (z. B. zum Knicken).
- Installieren Sie das Gerät nur in der Nähe einer Festbrennstoff-Kochstelle (z. B. Holz oder Kohle), wenn es in einem nicht abnehmbaren Gehäuse eingeschlossen ist. Es sollten keine Funken entstehen.

WARNUNG - Verletzungsgefahr!

Bauteile im Inneren des Geräts können scharfe Kanten haben.

- Schutzhandschuhe tragen.

Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß gesichert ist, kann es herunterfallen.

- Alle Befestigungselemente müssen fest und sicher installiert werden.

Veränderungen am elektrischen oder mechanischen Aufbau sind gefährlich und können zu Fehlfunktionen führen.

- Nehmen Sie keine Veränderungen am elektrischen oder mechanischen Aufbau vor.

Die Filterabdeckung kann vibrieren (wenn das Gerätemodell mit einer Abdeckung ausgestattet ist)

- Öffnen Sie die Filterabdeckung langsam.
- Halten Sie die Filterabdeckung beim Öffnen fest, bis sie nicht mehr schwingt.
- Schließen Sie die Filterabdeckung langsam.

WARNUNG - Stromschlaggefahr!

Scharfkantige Bauteile im Geräteinneren können das Anschlusskabel beschädigen.

Knicken oder blockieren Sie das Anschlusskabel nicht.

Unsachgemäß ausgeführte Installationen sind gefährlich.

Das Gerät wird nur entsprechend den Angaben auf dem technischen Datenschild angeschlossen und verwendet.

Das Gerät darf nur an eine ordnungsgemäß installierte geerdete Wechselstromsteckdose angeschlossen werden.

Das Schutzsystem der elektrischen Energieversorgung des Gebäudes muss korrekt installiert werden.

Schließen Sie das Gerät nicht an eine andere Schaltquelle an, z. B. einen Zeitschalter oder ein Fernbedienungssystem.

Bei montiertem Gerät muss freier Zugang zum Netzstecker gewährleistet sein. Ist ein freier Zugang nicht möglich, wird in der festen Elektroinstallation ein allpoliger Phasentrenner nach Maßgabe der Installationsvorschriften eingebaut.

Achten Sie beim Aufstellen des Gerätes darauf, dass das Netzkabel nicht verklebt oder beschädigt ist.

4.4 Allgemeine Bemerkungen

Beachten Sie bei der Installation diese allgemeinen Hinweise.

- Bei der Installation sind die geltenden Bauvorschriften und die des örtlichen Strom- und Gasversorgers zu beachten.

4.5 Hinweise zum elektrischen Anschluss

Um das Gerät sicher an das Stromnetz anschließen zu können, beachten Sie diese Hinweise.

WARNUNG - Stromschlaggefahr!

Um das Gerät sicher an das Stromnetz anschließen zu können, beachten Sie diese Hinweise.

Das Gerät muss jederzeit vom Stromnetz getrennt werden können. Das Gerät darf nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Schutzkontakt angeschlossen werden.

- Der Stecker des Netzkabels muss nach der Montage des Gerätes zugänglich sein.
- Ist dies nicht möglich, muss in der festen Elektroinstallation für alle Pole ein Phasentrenner gemäß den Bedingungen der Überspannungskategorie III in den Errichtungsbestimmungen installiert werden.
- Die feste Elektroinstallation darf nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. Wir empfehlen, im Stromversorgungskreis des Geräts einen Leitungsschutzschalter mit Differentialschutz (FI-Schalter) zu installieren.
- Scharfkantige Bauteile im Geräteinneren können das Anschlusskabel beschädigen.
- Knicken oder blockieren Sie das Anschlusskabel nicht.
- Dieses Gerät entspricht den EG-Richtlinien zur Parasitenbekämpfung.
- Das Gerät entspricht der Schutzklasse 1. Somit darf es nur mit einem elektrischen Anschluss mit Schutzleiter betrieben werden.
- Während der Installation darf das Gerät nicht an das Stromnetz angeschlossen sein. Achten Sie bei der Montage auf einen Berührungsschutz.

4.6 Bemerkungen zu Einbaubedingungen

- Montieren Sie das Gerät in einem Küchenschrank.
- Für die Montage von weiterem Sonderzubehör beachten Sie bitte die beiliegende Montageanleitung.
- Für eine optimale Dampferfassung sollte das Gerät mittig über dem Kochfeld montiert werden.

4.7 Beobachtungen zum Lüftungsrohr

Bei Beanstandungen bezüglich des Verlaufs der Abgasrohre übernimmt der Gerätehersteller keine Gewährleistung.

Verwenden Sie ein kurzes, gerades Auspuffrohr mit möglichst großem Durchmesser. Lange und raue Abluftrohre mit vielen Bögen oder kleinen Durchmessern verringern die Saugleistung und erhöhen den Geräuschpegel des Ventilators.

Verwenden Sie keine Abluftrohre aus brennbaren Materialien.

Um eine Rezirkulation von Kondensat zu verhindern, installieren Sie das Luftansaugrohr mit einer Neigung von mindestens 1° zum Gerät.

Runde Rohre Verwenden Sie Rundrohre mit einem Innendurchmesser von 150 mm (empfohlen) oder mindestens 120 mm.

Flache Kanäle

Flachkanäle verwenden, deren Innenquerschnitt dem Durchmesser des Rundrohres entspricht:

- Der Durchmesser von 150 mm entspricht einer Größe von ca. 177 cm².
- Der Durchmesser von 120 mm entspricht einer Größe von ca. 113 cm².
- Bei davon abweichenden Durchmessern müssen Dichtbänder verwendet werden.
- Verwenden Sie keine flachen Kanäle mit scharfen Biegungen.

4.8 Angaben zur Arbeitsweise mit Entlüftung

Bei Betrieb mit Abluft muss ein Rückschlagventil eingebaut werden, um das Eindringen von Luft und Verunreinigungen von außen zu verhindern.

Bemerkungen

Wenn das Gerät nicht mit einem Rückschlagventil ausgestattet ist, kann es separat im Fachhandel erworben werden.

Wenn die Abluft durch die Außenwand geführt wird, muss ein durch die Wand hindurchgehender Kanal verwendet werden, dessen Breite gleich ihrer Dicke ist.

4.9 Angaben zur Betriebsweise mit Umluft

Das Gerät darf nur fest eingebaut und mit angeschlossenen Rohrleitungen verwendet werden.

5. INSTALLATION

AUFMERKSAMKEIT!

Diese Einheit ist für den Einbau und die Verwendung in einem Möbelkorpus ausgelegt. Beachten Sie diese Informationen bei der Montage des Geräts.

5.1 Packungsinhalt

Prüfen Sie nach dem Auspacken, ob die Lieferung vollständig ist und alle Teile frei von möglichen Transportschäden sind. Siehe das Bild **1**

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| 1. - Haube | 4. - Fernbedienung |
| 2. - Reduzierstück 150 - 120 mm | |
| 3. - Rückschlagventil | |

5.2 Geräteabmessungen (mm)

Siehe die Bilder **2a** **2b** **2c** **2d**

5.3 Sicherheitsabstände

Beachten Sie die Sicherheitsabstände zum Gerät (berechnet in mm). Siehe das Bild **3**

5.4 Überprüfung der Möbel

1. Prüfen Sie, ob die Einbaumöbel waagrecht stehen und ausreichend tragfähig sind.
2. Hinweis: Beachten Sie die Herstellerangaben zur Belastbarkeit der Einbaumöbel.
3. Achten Sie darauf, dass die Einbaumöbel Temperaturen bis 90 °C standhalten.
4. Achten Sie darauf, dass die Einbaumöbel ein Einbetten auch nach den Schneidearbeiten zulassen.

5.5 Installationsschritte

Notiz! Schließen Sie das Netzkabel erst an, wenn die Installation abgeschlossen ist!

Notiz! Wenn die Dunstabzugshaube und die mit anderer Energie als elektrischer Energie betriebenen Geräte gleichzeitig arbeiten, darf der Unterdruck im Raum (4 x 10 Bar) nicht überschreiten. Lassen Sie sich bei der Installation von einer zweiten Person helfen.

1. Schneiden Sie die Installationslücke in die Schrankwand, unter der die Haube montiert wird. Verwenden Sie die Abmessungen im Bild (berechnet in mm) als Richtlinie. **4a**

2. Haube in den Möbelkorpus einsetzen.

Achten Sie darauf, dass die elastischen Clips auf beiden Seiten am Möbelkorpus befestigt sind. Siehe die Bilder **4b** **4c**

3. Schrauben 1, 2, 3, 4 verstellen, bis die Flansche beider Seiten im Möbelkorpus fixiert sind. Siehe die Bilder **4d**

5.6 Einbau der Fettfilter

AUFMERKSAMKEIT!

Der Fettfilter kann durch Herunterfallen die darunter liegende Kochzone beschädigen. Halten Sie den Filter beim Einbau gut fest.

Für die Installation des Fettfilters/der Filter siehe Bild **5**

5.7 Auspuffgröße (mm)

1. Siehe das Bild **6**

5.8 Einbau des Rückschlagventils

Lasche am Haubenanschluss positionieren und sichern. **7**

5.9 Anschluss an das Abluftsystem

1. Bringen Sie das Abluftrohr (Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten) am Haubenanschluss an. Siehe Bild **8**
2. Fugen abdichten.

5.10 Montage des Luftadapters (Reduktion)

1. Befestigen Sie die Reduzierung mit dem Durchmesser von 150 mm am Anschluss der Haube. Siehe das Bild **9a**
2. Befestigen Sie das Auspuffrohr mit 120 mm Durchmesser am Reduzierstück. Siehe das Bild **9b**
3. Dichten Sie die Fugen ab.

5.11 Kohlefilter-Kit (Code: TCF1) für den Betrieb im Umluftmodus

Im Umluftbetrieb fangen Aktivkohlefilter Stoffe mit unangenehmen Gerüchen auf. Durch den regelmäßigen Austausch der Aktivkohlefilter wird ein hohes Maß an Geruchsbeseitigung gewährleistet. Aktivkohle-Geruchsfilter können nicht gereinigt oder regeneriert werden.

5.12 Einbau des Kohlefilter-Kits TCF1 – optional

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Entfernen Sie den Fettfilter.
3. Positionieren Sie die Kohlefilter TCF1 im Gerät links und rechts vom Motor. Siehe das Bild **10a**
4. Richten Sie den Filter korrekt mit der Motorhalterung aus und befestigen Sie ihn. Siehe das Bild **10b**
5. Für einen festen Sitz im Uhrzeigersinn drehen, jeder Filter separat. Siehe das Bild **10c**
6. Montieren Sie nach der Montage beider TCF1-Filter die Prallfettfilter.

5.13 Entfernen des Kohlefilter-Kits TCF1

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Entfernen Sie den Fettfilter.
3. Drehen Sie jeden einzelnen TCF1-Filter gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie ihn zur Seite des Motors. Siehe das Bild **11a**
4. Drehen Sie jeden einzelnen TCF1-Filter gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie ihn zur Seite des Motors. Siehe das Bild **11b**
5. Entfernen Sie die Kohlefilter TCF1 aus dem Gerät. Siehe das Bild **11c**

5.14 Anschluss an das Umluftsystem

1. Montieren Sie die Kohlefilter für Gerüche (Code: TCF1) – optionales Zubehör
2. Bringen Sie das Abluftrohr am Haubenanschluss an (optionales Zubehör)
3. Stellen Sie die Verbindung zum Loch im Einbaumöbel her.
4. Befestigen Sie das Abluftgitter so am Einbaumöbel, dass sein Anschluss in das Abluftrohr passt.
5. Dichten Sie die Fugen ab.

5.15 Elektrischen Anschluss herstellen

Stecken Sie den Stecker in die Steckdose mit Schutzkontakt.

5.16 Demontage der Einheit

WARNUNG - Verletzungsgefahr!

Bauteile im Inneren des Geräts können scharfe Kanten haben.
Schutzhandschuhe tragen.

1. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
2. Lösen Sie das Luftauslassrohr.
3. Öffnen Sie ggf. die Filterabdeckung (bei Modellen mit dieser Abdeckung)
4. Entfernen Sie den Fettfilter. Knicken Sie den Fettfilter nicht, um Beschädigungen zu vermeiden.

5. Trennen Sie den Kabelbaum des Bedienfelds und den Kabelbaum des Beleuchtungssystems.
6. Lösen Sie die Schrauben vom Einbaumöbel.
7. Senken Sie das Gerät langsam ab.

5.17 Außenluftgitter montieren

Aufmerksamkeit!

Für den Außenbereich wird ein Schwerkraftluftgitter oder ein Außengitter mit mindestens 2 cm Lamellenabstand ohne Insektenschutz verwendet.

Für die Abluft ist ein Fluchtweg und eine Wandöffnung mit einem Durchmesser von mindestens 120–150 mm vorzusehen. Siehe Abbildung. 12

Hinweis: Das Gitter ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Das Bild dient nur zu Präsentationszwecken.

6. VERWENDUNG UND FUNKTIONEN

AUFMERKSAMKEIT! LED-Lampen dürfen nicht mit Wärmedämmung oder anderen Materialien abgedeckt werden.

NOTIZ! Schalten Sie die LED-Leuchten nur ein, während die Haube läuft. Schalten Sie das Licht nicht ein, um den Raum zu beleuchten. Berühren Sie die LED-Lampen nicht innerhalb von 30 Minuten nach Gebrauch Einheiten.

6.1 Betätigungselemente

Über die Bedienelemente stellen Sie alle Funktionen Ihres Gerätes ein und erhalten Informationen über den Betriebszustand.



Gestensensor Anzeigebildschirm Gestensensor

 Ein-/Aus-Taste des Geräts

 Taste zur Erhöhung der Einheitsgeschwindigkeit

 Taste zum Verringern der Geschwindigkeit des Geräts

 LED-beleuchteter Ein-/Ausschalter

 Digitalanzeige - Geschwindigkeitsanzeige

6.2 Einstellen der Geschwindigkeit über das Bedienfeld

Berühren Sie die Taste , um die Lüftergeschwindigkeit zu erhöhen.

Berühren Sie die Taste , um die Lüftergeschwindigkeit zu verringern.

Die Digitalanzeige kann je nach eingestellter Drehzahl anzeigen:

- 1 - für die erste Geschwindigkeitsstufe des Lüfters
- 2 - für die zweite Lüftergeschwindigkeitsstufe
- 3 - für die dritte Geschwindigkeitsstufe des Lüfters

6.3 Boost-Geschwindigkeitseinstellung

Halten Sie die Taste  gedrückt, um die Boost-Stufe zu aktivieren, das Gerät arbeitet 5 Minuten lang auf der maximalen Stufe. Nach 5 Minuten ertönt ein Warnton und die Geschwindigkeit kehrt sofort auf Stufe 3 zurück.

6.4 Quick-Timer-Funktion

Drücken Sie die Tasten **+** und **—** gleichzeitig 1 Sekunde lang. Aktiviert werden: das blinkende Display und die automatische Abschaltung des Gerätes nach 5 Minuten. Nach 5 Minuten stoppt der Motor und wenn keine andere Funktion aktiviert wird, ertönt 5 Sekunden lang ein Tonsignal. Während des Betriebs des Tonsignals kann es durch Drücken einer beliebigen Taste gestoppt werden. Sie können die Quick-Timer-Funktion deaktivieren, indem Sie gleichzeitig die Tasten und drücken **+** **—** nochmal

6.5 Luftreinigungsfunktion

Halten Sie im Standby-Modus 3 Sekunden lang gedrückt,  um die Reinigungsfunktion aufzurufen a die Luft; Diese Funktion ermöglicht es dem Gerät, 5 Minuten lang mit niedriger Geschwindigkeit zu laufen, danach schaltet es sich automatisch für 55 Minuten ab. Nach 55 Minuten schaltet sich das Gerät automatisch wieder für 5 Minuten ein und dann wieder für 55 Minuten aus. "C" wird während des Betriebs mit niedriger Geschwindigkeit auf dem Anzeigebildschirm angezeigt. Nachdem diese Funktion eingeschaltet wurde, kann sie nur durch erneutes Drücken der ON/ OFF-Taste  für 1 Sekunde ausgeschaltet werden, ohne andere normale Vorgänge zu beeinträchtigen (die Taste blinkt beim Aufrufen der Luftreinigungsfunktion).

6.6 Anschließen der Fernbedienung

Halten Sie im Standby-Modus die Taste  an der haube 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Synchronisationsmodus der Fernbedienung zu gelangen. Die Kontrollleuchte blinkt weiter. Drücken Sie im Kopplungsmodus die Taste  der Fernbedienung und es ertönt ein Piepton, die Fernbedienung hat sich erfolgreich verbunden. Wenn nach 15 Sekunden kein Vorgang ausgeführt wird oder die Synchronisierung fehlschlägt, kehrt das System in den Standby-Modus zurück.



6.7 Verwendung der Fernbedienung



EIN/AUS-Start/Stopp-Taste – Zum Starten/Stoppen des Geräts.



Geschwindigkeitserhöhungstaste - Drücken Sie diese Taste für die Einstellung "Boost" lange, der Lüfter kehrt in der 3. Geschwindigkeitsstufe in Betrieb, nachdem er 5 Minuten lang im "Boost" -Modus gearbeitet hat



Taste „Geschwindigkeit verringern“ – Zum Verringern der Geschwindigkeit.



LED-Beleuchtungstaste – zum Ein-/Ausschalten der LED-Beleuchtung des Geräts.

6.8 Gestensteuerung



Gestensensor

Anzeigeb
ildschirm

Gestensensor

Diese Funktion ist verfügbar, wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet.

Bewegungssensoren werden aktiviert, indem die Hand von links nach rechts oder umgekehrt geführt wird rechts neben dem Bedienfeld.

1. Bewegen Sie die Hand von links nach rechts, um den Gang zu erhöhen. Aus dem Boost-Modus bewirkt die gleiche Bewegung die Rückkehr zur minimalen Geschwindigkeit.

2. Führen der Hand von rechts nach links, Funktion nur verfügbar, wenn der Motor des Geräts eingeschaltet ist eingeschaltet ist, wechselt es in den Quick-Timer-Modus, wonach es nach 5 Minuten ausschaltet stoppt Aus dem Quick-Timer-Modus bewirkt dieselbe Bewegung, dass das Gerät sofort stoppt.

Der durch Gestensteuerung eingestellte Gang wird dauerhaft angezeigt
Anzeige. Im Quick-Timer-Modus wird der Gang intermittierend angezeigt.

7. ZUBEHÖR

Sie können Zubehör bei lokalen Partnern/Online-Shops erwerben. Verwenden Sie nur Originalzubehör, das speziell für Ihr Gerätemodell entwickelt wurde. Das Zubehör wurde speziell für das Gerät entwickelt. Um herauszufinden, welches Zubehör für Ihr Gerät geeignet ist, konsultieren Sie den Katalog oder unsere Website www.turbionaire.com

Zubehörteil	Produktcode
Fettfilter (1 Stk.)	TAF3S für Thea 50 RC /TAF3B für Thea 50 RCB TAF8S für Thea 75 RC/ RCB
Kohlefilter-Kit (2 Stk.)	TCF1
Gitter (1 Stk.)	GG150

8. FEHLERBEHEBUNG

Kleinere Mängel können selbst behoben werden. Bevor Sie sich an das Servicecenter wenden, konsultieren Sie die Informationen zur Fehlerbehebung. So vermeiden Sie unnötige Ausgaben.

WARNUNG - Verletzungsgefahr!

Unschlaggemäß ausgeführte Reparaturen sind gefährlich.

- Nur Fachpersonal hat das Recht, das Gerät zu reparieren.
- Wenn das Gerät defekt ist, benachrichtigen Sie das autorisierte Servicecenter.

WARNUNG - Stromschlaggefahr!

Unschlaggemäß ausgeführte Reparaturen sind gefährlich.

- Nur Fachpersonal darf Reparaturarbeiten an durchführen
- Einheitsebene.
- Bei der Reparatur des Gerätes dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.
 - Wenn das Netzkabel dieses Geräts beschädigt wird, muss es von einer qualifizierten und geschulten Person ersetzt werden.

8.1 Austausch defekter LED-Lampen

Defekte LED-Lampen dürfen nur vom Servicepersonal des Herstellers oder einer qualifizierten Fachkraft (Elektrofachkraft) ausgetauscht werden.

8.2 Bedienungsfehler

Versagen	Ursachen und Beseitigung von Mängeln
Die LED-Beleuchtung ist an, aber der Lüfter schaltet sich nicht ein.	• Die Lüfterturbine ist blockiert. • Der Motor ist beschädigt. Schalten Sie das Gerät aus und wenden Sie sich an eine autorisierte Person, um die Reparatur durchzuführen
Weder die LED-Beleuchtung noch der Lüfter funktionieren.	• LED-Modul durchgebrannt. • Das Netzkabel ist nicht richtig eingesteckt. Stecken Sie den Stecker fest in die Steckdose.

Das Gerät gibt starke Vibrationen ab.

- Die Lüfterturbine ist beschädigt.
- Der Lüftermotor ist nicht fest angebracht.
- Das Gerät ist nicht richtig am Ständer befestigt.

Schalten Sie das Gerät aus und reparieren Sie es nur mit Hilfe von qualifiziertem Servicepersonal.

Senken Sie das Gerät ab und prüfen Sie, ob sich die Halterung in der richtigen Position befindet.

Luftansaugleistung ist reduziert.

- Zu großer Abstand zwischen Gerät und Kochfeld. Stellen Sie den Abstand unter Beachtung der Sicherheitsabstände neu ein. Die Zufuhr von Frischluft in den Raum reicht nicht aus, um die Abluft zu kompensieren.

9. REINIGUNG UND WARTUNG

Um einen optimalen Betrieb des Gerätes über einen langen Zeitraum zu gewährleisten, reinigen und pflegen Sie es sorgfältig.

9.1 Reinigungsmittel

AUFMERKSAMKEIT!

Ungeeignete Reinigungsmittel können die Geräteoberfläche beschädigen.

- Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit hohem Alkoholgehalt.
- Verwenden Sie niemals Drahtschwämme oder harte Spülschwämme.
- Verwenden Sie keine speziellen Produkte für die Heißreinigung.
- Verwenden Sie Glasreiniger, Glasschaber oder Edelstahlpflegemittel nur dann, wenn sie in der Reinigungsanleitung des jeweiligen Bauteils empfohlen werden.
- Neue Tücher vor Gebrauch gründlich waschen.

9.2 Reinigung des Geräts

Reinigen Sie das Gerät wie angegeben, um Schäden an verschiedenen Komponenten und Oberflächen durch unsachgemäße Reinigung mit ungeeigneten Reinigungsmitteln zu vermeiden.

WARNUNG - Explosionsgefahr!

Stark ätzend-alkalische oder stark saure Reinigungsmittel können in Verbindung mit Aluminiumteilen im Inneren des Geschirrspülers Explosionen verursachen.

- Verwenden Sie keine stark ätzenden alkalischen oder stark sauren Reinigungsmittel. Verwenden Sie außerdem auf keinen Fall handelsübliche oder industrielle Reinigungsmittel in Verbindung mit Aluminiumteilen, wie z. B. dem Fettfilter.

WARNUNG - Stromschlaggefahr!

Feuchtigkeit, die in das Gerät eindringt, kann einen Stromschlag verursachen.

- Ziehen Sie vor der Reinigung den Stecker aus der Steckdose oder trennen Sie die Sicherungen von der Schalttafel

Sicherungen.

- Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine Druckstrahl- oder Dampfstrahlreiniger.

⚠️ WARNUNG - Verbrennungsgefahr!

Das Gerät erwärmt sich während des Betriebs.

- Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es reinigen.

⚠️ WARNUNG - Verletzungsgefahr!

Bauteile im Inneren des Geräts können scharfe Kanten haben.

- Reinigen Sie das Innere des Geräts sorgfältig.
1. Beachten Sie die Hinweise zu Reinigungsmitteln.
 2. Je nach Oberfläche wie folgt reinigen:
 - Reinigen Sie Edelstahloberflächen mit einem Schwamm und einer heißen Wasserlösung mit Geschirrspülmittel, wobei Sie in Schleifrichtung wischen.
 - Reinigen Sie lackierte Oberflächen mit einem Schwamm und einer heißen Wasserlösung mit Geschirrspülmittel.
 - Reinigen Sie Aluminiumoberflächen mit einem weichen Tuch und Glasreiniger.
 - Reinigen Sie Kunststoffoberflächen mit einem weichen Tuch und Glasreiniger.
 - Glasflächen mit einem weichen Tuch und Glasreiniger reinigen.
 3. Anschließend mit einem weichen Tuch nachwischen.
 4. Bei Edelstahloberflächen das Edelstahlpflegemittel mit einem weichen Tuch dünn auftragen.

9.3 Reinigung der Bedienelemente**⚠️ WARNUNG - Stromschlaggefahr!**

Das Eindringen von Feuchtigkeit kann einen Stromschlag verursachen.

Keine nassen Schwämme verwenden.

1. Beachten Sie die Hinweise zu Reinigungsmitteln.
2. Mit einem feuchten Schwamm und einer heißen Reinigungslösung reinigen.
3. Anschließend mit einem weichen Tuch nachwischen.

9.4 Manuelle Reinigung des Fettfilters

Fettfilter halten Fettpartikel aus Küchendunst zurück. Durch die regelmäßige Reinigung der Fettfilter wird eine hohe Fettfilterleistung gewährleistet.

⚠️ WARNUNG - Brandgefahr!

Fettablagerungen in den Fettfiltern können sich entzünden.

1. Beachten Sie die Hinweise zu Reinigungsmitteln.
 2. Weichen Sie die Fettfilter in einer heißen Reinigungslösung ein.
- Bei hartnäckigen Ablagerungen können Sie ein spezielles fettlösendes Produkt verwenden.
3. Spülen Sie die Fettfilter gründlich aus.
 4. Lassen Sie die Fettfilter trocknen.

9.5 Reinigung der Fettfilter in der Spülmaschine

Fettfilter halten Fettpartikel aus Küchendunst zurück. Durch die regelmäßige Reinigung der Fettfilter wird eine hohe Fettfilterleistung gewährleistet.

⚠️ WARNUNG - Brandgefahr!

Fettablagerungen in den Fettfiltern können sich entzünden.

AUFMERKSAMKEIT!

Fettfilter können durch Quetschen beschädigt werden.

- Zerquetschen Sie die Fettfilter nicht.

Hinweis: Beim Waschen der Fettfilter in der Spülmaschine kann es zu leichten Verfärbungen kommen. Verfärbungen haben keinen Einfluss auf die Funktion der Fettfilter.

1. Beachten Sie die Hinweise zu Reinigungsmitteln.

2. Legen Sie die Fettfilter lose in den Geschirrspüler. Fettfilter mit hartnäckigen Ablagerungen sollten nicht in der Spülmaschine gereinigt werden.

Bei hartnäckigen Ablagerungen können Sie ein spezielles fettlösendes Produkt verwenden.

3. Schalten Sie den Geschirrspüler ein. Wählen Sie beim Einstellen der Temperatur den maximalen Wert 70 Grad.

4. Lassen Sie die Fettfilter trocknen.

10. ENTSORGUNG

Übergabe des alten Gerätes

Dank ökologischem Recycling können wertvolle Rohstoffe wiederverwendet werden.

- Entsorgen Sie das Gerät umweltgerecht. Informationen über die aktuellen Wege der umweltgerechten Entsorgung von Geräten erhalten Sie im Fachhandel, aber auch im Rathaus oder bei der Gemeindeverwaltung.



Dieses Gerät ist gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE)

gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den durchgängig gültigen Rahmen für eine Rücknahme vor

EU und die Rückgewinnung alter Geräte.



**Für Turbionaire CE-Konformität und
WEEE/Verpackung/Batterie in der EU**
bitte scannen Sie hier den QR Code



Vielen Dank, dass Sie sich für Turbionaire entschieden haben!

Für fachkundige Beratung zu Ihren Turbionaire-Geräten, Hilfe oder Reparaturen kontaktieren Sie uns bitte unter www.turbionaire.com/warranty.

Weitere zusätzliche Details zu diesem Produkt:

- Information
- Technische Spezifikationen
- Energielabel

kann durch den Zugriff konsultiert werden www.turbionaire.com

Hersteller & Importeur:
INTAX TRADING SRL 14B Ion
Creangă Str., Otopeni, Ilfov,
Rumänien
Telefon (+40) 318 246 246. Fax
(+40) 214 203 151
office@intaxtrading.com
www.intaxtrading.com

CONTENIDO

1. SEGURIDAD	65
2. PREVENCIÓN DE DAÑOS MATERIALES	68
3. PROTECCIÓN Y AHORRO DEL MEDIO AMBIENTE	68
4. REGLAS DE INSTALACIÓN	69
5. INSTALACIÓN	73
6. USO - FUNCIONES	75
7. ACCESORIOS	77
8. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	77
9. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	78
10. DESECHO	80

Nota: El texto original de este manual de usuario e instalación se considera en idioma inglés. Todas las instrucciones especificadas en otros idiomas se traducen por medios electrónicos. En caso de error de traducción o malentendido, el texto de referencia se considerará en inglés. Este manual de usuario ha sido diseñado cuidadosamente, pero pueden ocurrir ciertas omisiones, imprecisiones o ambigüedades; por lo tanto, para correcciones, por favor repórtelas al correo electrónico: support@turbionaire.com.



1. SEGURIDAD

Tenga en cuenta las siguientes instrucciones de seguridad.

1.1 Instrucciones generales

- Lea atentamente este manual.
- Guarde las instrucciones y la información del fabricante para uso futuro o para pasar al próximo propietario.
- No está permitido poner en funcionamiento la unidad si se ha dañado durante el transporte.

1.2 Uso según destino

Esta unidad está diseñada solo para uso doméstico.

Observe las instrucciones especiales de instalación.

La seguridad en el uso está garantizada solo con un montaje correcto de acuerdo con las instrucciones de montaje. El instalador es responsable del funcionamiento impecable en el lugar de instalación.

Utilice esta unidad únicamente:

- para extraer el vapor de cocción.
- en la propia casa y en habitaciones cerradas en el ámbito doméstico.
- hasta una altura de 2000 m sobre el nivel del mar.

No utilice la unidad:

- con un temporizador externo.

1.3 Limitación del círculo de usuarios

Esta unidad puede ser utilizada por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y/o conocimiento solo si están supervisados o han sido instruidos en el uso seguro de la unidad y han entendido los peligros que de ello se derivan. No se debe permitir que los niños jueguen con la unidad. La limpieza y el mantenimiento realizados por el usuario no deben ser realizados por niños, a menos que tengan 15 años o más y estén supervisados. Los niños menores de 8 años deben mantenerse alejados de la unidad y su cable de alimentación.

1.4 Uso seguro



ADVERTENCIA - ¡Peligro de asfixia!

Los niños pueden envolverse en el empaque o tirar de él sobre su cabeza, asfixiándose.

- No deje a los niños cerca del embalaje.
- No permita que los niños jueguen con el material de embalaje.

Los niños pueden aspirar o tragar las piezas pequeñas y asfixiarse.


- Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.
- No permita que los niños jueguen con piezas pequeñas.



ADVERTENCIA - ¡Peligro de intoxicación!

Los gases de combustión recirculados pueden causar envenenamiento. Las fuentes de calefacción que dependen del aire ambiente (por ejemplo, calentadores de gas, petróleo, leña o carbón, calentadores permanentes, calentadores de agua) extraen el aire de combustión del espacio en el que están instalados y conducen los gases quemados al exterior, a través de una instalación de escape de gas. (por ejemplo, una chimenea). En combinación con una campana extractora, se aspira tanto el aire de la cocina como el aire de las habitaciones vecinas.

Si no hay suficiente suministro de aire, se forma una presión negativa. Los gases tóxicos de la chimenea o del tubo de escape se recirculan en las habitaciones de la casa.

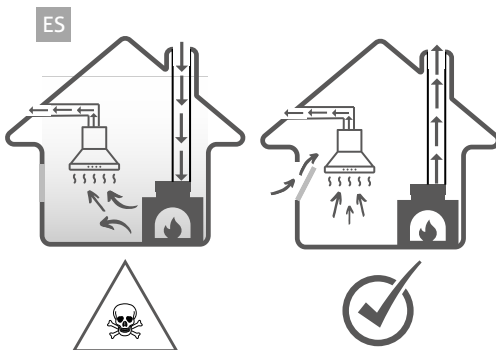

- Asegúrese de que haya suficiente suministro de aire cuando utilice la unidad en modo de extracción de aire y con una fuente de calor que dependa del aire de la habitación.
- El funcionamiento sin riesgos es posible sólo cuando la presión negativa en el espacio de instalación de la fuente de calor no supere los 4 Pa (0,04 mbar). Esto se puede lograr cuando el aire requerido para la combustión puede circular a través de aberturas, por ejemplo, puertas, ventanas, en combinación con una unidad de suministro/escape de aire o por otros medios técnicos. Una unidad de suministro/escape de aire no garantiza de forma independiente el cumplimiento del valor límite.
- Independientemente de la situación, pida la recomendación del personal especializado, que podrá apreciar todo el complejo de ventilación de la casa y podrá proponer la medida adecuada para la ventilación.
- Si la unidad opera exclusivamente en modo de recirculación de aire, la operación es posible sin restricciones.

ADVERTENCIA - ¡Peligro de incendio!

Los depósitos de grasa en los filtros de grasa pueden inflamarse.

- Nunca opere la unidad sin el filtro de grasa en su lugar.
- Limpie el filtro de grasa regularmente.
- Nunca trabaje con llamas abiertas cerca de la unidad (p. ej., no flamee).
- No instale el aparato cerca de un dispositivo de calefacción de combustible sólido (p. ej., madera o carbón) a menos que el dispositivo de calefacción tenga una tapa sellada y no extraíble. No debe haber chispas cerca del área de cocción.
- El aceite caliente y las grasas se incendian rápidamente. El aceite y las grasas calientes deben ser supervisados en todo momento.
- Nunca intente apagar el aceite o las partículas de grasa ardiendo con agua.

Desenchufe la estufa. Apague cuidadosamente las llamas usando una cubierta, manta ignífuga o un artículo similar. Las zonas de cocción a gas en las que no se colocan utensilios de cocina liberan un fuerte calor durante el funcionamiento. Una unidad de ventilación montada en la parte superior puede dañarse o incendiarse.

- Utilice las zonas de cocción a gas únicamente con un recipiente colocado sobre ellas.
- En el caso de funcionamiento simultáneo de varias zonas de cocción a gas, se emite un fuerte calor. Una unidad de ventilación montada en la parte superior podría dañarse o incendiarse.
- Utilice las zonas de cocción a gas únicamente con un recipiente encima.
- Ajuste a la configuración de ventilación más alta.
- Nunca use dos zonas de cocción de gas de llama alta simultáneamente durante largos períodos de tiempo.
- más de 15 minutos. Dos zonas de cocción corresponden a un gran quemador.
- Nunca utilice un quemador grande con más de 5 kW y una llama grande durante más de 15 minutos, por ejemplo, el quemador de wok.

⚠ ADVERTENCIA - ¡Riesgo de quemaduras!

Durante el uso, las partes accesibles se calientan.

Nunca toque superficies calientes.

Mantenga a los niños alejados.

La unidad se calienta durante el funcionamiento.

Deje que la unidad se enfríe antes de limpiarla.

⚠ ADVERTENCIA - ¡Riesgo de lesiones!

Los componentes dentro de la unidad pueden tener bordes afilados.

- Limpie cuidadosamente el interior de la unidad.

Los cambios en la estructura eléctrica o mecánica son peligrosos y pueden provocar fallos de funcionamiento.

- No realice ningún cambio en la estructura eléctrica o mecánica.

La cubierta del filtro puede vibrar (si el modelo de la unidad está equipado con dicha cubierta)

- Abra la tapa del filtro lentamente.
- Al abrir, sostenga firmemente la cubierta del filtro hasta que deje de balancearse.
- Cierre la tapa del filtro lentamente.

La luz de los LED es muy fuerte y puede afectar la visión (grupo de riesgo 1).

No mire directamente al LED encendido durante más de 100 segundos.

⚠ ADVERTENCIA - ¡Peligo de descarga eléctrica!

La entrada de humedad dentro de la unidad puede causar una descarga eléctrica.

- Antes de limpiar, retire el enchufe del tomacorriente o desconecte los fusibles del panel de fusibles.
- No utilice limpiadores a presión o a vapor para limpiar la unidad.

⚠ ADVERTENCIA - ¡Peligo de explosión!

Los detergentes fuertemente corrosivos-alcalinos o fuertemente ácidos pueden provocar explosiones en combinación con las piezas de aluminio del interior del lavavajillas.

- No utilice detergentes fuertemente corrosivos-alcalinos o fuertemente ácidos. Asimismo, bajo ningún concepto utilice detergentes comerciales o industriales en combinación con piezas de aluminio, como por ejemplo el filtro antigrasa de la campana.

⚠ ADVERTENCIA - ¡Peligo de incendio!

Los depósitos de grasa en los filtros de grasa pueden inflamarse.

- Limpie el filtro de grasa regularmente.

⚠ ADVERTENCIA - ¡Riesgo de lesiones!

Las reparaciones ejecutadas incorrectamente son peligrosas.

- Sólo el personal especializado tiene derecho a reparar la unidad.
- Si la unidad está defectuosa, notifique al centro de servicio autorizado.

⚠ ADVERTENCIA - ¡Peligo de descarga eléctrica!

La entrada de humedad puede causar una descarga eléctrica.

- No utilice esponjas mojadas.

2. PREVENCIÓN DE DAÑOS MATERIALES

¡ATENCIÓN!

El agua de condensación puede provocar defectos causados por la corrosión.

- Para evitar la condensación, encienda la unidad cuando cocine.

La entrada de humedad en la zona de los elementos de mando puede provocar fallos de funcionamiento.

- Nunca limpie los controles con un paño húmedo.

Una limpieza inadecuada puede causar daños a las superficies.

- Siga las instrucciones de limpieza.
- No utilice herramientas de limpieza afiladas o abrasivas.
- Limpie las superficies de acero inoxidable solo en la dirección de lijado.
- Nunca limpie los elementos operativos con limpiadores para acero inoxidable.

La fuga de condensado puede dañar la unidad.

- El tubo de escape de aire debe instalarse en un ángulo de al menos 1° con respecto a la unidad.

Una presión inadecuada sobre los elementos decorativos puede hacer que se rompan.

- No tire de los elementos decorativos.
- No coloque ni cuelgue objetos sobre los elementos decorativos.

Daños en las superficies por no retirar la película protectora.

- Antes del primer uso, retire la película protectora de todas las partes de la unidad.

Las superficies pintadas de la unidad son delicadas.

- Proteja las superficies pintadas de arañazos.

3. PROTECCIÓN Y AHORRO DEL MEDIO AMBIENTE

3.1 Eliminación del embalaje

El embalaje es ecológico y reciclable.

- Deseche los componentes por separado, según su tipo.

3.2 Ahorro de energía

Si sigue estas instrucciones, su unidad usará menos electricidad.

Adapte la velocidad del ventilador según la cantidad de vapor generado.

- Una velocidad de ventilador más baja significa un menor consumo de energía. Utilice el paso intensivo sólo cuando sea necesario.

En el caso de grandes cantidades de vapores, seleccione de antemano una mayor velocidad del ventilador.

- Se reducirá la distribución de olores desagradables en la habitación.

Desconecte el sistema de iluminación si ya no se requiere su funcionamiento.

- Si el sistema de iluminación está desconectado, ya no consume electricidad.

Limpie o reemplace los filtros en los intervalos especificados.

- La eficacia del filtro se mantiene.

Coloque una tapa en la olla de cocción.

- Se reduce la cantidad de vapor y condensación.

Use las funciones adicionales solo cuando sea necesario.

- La desactivación de funciones adicionales reduce el consumo de energía.

4. REGLAS DE INSTALACIÓN


Puede utilizar la unidad en modo de escape de aire o en modo de recirculación de aire.

4.1 Funcionamiento con aire de escape

El aire de admisión es limpiado por el filtro de grasa y se elimina al ambiente exterior a través de un sistema de tuberías. El aire no debe ventilarse a través de una chimenea que se utilice para ventilar los gases de combustión de un dispositivo, gas u otros combustibles (no se aplica a las unidades que utilizan tecnología de recirculación de aire).


Si el aire de escape se va a conducir a una chimenea o tiro que no está en funcionamiento, se debe obtener el consentimiento del personal competente.

Si el aire de escape se conduce a través de la pared exterior, se debe utilizar un canal que atraviese la pared, cuyo ancho sea igual a su espesor.

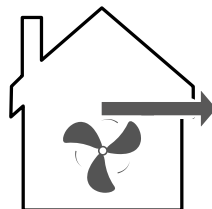

4.2 Régimen de recirculación de aire

Para neutralizar los olores desagradables en el modo de recirculación de aire, debe instalar un filtro neutralizador de olores desagradables. Para las diferentes posibilidades de uso de la unidad en modo de recirculación de aire, así como para los accesorios compatibles, consulte el catálogo o los representantes local.

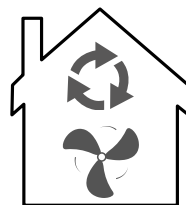


4.3 Montaje seguro

Siga estas instrucciones de seguridad al montar la unidad.

ADVERTENCIA - ¡Peligro de intoxicación!

Los gases de combustión recirculados pueden causar envenenamiento. Las fuentes de calefacción que dependen del aire ambiente (por ejemplo, calentadores de gas, aceite, leña o carbón, calentadores permanentes, calentadores de agua) extraen el aire de combustión del espacio en el que están instalados y conducen los gases de combustión al exterior a través de una instalación de escape de gas (por ejemplo, una chimenea). En combinación con una campana extractora, se aspira tanto el aire de la cocina como el aire de las habitaciones vecinas.

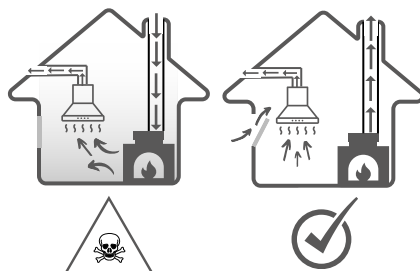

Si no hay suficiente suministro de aire, se forma una presión negativa. Los gases tóxicos de la chimenea o del tubo de escape se recirculan en las habitaciones de la casa.

Asegúrese de que haya suficiente suministro de aire cuando utilice la unidad en modo de extracción de aire y con una fuente de calor que dependa del aire de la habitación.

El funcionamiento sin riesgos solo es posible cuando el vacío en la instalación espacial de la fuente de calor no supera los 4 Pa (0,04 mbar).

Esto se puede lograr cuando el aire requerido para la combustión puede circular a través de aberturas, por ejemplo, puertas, ventanas, en combinación con una unidad de suministro/escape de aire o por otros medios técnicos. Una unidad de suministro/escape de aire no garantiza de forma independiente el cumplimiento del valor límite.

- Independientemente de la situación, pida la recomendación del personal especializado, que podrá evaluar todo el complejo de ventilación de la vivienda y podrá proponer la

medida adecuada para la ventilación.

Si la unidad opera exclusivamente en modo de recirculación de aire, la operación es posible sin restricciones.

Los gases de combustión recirculados pueden causar envenenamiento.

- Si se instala una campana con una unidad de calefacción dependiente del aire de la habitación, la fuente de alimentación de la campana debe estar provista de un circuito de seguridad adecuado.

Los gases de combustión recirculados pueden provocar intoxicaciones.

- No descargue el aire residual en una chimenea o conducto de humos que esté en funcionamiento.
- No descargue el aire residual en una columna utilizada para ventilar la habitación donde está instalada una chimenea.
- Si el aire de escape debe conducirse a una chimenea o escape de gases de combustión que no esté en funcionamiento, se debe obtener el consentimiento del personal especializado competente.

Los gases de combustión recirculados pueden causar envenenamiento.

- Si se instala una campana con una unidad de calefacción dependiente del aire de la habitación, la fuente de alimentación de la campana debe estar provista de un circuito de seguridad adecuado.

Los gases de combustión recirculados pueden provocar intoxicaciones.

- No descargue el aire residual en una chimenea o conducto de humos que esté en funcionamiento.
- No descargue el aire residual en una columna utilizada para ventilar la habitación donde está instalada una chimenea.
- Si el aire de escape debe conducirse a una chimenea o escape de gases de combustión que no esté en funcionamiento, se debe obtener el consentimiento del personal especializado competente.

ADVERTENCIA - ¡Peligro de asfixia!

Los niños pueden envolverse en el empaque o tirar de él sobre su cabeza, asfixiándose.

- No deje a los niños cerca del embalaje.
- No permita que los niños jueguen con el material de embalaje.

ADVERTENCIA - ¡Peligro de incendio!

Los depósitos de grasa en los filtros de grasa pueden inflamarse.

- Se deben respetar las distancias de seguridad preestablecidas para evitar la acumulación de calor.
- Preste atención a la información sobre sus dispositivos de cocción. Si las instrucciones de instalación del dispositivo de cocción indican una distancia diferente, llévelo
- Considere siempre la mayor distancia. Si las zonas de cocción de gas y eléctricas funcionan juntas, se aplica la distancia máxima prescrita.
- Los depósitos de grasa en los filtros de grasa pueden inflamarse.
- Nunca trabaje con llamas abiertas cerca de la unidad (p. ej., para pandeo).
- Instale la unidad solo cerca de un lugar de cocción de combustible sólido (p. ej., madera o carbón) si está encerrada en un recinto no extraíble. No debe haber chispas.

⚠ ADVERTENCIA - ¡Riesgo de lesiones!

Los componentes dentro de la unidad pueden tener bordes afilados.

- Use guantes protectores.

Si la unidad no está bien asegurada, puede caerse.

- Todos los sujetadores deben instalarse de manera firme y segura.

Los cambios en la estructura eléctrica o mecánica son peligrosos y pueden provocar fallos de funcionamiento.

- No realice ningún cambio en la estructura eléctrica o mecánica.

La cubierta del filtro puede vibrar (si el modelo de unidad está equipado con una cubierta)

- Abra la tapa del filtro lentamente.
- Al abrir, sostenga firmemente la cubierta del filtro hasta que deje de balancearse.
- Cierre la tapa del filtro lentamente.

⚠ ADVERTENCIA - ¡Peligro de descarga eléctrica!

Los componentes con bordes afilados dentro de la unidad pueden dañar el cable de conexión.

No doble ni bloquee el cable de conexión.

Las instalaciones mal ejecutadas son peligrosas.

La unidad se conectará y utilizará únicamente de acuerdo con los datos de la placa de datos técnicos.

La unidad solo se conectará a una toma de corriente alterna conectada a tierra correctamente instalada.

El sistema de protección del suministro eléctrico del edificio debe estar correctamente instalado.

No conecte la unidad a otra fuente de conmutación, por ejemplo, un interruptor temporizado o un sistema de control remoto.

Si la unidad está montada, se debe garantizar el libre acceso al enchufe del cable de red. Si no es posible el libre acceso, se instalará un separador de fases para todos los polos en la instalación eléctrica permanente según las condiciones de las disposiciones de la instalación.

Al colocar la unidad, preste atención al hecho de que el cable de alimentación no esté atascado en un lugar o dañado.

4.4 Observaciones generales

Al instalar, tenga en cuenta estas notas generales.

- Para la instalación, se deben respetar las normas de construcción vigentes y las del proveedor local de electricidad y gas.

4.5 Notas sobre la conexión eléctrica

- Para poder conectar con seguridad el equipo a la red de alimentación, tenga en cuenta estas indicaciones.

⚠ ADVERTENCIA - ¡Peligro de descarga eléctrica!

Para poder conectar con seguridad el equipo a la red de suministro eléctrico, tenga en cuenta estas indicaciones.

Debe ser posible desconectar la unidad de la red de suministro eléctrico en cualquier momento. La unidad solo se puede conectar a una toma de corriente con contacto de protección, instalada de acuerdo con las normas.

- El enchufe del cable de alimentación debe ser accesible después de montar la unidad.
- Si esto no es posible, se debe instalar un separador de fases en la instalación eléctrica permanente para todos los polos según las condiciones de sobretensión de categoría III

en las normas de instalación.

- La instalación eléctrica fija sólo puede ser realizada por un electricista cualificado. Recomendamos que instale un disyuntor con protección diferencial (interruptor FI) en el circuito de alimentación de la unidad.
- Los componentes con bordes afilados dentro de la unidad pueden dañar el cable de conexión.
- No doble ni bloquee el cable de conexión.
- Este equipo cumple con la normativa antiparasitaria CE.
- La unidad corresponde a la clase de protección 1. Por lo tanto, solo se puede utilizar con una conexión eléctrica con un conductor de protección.
- Durante la instalación, la unidad no debe estar conectada a la red de suministro eléctrico. Asegúrese de que el montaje proporcione protección contra contacto.

4.6 Observaciones sobre las condiciones de instalación

- Monte la unidad en un armario de cocina.
- Para instalar accesorios especiales adicionales, siga las instrucciones de instalación adjuntas.
- Para una captura de vapor óptima, la unidad debe montarse en el centro sobre la encimera.

4.7 Observaciones sobre el tubo de ventilación

El fabricante de la unidad no ofrece ninguna garantía en caso de reclamaciones sobre el recorrido de los tubos de escape.

- Utilice un tubo de escape corto y recto con el mayor diámetro posible.
- Los tubos de escape de aire largos y ásperos con muchas curvas o diámetros pequeños reducen la capacidad de succión y aumentan el nivel de ruido del ventilador.
- No utilice tubos de escape de aire fabricados con materiales inflamables.
- Para evitar la recirculación de condensados, instale el tubo de entrada de aire con una inclinación de al menos 1° con respecto a la unidad.

Tubos redondos Utilice tubos redondos con un diámetro interior de 150 mm (recomendado) o al menos 120 mm.

Canales planos

Utilice canales planos cuya sección interior corresponda al diámetro del tubo redondo:

- El diámetro de 150 mm corresponde a un tamaño de aproximadamente 177 cm².
- El diámetro de 120 mm corresponde a un tamaño de aproximadamente 113 cm².
- Para diámetros que se desvían de estos valores, se deben usar tiras de sellado.
- No utilice canales planos que tengan curvas cerradas.

4.8 Indicaciones relativas al modo de funcionamiento con evacuación de aire

Se debe instalar una válvula de retención cuando se opera con escape de aire para evitar la entrada de aire e impurezas del exterior.

Observaciones

Si la unidad no está equipada con una válvula de retención, se puede comprar por separado en tiendas especializadas.

Si el aire de escape se conduce a través de la pared exterior, se debe utilizar un canal que atraviese la pared, cuyo ancho sea igual a su espesor.

4.9 Indicaciones relativas al modo de funcionamiento con recirculación de aire

La unidad sólo debe utilizarse instalada en una posición fija y con las tuberías conectadas.

5. INSTALACIÓN

¡ATENCIÓN!

Esta unidad está diseñada para ser instalada y utilizada en un cuerpo de mueble. Tenga en cuenta esta información cuando monte la unidad.

5.1 Contenido del paquete

Después de desembalar, compruebe que la entrega esté completa y que todas las piezas estén libres de posibles daños de transporte. Mira la foto **1**

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. - capota | 4. - control remoto |
| 2. - reductor 150 - 120 mm | |
| 3. - válvula de retención | |

5.2 Dimensiones de la unidad (mm)

Ver las fotos **2a** **2b** **2c** **2d**

5.3 Distancias de seguridad

Respete las distancias de seguridad con respecto a la unidad. (calculadas en mm).

Mira la foto **3**

5.4 Comprobación de los muebles

1. Comprobar que el mueble de empotrar esté colocado en horizontal y que tenga suficiente capacidad de carga.
2. Nota: Siga las especificaciones del fabricante en cuanto a la capacidad de carga de los muebles empotrados.
3. Asegúrese de que los muebles empotrados resistan temperaturas de hasta 90 °C.
4. Asegúrese de que los muebles incorporados permitan empotrar incluso después de realizar el trabajo de corte.

5.5 Pasos de instalación

¡Nota! ¡No conecte el cable de alimentación hasta que se complete la instalación!

¡Nota! Cuando la campana y el equipo alimentado por energía diferente a la eléctrica trabajen simultáneamente, la presión negativa en la habitación no debe exceder (4 x 10 Bař). Consiga una segunda persona para que le ayude con la instalación.

1. Corte el espacio de instalación en la pared del gabinete debajo del cual se montará la campana. Utilice las dimensiones de la imagen (calculadas en mm) como guía. **4a**

2. Inserte la campana en el cuerpo del mueble.

Asegúrese de que los clips elásticos estén fijados en el cuerpo del mueble en ambos lados. Ver las imágenes **4b** **4c**

3. Ajuste los tornillos 1, 2, 3, 4 hasta que las bridas de ambos lados queden fijadas en el cuerpo del mueble. Ver las fotos **4d**

5.6 Montaje de los filtros de grasa

¡ATENCIÓN!

Si se cae, el filtro antigrasa puede dañar la zona de cocción que se encuentra debajo. Sostenga el filtro firmemente cuando lo instale.

Para la instalación del filtro/filtros antigrasa, ver imagen **5**

5.7 Tamaño de escape (mm)

Mira la foto **6**

5.8 Instalación de la válvula de retención

Coloque y fije la aleta en la conexión de la campana. **7**

5.9 Conexión al sistema de escape de aire

1. Conecte el tubo de escape de aire (accesorio no incluido) a la conexión de la campana.
Ver imagen **8**

2. Sellar las juntas.

5.10 Instalación del adaptador de aire (reducción)

1. Fijar la reducción con el diámetro de 150 mm en la conexión de la campana. Mira la foto **9a**

2. Fijar el tubo de escape de 120 mm de diámetro en el reductor. Mira la foto **9b**

3. Sella las juntas.

5.11 Kit de filtro de carbón (código: TCF1) para funcionamiento en modo de recirculación de aire

En el modo de recirculación de aire, los filtros de carbón capturan sustancias con olores desagradables. Al reemplazar regularmente los filtros de carbón, se asegura un alto grado de eliminación de olores desagradables. Los filtros de carbón para olores no se pueden limpiar ni regenerar.

5.12 Montaje del kit de filtro de carbón TCF1 - opcional

1. Apague la unidad.

2. Retire el filtro de grasa.

3. Coloque los filtros de carbón TCF1 en la unidad a la izquierda y derecha del motor. Mira la foto **10a**

4. Alinee correctamente el filtro con el soporte del motor y fíjelo.

Ver la imagen **10b**

5. Gire en el sentido de las agujas del reloj para un ajuste firme, cada filtro por separado.
ver la imagen **10c**

6. Después de montar ambos filtros TCF1, monte los filtros de grasa deflectores.

1. Apague la unidad.

2. Retire el filtro de grasa.

3. Gire en sentido contrario a las agujas del reloj cada filtro TCF1 individual y tire hacia el lado del motor. Mira la foto **11a**

4. Gire en sentido contrario a las agujas del reloj cada filtro TCF1 individual y tire hacia el lado del motor. Mira la foto **11b**

5. Retire los filtros de carbón TCF1 de la unidad. Mira la foto **11c**

5.14 Conexión al sistema de recirculación de aire

1. Montar los filtros de carbón para olores (código: TCF1) - accesorio opcional

2. Conecte el tubo de escape de aire a la conexión de la campana (accesorio opcional)

3. Realice la conexión al orificio del mueble empotrado.

4. Fije la rejilla de escape al mueble empotrado de manera que su conexión encaje en el tubo de escape.

5. Sella las juntas.

5.15 Realización de la conexión eléctrica

Inserte el enchufe en el enchufe con contacto protector.

5.16 Desmontaje de la unidad



ADVERTENCIA - ¡Riesgo de lesiones!

Los componentes dentro de la unidad pueden tener bordes afilados.

Use guantes protectores.

1. desconectar la unidad de la red eléctrica.

2. Desenrosque el tubo de escape de aire.

3. Si es necesario, abra la tapa del filtro (para modelos con esta tapa)

4. Retire el filtro de grasa. Para evitar daños, no doble el filtro de grasa.
5. Desconecte el arnés del panel de control y el arnés del sistema de iluminación.
6. Afloje los tornillos del mueble empotrado.
7. Baje lentamente la unidad.

5.17 Instalación de la rejilla de aire exterior

¡Atención!

Para el exterior se utilizará una rejilla de aireación por gravedad o una rejilla exterior de lamas separadas al menos 2 cm, sin mosquitera.

Para la extracción de aire, se instalará una ruta de evacuación y una abertura en la pared con un diámetro mínimo de 120-150 mm. Ver imagen. 12

Nota: La rejilla no está incluida en el paquete.

La imagen es sólo para fines de presentación.

6. USO Y FUNCIONES

¡ATENCIÓN! Las lámparas LED no deben cubrirse con aislamiento térmico u otros materiales.

¡NOTA! Solo encienda las luces LED mientras la campana esté funcionando. No encienda las luces para iluminar la habitación. No toque las lámparas LED dentro de los 30 minutos posteriores al uso unidades.

6.1 Elementos de actuación

A través de los elementos operativos, configura todas las funciones de su unidad y recibe información sobre el estado operativo.



Botón de encendido/apagado de la unidad



Botón de aumento de velocidad de la unidad



Botón para reducir la velocidad de la unidad



Botón de encendido/apagado iluminado por LED



Pantalla digital- Pantalla de velocidad

6.2 Ajuste de la velocidad mediante el panel de control

Toque la tecla  a aumentar la velocidad del ventilador.

Toque la tecla  para disminuir la velocidad del ventilador.

La pantalla digital puede mostrar dependiendo de la velocidad establecida:

- 1 - para el primer paso de velocidad del ventilador
- 2 - para el segundo nivel de velocidad del ventilador
- 3 - para el tercer paso de velocidad del ventilador

6.3 Configuración de la velocidad de impulso

Mantenga presionada la tecla **+** para activar el nivel de refuerzo, la unidad funcionará al nivel máximo durante 5 minutos. Después de 5 minutos, sonará un pitido de advertencia y la velocidad volverá inmediatamente al nivel 3.

6.4 Función de temporizador rápido

Pulse las teclas **+** y **-** simultáneamente durante 1 segundo. Se activan: la pantalla intermitente y el apagado automático de la unidad después de 5 minutos. Después de 5 minutos, el motor se detendrá y, si no se activa ninguna otra función, se escuchará una señal sonora durante 5 segundos. Durante el funcionamiento de la señal de sonido, se puede detener presionando cualquier botón. Puede desactivar la función Quick Timer presionando simultáneamente las teclas **-** y **+** de nuevo.


6.5 Función de limpieza de aire

En modo de espera, mantenga presionado **⏻** durante 3 segundos para ingresar a la función de limpieza de El aire; esta función permite que la unidad funcione a baja velocidad durante 5 minutos, luego de lo cual se apaga automáticamente durante 55 minutos. Después de 55 minutos, la unidad se vuelve a encender automáticamente durante 5 minutos y luego se apaga nuevamente durante 55 minutos. Aparece "C" en la pantalla de visualización durante el funcionamiento a baja velocidad. Después de encender esta función, solo se puede apagar presionando la tecla ON/ OFF **⏻** nuevamente durante 1 segundo, sin afectar otras operaciones normales (la tecla parpadea cuando ingresa a la función de limpieza de aire).

6.6 Conexión del mando a distancia

En el modo de espera, mantenga presionado el botón **☼** del capó durante 3 segundos para ingresar al modo de sincronización del control remoto, la luz indicadora sigue parpadeando.

En el modo de emparejamiento, presione el botón **⏻** del control remoto y se escuchará un pitido, el control remoto se ha conectado correctamente. Si no se realiza ninguna operación o la sincronización falla después de 15 segundos, el sistema vuelve al modo de espera.

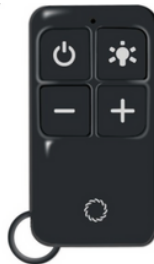

6.7 Uso del mando a distancia



Botón ON/OFF start/stop: se utiliza para iniciar/detener la unidad.



Botón de aumento de velocidad: para la configuración de "impulso", mantenga presionado este botón, el ventilador volverá a funcionar en el tercer nivel de velocidad después de trabajar durante 5 minutos en el modo "impulso".



Botón de reducción de velocidad: para reducir la velocidad.



Botón de iluminación LED: se utiliza para encender/apagar la iluminación LED de la unidad.

6.8 Control de gestos



Sensor de gestos



Pantalla de visualización



Sensor de gestos

Esta función está disponible si la unidad está en modo de espera.

Los sensores de movimiento se activan pasando la mano de izquierda a derecha o viceversa derecha del panel de control.

1. Mover la mano de izquierda a derecha aumenta el engranaje. Desde el modo boost, el mismo movimiento provoca el retorno a la velocidad mínima.

2. Pasando la mano de derecha a izquierda, función disponible solo cuando el motor de la unidad está encendido, hace que ingrese al modo de temporizador rápido, después de lo cual después de 5 minutos se detendrá. Desde el modo de temporizador rápido, el mismo movimiento hace que la unidad se detenga inmediatamente.

El conjunto de engranajes como resultado del control de gestos se mostrará

permanentemente en mostrar. En el modo de temporizador rápido, la marcha se mostrará de forma intermitente.

7. ACCESORIOS

Puede comprar accesorios de socios locales/tiendas en línea. Utilice únicamente accesorios originales diseñados específicamente para el modelo de su unidad. Los accesorios están diseñados específicamente para la unidad. Para saber qué accesorios son adecuados para su equipo, consulte el catálogo o nuestra web www.turbionaire.com

Accesorio	Código de producto
Filtro de grasa (1 ud.)	TAF3S para Thea 50 RC TAF3B para Thea 50 RCB TAF8S para Thea 75 RC/ RCB
Kit de filtro de carbón TCF1 (2 uds.)	TCF1
Kit deflector de aire (1 ud.)	TAD1ACC
Reja	GG150

8. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Las fallas menores las puede arreglar usted mismo. Antes de ponerse en contacto con el centro de servicio, consulte la información de solución de problemas. Así evitas gastos innecesarios.

ADVERTENCIA - ¡Riesgo de lesiones!

Las reparaciones ejecutadas incorrectamente son peligrosas.

Sólo el personal especializado tiene derecho a reparar la unidad.

Si la unidad está defectuosa, notifique al centro de servicio autorizado.

ADVERTENCIA - ¡Peligro de descarga eléctrica!

Las reparaciones ejecutadas incorrectamente son peligrosas.

Sólo el personal especializado puede realizar trabajos de reparación en

nivel de unidad. Solo se deben utilizar repuestos originales al reparar la unidad.

Si el cable de alimentación de esta unidad se daña, debe ser reemplazado por una persona calificada y capacitada.

8.1 Sustitución de lámparas LED defectuosas

Las lámparas LED defectuosas solo pueden ser reemplazadas por el personal de servicio del fabricante o un especialista calificado (electricista).

8.2 Errores de manejo

Falla	Causas y remedio de los defectos.
La iluminación LED está encendida, pero el ventilador no enciende.	• La turbina del ventilador está bloqueada. • El motor está dañado. • Apague la unidad y llame a una persona autorizada para realizar la reparación.
Ni la iluminación LED ni el ventilador funcionan.	• Módulo LED quemado. • El cable de alimentación no está enchufado correctamente. • Inserte el enchufe firmemente en el tomacorriente.
La unidad emite fuertes vibraciones.	• La turbina del ventilador está dañada. • El motor del ventilador no está firmemente conectado. • La unidad no está correctamente asegurada al soporte. • Apague la unidad y repárela solo con la ayuda de personal de servicio calificado. • Baje la unidad y verifique que el soporte esté en la posición correcta.
Potencia de entrada de aire esta reducido.	• Demasiada distancia entre el mueble y la placa. • Reajustar la distancia respetando las distancias de seguridad. • La entrada de aire fresco en la habitación no es suficiente para compensar el aire de salida.

9. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para garantizar un funcionamiento óptimo de la unidad durante un largo período de tiempo, límpiela y cuidela cuidadosamente.

9.1 Productos de limpieza

¡ATENCIÓN!

Los agentes de limpieza inadecuados pueden dañar la superficie de la unidad.

- No utilice productos de limpieza afilados o abrasivos.
- No utilice productos de limpieza con un alto contenido de alcohol.
- Nunca use esponjas de alambre o esponjas para platos duros.
- No utilice productos especiales para la limpieza en caliente.
- Utilice limpiacristales, raspadores de cristales o productos para el cuidado del acero inoxidable solo si se recomiendan en las instrucciones de limpieza para el componente en particular.
- Lave bien los paños nuevos antes de usarlos.

9.2 Limpieza de la unidad

Limpie la unidad como se indica para evitar daños a varios componentes y superficies debido a una limpieza inadecuada con productos de limpieza inadecuados.

ADVERTENCIA - ¡Peligro de explosión!

Los detergentes fuertemente corrosivos-alcalinos o fuertemente ácidos pueden provocar explosiones en combinación con las piezas de aluminio del interior del lavavajillas.

No utilice detergentes fuertemente corrosivos-alcalinos o fuertemente ácidos. Asimismo, bajo ningún concepto utilice detergentes comerciales o industriales en combinación con piezas de aluminio, como por ejemplo el filtro antigrasa.

ADVERTENCIA - ¡Peligro de descarga eléctrica!

La entrada de humedad dentro de la unidad puede causar una descarga eléctrica.

- Antes de limpiar, quitar el enchufe de la toma o desconectar los fusibles del cuadro fusibles

- No utilice limpiadores a presión o a vapor para limpiar la unidad.

ADVERTENCIA - ¡Riesgo de quemaduras!

La unidad se calienta durante el funcionamiento.

- Deje que la unidad se enfríe antes de limpiarla.

ADVERTENCIA - ¡Riesgo de lesiones!

Los componentes dentro de la unidad pueden tener bordes afilados.

- Limpie cuidadosamente el interior de la unidad.

1. Siga la información sobre productos de limpieza.

2. Según la superficie, limpiar de la siguiente manera:

3. Limpie las superficies de acero inoxidable con una esponja y una solución de agua caliente con detergente para platos, frotando en la dirección del lijado.

- Limpie las superficies pintadas con una esponja y una solución de agua caliente con detergente para platos.

- Limpie las superficies de aluminio con un paño suave y limpiacristales.

- Limpie las superficies de plástico con un paño suave y limpiacristales.

- Limpie las superficies de vidrio con un paño suave y limpiavidrios.

3. Limpie luego con un paño suave.

- 4. Para superficies de acero inoxidable, aplique el producto para el cuidado del acero inoxidable en una capa fina con un paño suave.

9.3 Limpieza de los elementos de mando

ADVERTENCIA - ¡Peligro de descarga eléctrica!

La entrada de humedad puede causar una descarga eléctrica.

No utilice esponjas mojadas.

1. Siga la información sobre productos de limpieza.

2. Limpiar con una esponja húmeda y una solución de detergente caliente.

3. Limpie luego con un paño suave.

9.4 Limpieza manual del filtro de grasa

Los filtros de grasa retienen las partículas de grasa del vapor de la cocina. La limpieza regular de los filtros de grasa garantiza una alta capacidad de filtración de grasas.

ADVERTENCIA - ¡Peligro de incendio!

Los depósitos de grasa en los filtros de grasa pueden inflamarse.

1. Tenga en cuenta la información sobre los productos de limpieza.

2. Remoje los filtros de grasa en una solución de detergente caliente.

3. En el caso de depósitos persistentes, puede utilizar un producto especial para disolver la grasa.

4. Enjuague bien los filtros de grasa.

Permita que los filtros de grasa se sequen.

9.5 Limpieza de los filtros de grasa en el lavavajillas

Los filtros de grasa retienen las partículas de grasa del vapor de la cocina. La limpieza regular de los filtros de grasa garantiza una alta capacidad de filtración de grasas.

ADVERTENCIA - ¡Peligro de incendio!

Los depósitos de grasa en los filtros de grasa pueden inflamarse.

¡ATENCIÓN!

Los filtros de grasa pueden dañarse si se aplastan.

- No aplaste los filtros de grasa.

Nota: Lavar los filtros de grasa en el lavavajillas puede provocar una ligera decoloración. Las decoloraciones no influyen en el funcionamiento de los filtros de grasa.

1. Tenga en cuenta la información sobre los productos de limpieza.

2. Coloque los filtros de grasa sin apretar dentro del lavavajillas. Los filtros de grasa con depósitos persistentes no deben limpiarse en el lavavajillas.

En el caso de depósitos persistentes, puede utilizar un producto especial para disolver la grasa.

3. Encienda el lavavajillas. Al ajustar la temperatura, seleccione el valor máximo 70 °C.

4. Permita que los filtros de grasa se sequen.

10. DESECHO

Entrega de la unidad antigua

Gracias al reciclaje ecológico, se pueden reutilizar valiosas materias primas.

- Deseche la unidad de forma respetuosa con el medio ambiente. La información sobre los métodos actuales de eliminación ecológica de unidades se puede obtener de distribuidores comerciales especializados, pero también del ayuntamiento o la administración local.



Esta unidad está marcada de acuerdo con la directiva europea 2012/19/EU sobre dispositivos eléctricos y electrónicos antiguos (residuos de equipos eléctricos y electrónicos – WEEE). La Directiva establece el marco para la devolución, válido en todo el UE, y la recuperación de dispositivos antiguos.



**Para el cumplimiento CE de Turbionaire y
RAEE/Embalaje/Batería en la UE**
Por favor escanea el código QR aquí



¡Gracias por elegir Turbionaire!

Para obtener asesoramiento experto sobre sus electrodomésticos Turbionaire, ayuda o reparaciones, póngase en contacto con nosotros en www.turbionaire.com/warranty

Otros detalles adicionales sobre este producto:

- Información
- Especificaciones técnicas
- Etiqueta energética

puede consultarse accediendo www.turbionaire.com

Fabricante e importador:
INTAX TRADING SRL 14B Ion
Creangă Str., Otopeni, Ilfov,
Rumanía

Teléfono (+40) 318 246 246. Fax
(+40) 214 203 151
office@intaxtrading.com
www.intaxtrading.com

CONTENU

1. SÉCURITÉ	82
2. PRÉVENTION DES DOMMAGES MATÉRIELS	85
3. PROTECTION ET ÉCONOMIE DE L'ENVIRONNEMENT	85
4. RÈGLES D'INSTALLATION	86
5. INSTALLATION	90
6. UTILISATION - FONCTIONS	92
7. ACCESSOIRES	94
8. DÉPANNAGE	94
9. NETTOYAGE ET ENTRETIEN	95
10. DISPOSITION	97

Remarque : Le texte original de ce manuel d'utilisation et d'installation est considéré comme étant en langue anglaise. Toutes les instructions spécifiées dans d'autres langues sont traduites par voie électronique. En cas d'erreur de traduction ou de malentendu, le texte de référence sera considéré comme étant en anglais. Ce manuel d'utilisation a été soigneusement conçu, mais certaines omissions, inexactitudes ou ambiguïtés peuvent survenir ; par conséquent, pour les corrections, veuillez les signaler à l'email : support@turbionaire.com.



1. SÉCURITÉ

Respectez les consignes de sécurité suivantes.

1.1 Consignes générales

- Lisez attentivement ce manuel.
- Conservez les instructions et les informations du fabricant pour une utilisation future ou pour les transmettre au prochain propriétaire.
- Il est interdit de mettre l'appareil en service s'il a été endommagé pendant le transport.

1.2 Utilisation selon destination

Cet appareil est conçu pour un usage domestique uniquement.

Respecter les instructions d'installation spéciales.

La sécurité d'utilisation n'est garantie qu'avec un montage correct conformément aux instructions de montage. L'installateur est responsable du bon fonctionnement sur le lieu d'installation.

Utilisez cet appareil uniquement:

- pour extraire les vapeurs de cuisson.
- à son domicile et dans des pièces fermées de l'environnement domestique.
- jusqu'à 2000 m d'altitude.

N'utilisez pas l'appareil:

- avec une minuterie externe.

1.3 Limitation du cercle des utilisateurs

Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et/ou de connaissances uniquement s'ils sont surveillés ou ont reçu des instructions sur l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et ont compris

les dangers qui en résultent. Les enfants ne doivent pas être autorisés à jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien effectués par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont 15 ans et plus et sont supervisés. Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil et de son cordon d'alimentation.

1.4 Utilisation en toute sécurité

AVERTISSEMENT - Danger d'étouffement !


Les enfants peuvent s'envelopper dans l'emballage ou le tirer sur leur tête, suffoquant.

- Ne laissez pas les enfants à proximité de l'emballage.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le matériel d'emballage.
- Les enfants peuvent aspirer ou avaler les petites pièces et s'étouffer.
- Gardez les petites pièces hors de portée des enfants..
- Ne laissez pas les enfants jouer avec de petites pièces.

AVERTISSEMENT - Danger d'empoisonnement !

Les gaz de combustion recirculés peuvent provoquer des intoxications. Les sources de chaleur dépendantes de l'air ambiant (par exemple, les appareils de chauffage au gaz, au mazout, au bois ou au charbon, les appareils de chauffage permanents, les chauffe-eau) prélèvent l'air de combustion de l'espace dans lequel elles sont installées et conduisent les gaz brûlés vers l'extérieur, via une installation d'évacuation des gaz (par exemple, une cheminée). En combinaison avec une hotte intégrée, l'air de la cuisine et l'air des pièces voisines sont aspirés.

S'il n'y a pas assez d'air, une pression négative se forme. Les gaz toxiques de la cheminée ou du tuyau d'évacuation sont recirculés dans les pièces de la maison.

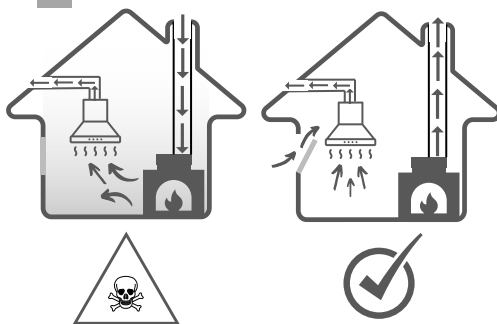

- Assurez une alimentation en air suffisante lors de l'utilisation de l'appareil en mode d'évacuation d'air et avec une source de chauffage dépendant de l'air ambiant.
- Un fonctionnement sans risque n'est possible que lorsque la pression négative dans l'espace de
- l'installation de la source de chauffage ne dépasse pas 4 Pa (0,04 mbar). Cela peut être réalisé lorsque l'air nécessaire à la combustion peut circuler à travers des ouvertures, par exemple des portes, des fenêtres, en combinaison avec une unité d'alimentation/ évacuation d'air ou par d'autres moyens techniques. Une unité de soufflage/reprise d'air ne garantit pas de manière autonome le respect de la valeur limite.
- Quelle que soit la situation, demandez la recommandation du personnel spécialisé, qui peut apprécier l'ensemble du complexe de ventilation de la maison et qui peut proposer la mesure appropriée pour la ventilation. je
- Si l'unité fonctionne exclusivement en mode recyclage d'air, le fonctionnement est possible sans restriction.

AVERTISSEMENT - Risque d'incendie !

Les dépôts de graisse dans les filtres à graisse peuvent s'enflammer.

- Ne faites jamais fonctionner l'appareil sans le filtre à graisse en place.
- Nettoyez régulièrement le filtre à graisse.
- Ne travaillez jamais avec des flammes nues à proximité de l'appareil (par exemple, ne flambez pas).
- N'installez pas l'appareil à proximité d'un appareil de chauffage à combustible solide (par ex. bois ou charbon) à moins que l'appareil de chauffage ne soit doté d'un couvercle étanche non amovible. Il ne doit pas y avoir d'étincelles à proximité de la zone de cuisson.
- L'huile et les graisses chaudes s'enflamment rapidement. L'huile et les graisses chaudes doivent être surveillées en tout temps.
- N'essayez jamais d'éteindre des particules d'huile ou de graisse en combustion avec de l'eau.

Débranchez le poêle. Éteignez soigneusement les flammes à l'aide d'une housse, d'une couverture anti-feu

ou un article similaire. Les zones de cuisson à gaz sur lesquelles aucun récipient n'est placé dégagent une forte chaleur pendant le fonctionnement. Une unité de ventilation montée sur le dessus peut être endommagée ou prendre feu.

- Utilisez les zones de cuisson à gaz uniquement avec un récipient placé dessus.
- En cas de fonctionnement simultané de plusieurs zones de cuisson au gaz, une forte chaleur est émise. Une unité de ventilation montée sur le dessus pourrait être endommagée ou prendre feu.
- N'utilisez les zones de cuisson à gaz qu'avec un seul récipient placé dessus.
- Ajustez au réglage de ventilation le plus élevé.

- N'utilisez jamais deux zones de cuisson à gaz à haute flamme simultanément pendant de longues périodes
- plus de 15 minutes. Deux zones de cuisson correspondent à un grand brûleur.
- N'utilisez jamais un grand brûleur de plus de 5 kW et une grande flamme pendant plus de 15 minutes, par exemple, le brûleur wok.

AVERTISSEMENT - Risque de brûlures !

Pendant l'utilisation, les parties accessibles deviennent chaudes.

Ne touchez jamais les surfaces chaudes.

Tenez les enfants éloignés.

L'appareil chauffe pendant le fonctionnement.

Laissez l'appareil refroidir avant de le nettoyer.

AVERTISSEMENT - Risque de blessure !

Les composants à l'intérieur de l'appareil peuvent avoir des arêtes vives.

- Nettoyez soigneusement l'intérieur de l'appareil.

Les modifications de la structure électrique ou mécanique sont dangereuses et peuvent entraîner des dysfonctionnements.

- N'apportez aucune modification à la structure électrique ou mécanique.

Le couvercle du filtre peut vibrer (si le modèle d'appareil est équipé d'un tel couvercle)

- Ouvrez lentement le couvercle du filtre.
- Lors de l'ouverture, tenez fermement le couvercle du filtre jusqu'à ce qu'il cesse de osciller.
- Fermez lentement le couvercle du filtre.

La lumière des LED est très forte et peut affecter la vision (groupe de risque 1).

Ne regardez pas directement la LED allumée pendant plus de 100 secondes.

AVERTISSEMENT - Danger d'électrocution !

La pénétration d'humidité à l'intérieur de l'appareil peut provoquer un choc électrique.

- Avant le nettoyage, retirez la fiche de la prise ou débranchez les fusibles du panneau de fusibles.
- N'utilisez pas de nettoyeurs à jet de pression ou à jet de vapeur pour nettoyer l'appareil.

AVERTISSEMENT - Danger d'explosion !

Les détergents alcalins fortement corrosifs ou fortement acides peuvent provoquer des explosions en combinaison avec des pièces en aluminium à l'intérieur du lave-vaisselle.

- N'utilisez pas de détergents alcalins fortement corrosifs ou fortement acides. Aussi, n'utilisez en aucun cas des détergents commerciaux ou industriels en combinaison avec des pièces en aluminium, comme par exemple le filtre à graisse de la hotte.

AVERTISSEMENT - Risque d'incendie !

Les dépôts de graisse dans les filtres à graisse peuvent s'enflammer.

- Nettoyez régulièrement le filtre à graisse.

AVERTISSEMENT - Risque de blessure !

Les réparations mal exécutées sont dangereuses.

- Seul le personnel spécialisé a le droit de réparer l'appareil.
- Si l'appareil est défectueux, informez-en le centre de service agréé.

AVERTISSEMENT - Danger d'électrocution !

La pénétration d'humidité peut provoquer un choc électrique.

- Ne pas utiliser d'éponges humides.

2. PRÉVENTION DES DOMMAGES MATÉRIELS

ATTENTION!

L'eau de condensation peut entraîner des défauts causés par la corrosion.

- Pour éviter la condensation, allumez l'appareil pendant la cuisson.

L'humidité pénétrant dans la zone des éléments de commande peut provoquer des dysfonctionnements.

- Ne nettoyez jamais les commandes avec un chiffon humide.
- Un nettoyage incorrect peut endommager les surfaces.
- Suivez les instructions de nettoyage.
- N'utilisez pas d'outils de nettoyage tranchants ou abrasifs.
- Nettoyez les surfaces en acier inoxydable uniquement dans le sens du ponçage.
- Ne nettoyez jamais les éléments de commande avec des nettoyeurs pour acier inoxydable.

Une fuite de condensat peut endommager l'appareil.

- Le tuyau d'évacuation d'air doit être installé à un angle d'au moins 1° par rapport à l'unité.
- Une pression inappropriée sur les éléments décoratifs peut provoquer leur rupture.
- Ne tirez pas sur les éléments décoratifs.
- Ne placez pas ou n'accrochez pas d'objets sur les éléments décoratifs.

Dommages aux surfaces dus au non-retrait du film protecteur.

- Avant la première utilisation, retirez le film protecteur de toutes les parties de l'appareil.

Les surfaces peintes de l'unité sont délicates.

- Protéger les surfaces peintes des rayures.

3. PROTECTION ET ÉCONOMIE DE L'ENVIRONNEMENT

3.1 Mise au rebut de l'emballage

L'emballage est écologique et recyclable.

- Éliminer les composants séparément, selon leur type.

3.2 Économie d'énergie

Si vous suivez ces instructions, votre appareil consommera moins d'électricité.

- Adaptez la vitesse du ventilateur en fonction de la quantité de vapeur générée.

Une vitesse de ventilateur inférieure signifie une consommation d'énergie réduite. Utilisez l'étape intensive uniquement lorsque cela est nécessaire.

En cas de grandes quantités de vapeurs, sélectionnez au préalable une vitesse de ventilation plus élevée.

- La diffusion des odeurs désagréables dans la pièce sera réduite.

Débranchez le système d'éclairage si son fonctionnement n'est plus requis.

- Si le système d'éclairage est débranché, il ne consomme plus d'électricité.

Nettoyez ou remplacez les filtres aux intervalles spécifiés.

- L'efficacité du filtre est maintenue.

Placez un couvercle sur la marmite.

- La quantité de vapeur et de condensation est réduite.

N'utilisez les fonctions supplémentaires qu'en cas de nécessité.

- La désactivation des fonctions supplémentaires réduit la consommation d'énergie.


4. RÈGLES D'INSTALLATION

Vous pouvez utiliser l'appareil en mode évacuation d'air ou en mode recyclage d'air.

4.1 Fonctionnement avec évacuation d'air


L'air d'admission est nettoyé par le filtre à graisse et évacué vers l'extérieur par un système de canalisations. L'air ne doit pas être évacué par une cheminée servant à évacuer les gaz de combustion d'un appareil, gaz ou autres combustibles (ne s'applique pas aux appareils utilisant la technologie de recirculation d'air).

- Si l'air d'évacuation doit être conduit dans une cheminée ou un conduit de fumée qui n'est pas en service, l'accord du personnel compétent doit être obtenu.
- Si l'air extrait est conduit à travers le mur extérieur, il faut utiliser un canal traversant le mur dont la largeur est égale à son épaisseur.

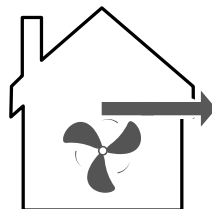

4.2 Régime de recyclage d'air

Pour neutraliser les odeurs désagréables en mode recyclage d'air, vous devez installer un filtre neutralisant les odeurs désagréables. Pour les différentes possibilités d'utilisation de l'appareil en mode recyclage d'air, ainsi que pour les accessoires compatibles, veuillez consulter le catalogue ou les représentants local.

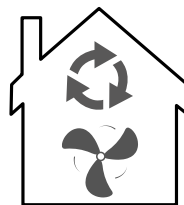


4.3 Montage sécurisé

Suivez ces consignes de sécurité lors du montage de l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT - Danger d'empoisonnement !

Les gaz de combustion recirculés peuvent provoquer des intoxications. Les sources de chaleur dépendantes de l'air ambiant (par exemple, les appareils de chauffage au gaz, au mazout, au bois ou au charbon, les appareils de chauffage permanents, les chauffe-eau) prélèvent l'air de combustion de l'espace dans lequel elles sont installées et conduisent les gaz de combustion vers l'extérieur via une installation d'évacuation des gaz (par exemple, une cheminée). En combinaison avec une hotte intégrée, l'air de la cuisine et l'air des pièces voisines sont aspirés.

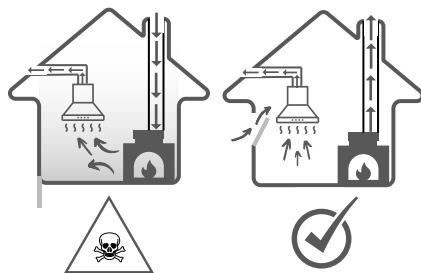

S'il n'y a pas assez d'air, une pression négative se forme. Les gaz toxiques de la cheminée ou du tuyau d'évacuation sont recirculés dans les pièces de la maison.

Assurez une alimentation en air suffisante lors de l'utilisation de l'appareil en mode d'évacuation d'air et avec une source de chauffage dépendant de l'air ambiant.

- Un fonctionnement sans risque n'est possible que lorsque le vide dans l'installation spatiale de la source de chauffage ne dépasse pas 4 Pa (0,04 mbar).

Cela peut être réalisé lorsque l'air nécessaire à la combustion peut circuler à travers des ouvertures, par exemple des portes, des fenêtres, en combinaison avec une unité d'alimentation/évacuation d'air ou par d'autres moyens techniques. Une unité de soufflage/reprise d'air n'assure pas de manière autonome le respect de la valeur limite.

- Quelle que soit la situation, demandez la recommandation du personnel spécialisé, qui peut évaluer l'ensemble du complexe de ventilation de la maison et qui peut proposer la mesure appropriée pour la ventilation.
- Si l'unité fonctionne exclusivement en mode recyclage d'air, le fonctionnement est possible sans restriction.

Les gaz de combustion recirculés peuvent provoquer des intoxications.

- Si une hotte est installée avec une unité de chauffage dépendante de l'air ambiant, l'alimentation électrique de la hotte doit être dotée d'un circuit de sécurité approprié.

Les gaz de combustion recirculés peuvent provoquer des intoxications.

- Ne pas rejeter l'air vicié dans une cheminée ou un conduit de fumée en fonctionnement.
- Ne pas rejeter l'air vicié dans une colonne servant à ventiler la pièce où est installé un foyer.
- Si l'air d'évacuation doit être conduit dans une cheminée ou une évacuation des fumées qui n'est pas en service, l'accord du personnel spécialisé compétent doit être obtenu.

Les gaz de combustion recirculés peuvent provoquer des intoxications.

- Si une hotte est installée avec une unité de chauffage dépendante de l'air ambiant, l'alimentation électrique de la hotte doit être dotée d'un circuit de sécurité approprié.

Les gaz de combustion recirculés peuvent provoquer des intoxications.

- Ne pas rejeter l'air vicié dans une cheminée ou un conduit de fumée en fonctionnement.
- Ne pas rejeter l'air vicié dans une colonne servant à ventiler la pièce où est installé un foyer.
- Si l'air d'évacuation doit être conduit dans une cheminée ou une évacuation des fumées qui n'est pas en service, l'accord du personnel spécialisé compétent doit être obtenu.

AVERTISSEMENT - Danger d'étouffement !

Les enfants peuvent s'envelopper dans l'emballage ou le tirer sur leur tête, suffoquant.

Ne laissez pas les enfants à proximité de l'emballage.

Ne laissez pas les enfants jouer avec le matériel d'emballage.

AVERTISSEMENT - Risque d'incendie !

Les dépôts de graisse dans les filtres à graisse peuvent

s'enflammer.

- Les distances de sécurité prédéfinies doivent être respectées pour éviter l'accumulation de chaleur.
- Faites attention aux informations concernant vos appareils de cuisson. Si les instructions d'installation de l'appareil de cuisson indiquent une distance différente,
- considérez toujours la plus grande distance. Si des zones de cuisson à gaz et électriques fonctionnent ensemble, la distance maximale prescrite s'applique.
- Les dépôts de graisse dans les filtres à graisse peuvent s'enflammer.
- Ne travaillez jamais avec des flammes nues à proximité de l'appareil (par exemple pour le flambage).
- N'installez l'appareil à proximité d'un foyer à combustible solide (par ex. bois ou charbon) que s'il est enfermé dans une enceinte non amovible. Il ne doit pas y avoir d'étincelles.

AVERTISSEMENT - Risque de blessure !

Les composants à l'intérieur de l'appareil peuvent avoir des arêtes vives.

- Portez des gants de protection.

Si l'appareil n'est pas correctement fixé, il peut tomber.

- Toutes les fixations doivent être installées fermement et solidement.

Les modifications de la structure électrique ou mécanique sont dangereuses et peuvent entraîner des dysfonctionnements.

- N'apportez aucune modification à la structure électrique ou mécanique.
- Le couvercle du filtre peut vibrer (si le modèle d'appareil est équipé d'un couvercle)
- Ouvrez lentement le couvercle du filtre.
- Lors de l'ouverture, tenez fermement le couvercle du filtre jusqu'à ce qu'il cesse de osciller.
- Fermez lentement le couvercle du filtre.

AVERTISSEMENT - Danger d'électrocution !

Les composants tranchants à l'intérieur de l'appareil peuvent endommager le câble de raccordement.

Ne pliez pas et ne bloquez pas le câble de connexion.

Les installations mal exécutées sont dangereuses.

L'unité sera connectée et utilisée uniquement selon les données de la plaque de données techniques.

L'appareil ne sera connecté qu'à une prise de courant alternatif correctement mise à la terre.

Le système de protection de l'alimentation électrique du bâtiment doit être installé correctement.

Ne connectez pas l'appareil à une autre source de commutation, par exemple un interrupteur temporisé ou un système de télécommande.

Si l'appareil est monté, le libre accès à la fiche du câble d'alimentation doit être assuré. Si le libre accès n'est pas possible, un séparateur de phase pour tous les pôles sera installé dans l'installation électrique permanente selon les conditions des dispositions d'installation.

Lors de la mise en place de l'appareil, veillez à ce que le câble d'alimentation secteur ne soit pas coincé à un endroit ou endommagé.

4.4 Remarques générales

Lors de l'installation, gardez ces remarques générales à l'esprit.

- Pour l'installation, les règles de construction en vigueur et celles du fournisseur local d'électricité et de gaz doivent être respectées.

4.5 Remarques sur le raccordement électrique

Pour pouvoir raccorder en toute sécurité l'appareil au réseau d'alimentation, tenir compte de ces indications.

AVERTISSEMENT - Danger d'électrocution !

Pour pouvoir raccorder l'appareil au réseau électrique en toute sécurité, tenez compte de ces indications.

Il doit être possible de déconnecter l'unité du réseau d'alimentation électrique à tout moment. L'unité ne peut être connectée qu'à une prise avec un contact de protection, installée conformément à la réglementation.

- La fiche du câble d'alimentation doit être accessible après le montage de l'appareil.
- Si cela n'est pas possible, un séparateur de phases doit être installé dans l'installation électrique permanente pour tous les pôles conformément aux conditions de la catégorie de surtension III dans les règles d'installation.

- L'installation électrique fixe ne peut être effectuée que par un électricien qualifié. Nous vous recommandons d'installer un disjoncteur avec protection différentielle (interrupteur FI) dans le circuit d'alimentation de l'unité.
- Les composants tranchants à l'intérieur de l'appareil peuvent endommager le câble de raccordement.
- Ne pliez pas et ne bloquez pas le câble de connexion.
- Cet appareil est conforme à la réglementation CE antiparasitaire.
- L'appareil correspond à la classe de protection 1. Ainsi, il ne peut être utilisé qu'avec une connexion électrique avec un conducteur de protection.
- Pendant l'installation, l'unité ne doit pas être connectée au réseau d'alimentation. Assurez-vous que la protection tactile est assurée par le montage.

4.6 Remarques sur les conditions d'installation

- Montez l'appareil dans un meuble de cuisine.
- Pour le montage d'accessoires spéciaux supplémentaires, suivez les instructions d'installation ci-jointes.
- Pour une capture optimale de la vapeur, l'appareil doit être monté au centre de la table de cuisson.

4.7 Remarques concernant le tuyau de ventilation

Le fabricant de l'appareil n'offre aucune garantie en cas de réclamations concernant le parcours des tuyaux d'échappement.

- Utilisez un tuyau d'échappement court et droit avec un diamètre aussi grand que possible.
- Des tuyaux d'évacuation d'air longs et rugueux avec de nombreux coudes ou de petits diamètres réduisent la capacité d'aspiration et augmentent le niveau sonore du ventilateur.
- N'utilisez pas de conduits d'évacuation d'air en matériaux inflammables.
- Pour éviter la recirculation des condensats, installez le tuyau d'admission d'air avec une inclinaison d'au moins 1° par rapport à l'unité.

Tubes ronds Utilisez des tubes ronds d'un diamètre intérieur de 150 mm (recommandé) ou d'au moins 120 mm.

Caniveaux plats

Utiliser des caniveaux plats dont la section intérieure correspond au diamètre du tube rond :

Le diamètre de 150 mm correspond à une taille d'environ 177 cm².

Le diamètre de 120 mm correspond à une taille d'environ 113 cm².

Pour les diamètres s'écartant de ces valeurs, des bandes d'étanchéité doivent être utilisées.

N'utilisez pas de canaux plats qui ont des coudes prononcés.

4.8 Indications concernant le mode de fonctionnement avec évacuation d'air

Un clapet anti-retour doit être installé en cas de fonctionnement avec évacuation d'air pour empêcher l'entrée d'air et d'impuretés de l'extérieur.

Remarques

Si l'appareil n'est pas équipé d'un clapet anti-retour, il peut être acheté séparément dans des magasins spécialisés.

Si l'air extrait est conduit à travers le mur extérieur, il faut utiliser un canal traversant le mur dont la largeur est égale à son épaisseur.

4.9 Indications concernant le mode de fonctionnement avec recyclage d'air

L'unité ne doit être utilisée qu'installée en position fixe et avec les tuyaux raccordés.

5. INSTALLATION

ATTENTION!

Cette unité est conçue pour être installée et utilisée dans un corps de meuble.

Gardez ces informations à l'esprit lors du montage de l'unité.

5.1 Contenu de l'emballage

Après le déballage, vérifiez que la livraison est complète et que toutes les pièces sont exemptes d'éventuels dommages dus au transport. Regarder la photo **1**

1. - capot
2. - réduction 150 - 120 mm
3. - clapet anti-retour
4. - télécommande

5.2 Dimensions unitaires (mm)

Voir les photos **2b** **2b** **2c** **2d**

5.3 Distances de sécurité

Respectez les distances de sécurité par rapport à l'appareil (calculées en mm). Regarder la photo **3**

5.4 Vérification du mobilier

1. Vérifiez que le meuble encastré est positionné horizontalement et qu'il a une capacité de charge suffisante.
2. Remarques: Suivez les spécifications du fabricant concernant la capacité de charge des meubles intégrés.
3. Assurez-vous que les meubles encastrés résistent à des températures allant jusqu'à 90 °C.
4. Assurez-vous que les meubles encastrés permettent l'encastrement même après la fin des travaux de découpe.

5.5 Étapes d'installation

Remarques! Ne branchez pas le câble d'alimentation tant que l'installation n'est pas terminée!

Remarques! Lorsque la hotte et les équipements alimentés par une énergie autre que l'électricité fonctionnent simultanément, la dépression dans la pièce ne doit pas dépasser (4×10^{-5} Bar). Demandez à une deuxième personne de vous aider à l'installation.

1. Coupez l'espace d'installation dans le mur de l'armoire sous lequel la hotte sera montée. Utilisez les dimensions de l'image **4a** (calculées en mm) comme guide.

2. Insérez la hotte dans le corps du meuble.

Assurez-vous que les clips élastiques sont fixés sur le corps du meuble des deux côtés.

Voir les images **4b** **4c**

3. Ajustez les vis 1, 2, 3, 4 jusqu'à ce que les brides des deux côtés soient fixées dans le corps du meuble. Voir les photos **4d**

5.6 Montage des filtres à graisse

ATTENTION!

En tombant, le filtre à graisse peut endommager la zone de cuisson en dessous. Tenez fermement le filtre lors de son installation.

Pour l'installation du/des filtre(s) à graisse, voir l'image **5**

5.7 Taille d'échappement (mm)

Regarder la photo **6**

5.8 Installation du clapet anti-retour

Positionner et fixer le volet sur le raccord hotte. **7**

5.9 Raccordement au système d'évacuation d'air

1. Fixez le tube d'évacuation d'air (accessoire non inclus) au raccord de la hotte.

Voir l'image  8

2. Scellez les joints.

5.10 Installation de l'adaptateur d'air (réduction)

1. Fixer la réduction au diamètre de 150 mm sur le raccord de la hotte. Regarder la photo  9a

2. Fixer le tuyau d'échappement diamètre 120 mm sur le réducteur. Regarder la photo  9b

3. Sceller les joints.

5.11 Kit filtre à charbon (code : TCF1) pour fonctionnement en mode recyclage d'air

En mode recyclage d'air, les filtres à charbon captent les substances aux odeurs désagréables.

En remplaçant régulièrement les filtres à charbon, un degré élevé d'élimination des odeurs désagréables est assuré. Les filtres à charbon ne peuvent pas être nettoyés ou régénérés.

5.12 Montage du kit filtre à charbon TCF1 - en option

1. Éteignez l'appareil.
2. Retirez le filtre à graisse.
3. Positionnez les filtres à charbon TCF1 dans l'unité à gauche et à droite du moteur.

Regarder la photo  10a

4. Alignez correctement le filtre avec le support moteur et fixez-le.

Voir l'image  10b

5. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour un ajustement ferme, chaque filtre séparément. Voir l'image  10c

6. Après avoir monté les deux filtres TCF1, montez les filtres à graisse à chicane.

5.13 Démontage du kit filtre à charbon TCF1

1. Éteignez l'appareil.
2. Retirez le filtre à graisse.
3. Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre chaque filtre TCF1 individuel et tirez sur le côté du moteur. Regarder la photo  11a

4. Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre chaque filtre TCF1 individuel et tirez sur le côté du moteur. Regarder la photo  11b

5. Retirez les filtres à charbon TCF1 de l'appareil. Regarder la photo  11c

5.14 Raccordement au système de recyclage d'air

1. Monter les filtres à charbon pour les odeurs (code : TCF1) - accessoire en option
2. Fixez le tube d'évacuation d'air à la connexion de la hotte (accessoire en option)
3. Effectuez la connexion au trou dans le meuble intégré.
4. Fixez la grille d'évacuation au meuble encastré de manière à ce que sa connexion s'insère dans le tuyau d'évacuation.
5. Sceller les joints.

5.15 Réalisation du raccordement électrique

Insérez la fiche dans la prise avec contact de protection.

5.16 Démontage de l'unité



AVERTISSEMENT - Risque de blessure !

Les composants à l'intérieur de l'appareil peuvent avoir des arêtes vives.

Portez des gants de protection.

1. débrancher l'appareil de l'alimentation secteur.
2. Dévissez le tuyau d'évacuation d'air.
3. Si nécessaire, ouvrez le couvercle du filtre (pour les modèles avec ce couvercle)

4. Retirez le filtre à graisse. Pour éviter tout dommage, ne pliez pas le filtre à graisse.
5. Débranchez le faisceau du panneau de commande et le faisceau du système d'éclairage.
6. Desserrez les vis du meuble encastré.
7. Abaissez lentement l'unité.

5.17 Installation de la grille d'air extérieur

Attention!

Pour l'extérieur, on utilisera une grille d'aération par gravité ou une grille extérieure à lamelles espacées d'au moins 2 cm, sans moustiquaire.

Pour l'évacuation de l'air, une voie d'évacuation et une ouverture murale d'un diamètre d'au moins 120 à 150 mm seront prévues. Voir image. 12

Remarque : la grille n'est pas incluse dans l'emballage.

L'image est uniquement à des fins de présentation.

6. UTILISATIONS ET FONCTIONS

ATTENTION! Les lampes à LED ne doivent pas être recouvertes d'une isolation thermique ou d'autres matériaux.

REMARQUES! N'allumez les lumières LED que lorsque la hotte est en marche. N'allumez pas les lumières pour éclairer la pièce. Ne touchez pas les lampes LED dans les 30 minutes après utilisation uni.

6.1 Éléments de commande

Les éléments de commande vous permettent de régler toutes les fonctions de votre appareil et de recevoir des informations sur l'état de fonctionnement.



-  Bouton marche/arrêt de l'unité
-  Bouton d'augmentation de la vitesse de l'unité
-  Bouton pour réduire la vitesse de l'appareil
-  Bouton marche/arrêt éclairé par LED
-  Affichage numérique - Affichage de la vitesse

6.2 Réglage de la vitesse à l'aide du panneau de commande

Appuyez sur la touche  pour augmenter la vitesse du ventilateur.

Appuyez sur la touche  pour diminuer la vitesse du ventilateur.

L'affichage numérique peut indiquer en fonction de la vitesse réglée:

- 1 - pour le premier palier de vitesse du ventilateur
- 2 - pour le deuxième niveau de vitesse du ventilateur
- 3 - pour le troisième palier de vitesse du ventilateur

6.3 Réglage de la vitesse de suralimentation

Maintenez la touche **+** enfoncée pour activer le niveau Boost, l'appareil fonctionnera au niveau maximum pendant 5 minutes. Après 5 minutes, un bip d'avertissement retentira et la vitesse reviendra immédiatement au niveau 3.

6.4 Fonction Minuterie rapide

Appuyez simultanément sur les touches **+** et **-** pendant 1 seconde. Sont activés: l'affichage clignotant et l'arrêt automatique de l'appareil au bout de 5 minutes. Au bout de 5 minutes, le moteur s'arrête et, si aucune autre fonction n'est activée, un signal sonore retentit pendant 5 secondes. Pendant le fonctionnement du signal sonore, il peut être arrêté en appuyant sur n'importe quel bouton. Vous pouvez désactiver la fonction Quick Timer en appuyant **+** **-** simultanément sur les touches et encore

6.5 Fonction de nettoyage de l'air

En mode veille, appuyez **⏻** longuement pendant 3 secondes pour entrer dans la fonction de nettoyage l'air; cette fonction permet à l'appareil de fonctionner à basse vitesse pendant 5 minutes, après quoi il s'éteint automatiquement pendant 55 minutes. Après 55 minutes, l'appareil se rallume automatiquement pendant 5 minutes puis s'éteint à nouveau pendant 55 minutes. "C" s'affiche sur l'écran d'affichage pendant le fonctionnement à basse vitesse. Une fois cette fonction activée, elle ne peut être désactivée qu'en appuyant à nouveau sur la touche ON/ OFF **⏻** pendant 1 seconde, sans affecter les autres opérations normales (la touche clignote lors de l'entrée dans la fonction de nettoyage de l'air).

6.6 Connexion de la télécommande

En mode veille, appuyez longuement sur le bouton **⚙** du capot enfoncé pendant 3 secondes pour entrer dans le mode de synchronisation de la télécommande, le voyant lumineux continue de clignoter.

En mode appairage, appuyez sur le bouton **⏻** de la télécommande et un bip se fera entendre, la télécommande s'est connectée avec succès. Si aucune opération n'est effectuée ou si la synchronisation échoue après 15 secondes, le système revient en veille.

6.7 Utilisation de la télécommande

⏻ Bouton Marche/Arrêt Marche/Arrêt - Utilisé pour démarrer/arrêter l'appareil.


+ Bouton d'augmentation de la vitesse - Pour le réglage "boost", appuyez longuement sur ce bouton, le ventilateur se remettra en marche au 3ème niveau de vitesse après avoir travaillé pendant 5 minutes en mode "boost"

- Bouton de réduction de vitesse - Pour réduire la vitesse.

⚙ Bouton d'éclairage LED - utilisé pour allumer/éteindre l'éclairage LED de l'unité.



6.8 Commande gestuelle

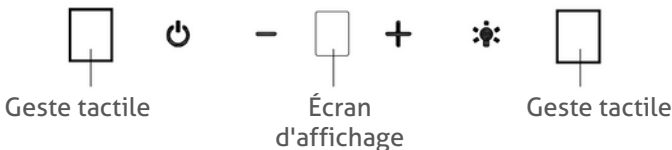

Cette fonction est disponible si l'appareil est en mode veille.

Les capteurs de mouvement sont activés en passant la main de gauche à droite ou vice versa à droite du panneau de commande.

1. Déplacer la main de gauche à droite augmente la vitesse. A partir du mode boost, le même mouvement provoque le retour à la vitesse minimale.
2. Passage de la main de droite à gauche, fonction disponible uniquement lorsque le moteur de l'appareil est allumé, le fait entrer en mode Quick Timer, après quoi après 5 minutes il s'arrêtera. A partir du mode Quick Timer, le même mouvement provoque l'arrêt immédiat de l'appareil.

Le rapport engagé à la suite de la commande gestuelle sera affiché en permanence sur afficher. En mode Quick Timer, le rapport sera affiché par intermittence.

7. ACCESSOIRES

Vous pouvez acheter des accessoires auprès de partenaires locaux/boutiques en ligne. N'utilisez que des accessoires d'origine spécialement conçus pour votre modèle d'appareil. Les accessoires sont conçus spécifiquement pour l'unité. Pour connaître les accessoires adaptés à votre appareil, consultez le catalogue ou notre site internet www.turbionaire.com

Accessoire	Code produit
Filtre à graisse (1 pièce)	TAF3S pour Thea 50 RC TAF3B pour Thea 50 RCB TAF8S pour Thea 75 RC/ RCB
Kit filtre à charbon (2 pièces)	TCF1
Kit déflecteur d'air TAD1ACC (1 pièce)	TAD1ACC

8. DÉPANNAGE

Les défauts mineurs peuvent être corrigés par vous-même. Avant de contacter le centre de service, consultez les informations de dépannage. De cette façon, vous évitez des dépenses inutiles.

AVERTISSEMENT - Risque de blessure !

Les réparations mal exécutées sont dangereuses.

- Seul le personnel spécialisé a le droit de réparer l'appareil.
- Si l'appareil est défectueux, informez-en le centre de service agréé.

AVERTISSEMENT - Danger d'électrocution !

Les réparations mal exécutées sont dangereuses.

- Seul le personnel spécialisé est autorisé à effectuer des travaux de réparation sur niveau de l'unité.
- Seules des pièces de rechange d'origine doivent être utilisées lors de la réparation de l'appareil. Si le cordon d'alimentation de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par une personne qualifiée et formée.

8.1 Remplacement des lampes LED défectueuses

Les lampes LED défectueuses ne peuvent être remplacées que par le personnel de service du fabricant ou un spécialiste qualifié (électricien).

8.2 Erreurs de fonctionnement

Problème technique	Causes et remèdes aux défauts
L'éclairage LED est allumé, mais le ventilateur ne s'allume pas.	• La turbine du ventilateur est bloquée. • Le moteur est endommagé. • Éteignez l'appareil et appelez une personne autorisée pour effectuer la réparation
Ni l'éclairage LED ni le ventilateur ne fonctionnent.	• Module LED grillé. • Le cordon d'alimentation n'est pas branché correctement. Insérez fermement la fiche dans la prise.
L'appareil émet de fortes vibrations.	• La turbine du ventilateur est endommagée. • Le moteur du ventilateur n'est pas solidement fixé. • L'appareil n'est pas correctement fixé au support. • Éteignez l'appareil et réparez uniquement avec l'aide d'un personnel de service qualifié. Abaissez l'unité et vérifiez que le support est dans la bonne position. • Trop de distance entre l'appareil et la table de cuisson.
Puissance d'admission d'air est réduite.	• Réajuster la distance en respectant les distances de sécurité. • L'apport d'air frais dans la pièce n'est pas suffisant pour compenser l'air extrait.

9. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour assurer un fonctionnement optimal de l'appareil pendant une longue période, nettoyez et entretenez soigneusement.

9.1 Produits de nettoyage

ATTENTION!

Des produits de nettoyage inappropriés peuvent endommager la surface de l'appareil.

- N'utilisez pas de produits de nettoyage tranchants ou abrasifs.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage à forte teneur en alcool.
- N'utilisez jamais d'éponges métalliques ou d'éponges à vaisselle dures.
- Ne pas utiliser de produits spéciaux pour le nettoyage à chaud.
- N'utilisez des nettoyeurs pour vitres, des grattoirs à vitres ou des produits d'entretien pour acier inoxydable que s'ils sont recommandés dans les instructions de nettoyage pour le composant concerné.
- Lavez soigneusement les nouveaux chiffons avant utilisation.

9.2 Nettoyage de l'appareil

Nettoyez l'appareil comme indiqué pour éviter d'endommager divers composants et surfaces à cause d'un nettoyage inapproprié avec des produits de nettoyage inappropriés.

AVERTISSEMENT - Danger d'explosion !

Les détergents alcalins fortement corrosifs ou fortement acides peuvent provoquer des explosions en combinaison avec des pièces en aluminium à l'intérieur du lave-vaisselle.

- N'utilisez pas de détergents alcalins fortement corrosifs ou fortement acides. De plus, n'utilisez en aucun cas des détergents commerciaux ou industriels en combinaison avec des pièces en aluminium, comme par exemple le filtre à graisse.

AVERTISSEMENT - Danger d'électrocution !

La pénétration d'humidité à l'intérieur de l'appareil peut provoquer un choc électrique.

- Avant le nettoyage, débranchez la fiche de la prise ou débranchez les fusibles du tableau fusibles.

- N'utilisez pas de nettoyeurs à jet de pression ou à jet de vapeur pour nettoyer l'appareil.

AVERTISSEMENT - Risque de brûlures !

L'appareil chauffe pendant le fonctionnement.

- Laissez l'appareil refroidir avant de le nettoyer.

AVERTISSEMENT - Risque de blessure !

Les composants à l'intérieur de l'appareil peuvent avoir des arêtes vives.

- Nettoyez soigneusement l'intérieur de l'appareil.

1. Suivez les informations sur les produits de nettoyage.

2. Selon la surface, nettoyez comme suit :

- Nettoyer les surfaces en acier inoxydable à l'aide d'une éponge et d'une solution d'eau chaude additionnée de détergent à vaisselle, en essuyant dans le sens du ponçage.

- Nettoyez les surfaces peintes à l'aide d'une éponge et d'une solution d'eau chaude avec du détergent à vaisselle.

- Nettoyez les surfaces en aluminium à l'aide d'un chiffon doux et d'un nettoyant pour vitres.

- Nettoyez les surfaces en plastique à l'aide d'un chiffon doux et d'un nettoyant pour vitres.

- Nettoyez les surfaces vitrées à l'aide d'un chiffon doux et d'un nettoyant pour vitres.

3. Essuyez ensuite avec un chiffon doux.

4. Pour les surfaces en acier inoxydable, appliquer le produit d'entretien pour acier inoxydable en fine couche avec un chiffon doux.

9.3 Nettoyage des éléments de commande

AVERTISSEMENT - Danger d'électrocution !

La pénétration d'humidité peut provoquer un choc électrique.

Ne pas utiliser d'éponges humides.

1. Suivez les informations sur les produits de nettoyage.

2. Nettoyer avec une éponge humide et une solution détergente chaude.

3. Essuyez ensuite avec un chiffon doux.

9.4 Nettoyage manuel du filtre à graisse

Les filtres à graisse retiennent les particules de graisse de la vapeur de la cuisine. En

nettoyant régulièrement les filtres à graisse, une grande capacité de filtrage des graisses est assurée.

AVERTISSEMENT - Risque d'incendie !

Les dépôts de graisse dans les filtres à graisse peuvent s'enflammer.

1. Respectez les informations sur les produits de nettoyage.

2. Faire tremper les filtres à graisse dans une solution détergente chaude.

En cas de dépôts persistants, vous pouvez utiliser un produit spécial dégraissant.

3. Rincez soigneusement les filtres à graisse.

4. Laissez sécher les filtres à graisse.

9.5 Nettoyage des filtres à graisse au lave-vaisselle

Les filtres à graisse retiennent les particules de graisse de la vapeur de la cuisine. En

nettoyant régulièrement les filtres à graisse, une grande capacité de filtrage des graisses est assurée.

AVERTISSEMENT - Risque d'incendie !

Les dépôts de graisse dans les filtres à graisse peuvent s'enflammer.

ATTENTION!

Les filtres à graisse peuvent être endommagés s'ils sont écrasés.

- Ne pas écraser les filtres à graisse.

Remarque : Le lavage des filtres à graisse au lave-vaisselle peut entraîner une légère décoloration. Les décolorations n'ont aucune influence sur le fonctionnement des filtres à graisse.

1. Respectez les informations sur les produits de nettoyage.
2. Positionnez sans serrer les filtres à graisse à l'intérieur du lave-vaisselle. Les filtres à graisse avec des dépôts persistants ne doivent pas être nettoyés au lave-vaisselle. En cas de dépôts persistants, vous pouvez utiliser un produit spécial dégraissant.
3. Allumez le lave-vaisselle. Lors du réglage de la température, sélectionnez la valeur maximale 70 °C.
4. Laissez sécher les filtres à graisse.

10. DISPOSITION

Remise de l'ancienne unité

Grâce au recyclage écologique, des matières premières précieuses peuvent être réutilisées.

Jetez l'appareil dans le respect de l'environnement. Des informations sur les modalités actuelles d'élimination écologique des logements peuvent être obtenues auprès des distributeurs commerciaux spécialisés, mais aussi auprès de la mairie ou de l'administration locale.



Cet appareil est marqué conformément à la directive européenne 2012/19/UE relative aux anciens appareils électriques et électroniques (déchets d'équipements électriques et électroniques - DEEE). La directive prescrit le cadre d'une reprise, valable tout au long UE, et la récupération des anciens appareils.



Pour Turbionaire DEEE/ Emballages et déchets d'emballages/ Piles dans l'UE

Veuillez scanner le code QR ici



Merci d'avoir choisi Turbionaire !

Pour des conseils d'experts sur vos appareils Turbionaire, de l'aide ou des réparations, veuillez nous contacter au www.turbionaire.com/warranty.

Autres détails supplémentaires sur ce produit :

- Information
- Spécifications techniques
- Etiquette énergétique

consultable en accédant www.turbionaire.com

Fabricant et importateur:
INTAX TRADING SRL 14B Ion
Creangă Str., Otopeni, Ilfov,
Roumanie
Téléphone (+40) 318 246 246.
Fax (+40) 214 203 151
office@intaxtrading.com
www.intaxtrading.com

CONTENUTO

1. SICUREZZA	99
2. PREVENZIONE DEI DANNI MATERIALI	102
3. TUTELA E RISPARMIO DELL'AMBIENTE	102
4. REGOLE DI INSTALLAZIONE	103
5. INSTALLAZIONE	107
6. USO - FUNZIONI	109
7. ACCESSORI	111
8. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	111
9. PULIZIA E MANUTENZIONE	112
10. SMALTIMENTO	114



1. SICUREZZA

Osservare le seguenti istruzioni di sicurezza.

1.1 Istruzioni generali

- Leggere attentamente questo manuale.
- Conservare le istruzioni e le informazioni del produttore per uso futuro o per trasmetterle al prossimo proprietario.
- Non è consentito mettere in funzione l'unità se è stata danneggiata durante il trasporto.

1.2 Utilizzo secondo destinazione

Questa unità è progettata solo per uso domestico.

Osservare le speciali istruzioni di installazione.

La sicurezza durante l'uso è garantita solo con un corretto montaggio secondo le istruzioni di montaggio. L'installatore è responsabile del funzionamento impeccabile nel luogo di installazione.

Utilizzare solo questa unità:

- per l'aspirazione dei vapori di cottura.
- nella propria abitazione e nei locali chiusi dell'ambiente domestico.
- fino ad un'altezza di 2000 m sul livello del mare.

Non utilizzare l'unità:

- con un timer esterno.

1.3 Limitazione della cerchia degli utenti

Questa unità può essere utilizzata da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e/o conoscenza solo se sorvegliate o istruite sull'uso sicuro dell'unità e che hanno compreso i pericoli che ne derivano. Non permettere ai bambini di giocare con l'unità.

La pulizia e la manutenzione eseguite dall'utente non devono essere eseguite da bambini, a meno che non abbiano almeno 15 anni di età e siano sorvegliati. I bambini di età inferiore agli 8 anni devono essere tenuti lontani dall'unità e dal suo cavo di alimentazione.

1.4 Uso sicuro



ATTENZIONE - Pericolo di soffocamento!

I bambini possono avvolgersi nella confezione o tirarsela in testa, soffocando.

- Non lasciare i bambini vicino alla confezione.
- Non lasciare che i bambini giochino con il materiale di imballaggio.

I bambini possono aspirare o inghiottire le piccole parti e soffocare.


- Tenere le parti piccole lontano dalla portata dei bambini.
- Non lasciare che i bambini giochino con parti piccole.



ATTENZIONE - Pericolo di avvelenamento!

I gas di combustione riciclati possono causare avvelenamento. Le fonti di riscaldamento dipendenti dall'aria ambiente (ad esempio stufe a gas, gasolio, legna o carbone, stufe permanenti, scaldabagni) prelevano l'aria comburente dall'ambiente in cui sono installate e convogliano i gas combusti all'esterno, attraverso un impianto di evacuazione dei gas (ad esempio, un camino). In combinazione con una cappa aspirante viene aspirata sia l'aria della cucina che quella delle stanze vicine.

Se non c'è abbastanza alimentazione d'aria, si forma una pressione negativa. I gas tossici del camino o del tubo di scarico vengono riciclati nelle stanze della casa.

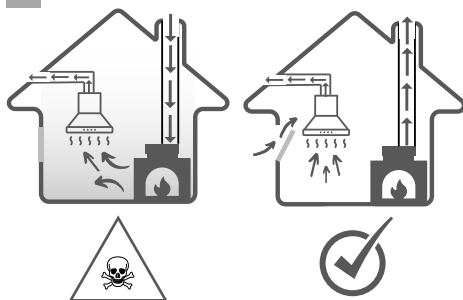

- Garantire un'alimentazione d'aria sufficiente quando si utilizza l'unità in modalità aria di scarico e con una fonte di riscaldamento dipendente dall'aria ambiente.
- Il funzionamento senza rischi è possibile solo quando la pressione negativa nello spazio di installazione della fonte di riscaldamento non superi i 4 Pa (0,04 mbar). Ciò può essere ottenuto quando l'aria necessaria per la combustione può circolare attraverso aperture, ad es. porte, finestre, in combinazione con un'unità di alimentazione/scarico dell'aria o mediante altri mezzi tecnici. Un'unità di alimentazione/scarico dell'aria non garantisce autonomamente il rispetto del valore limite.
- Indipendentemente dalla situazione, chiedere la raccomandazione del personale specializzato, che può apprezzare l'intero complesso di ventilazione della casa e che può proporre la misura appropriata per la ventilazione. Se l'unità funziona esclusivamente in modalità di ricircolo dell'aria, il funzionamento è possibile senza limitazioni.

AVVERTENZA - Pericolo di incendio!

I depositi di grasso nei filtri antigrasso possono prendere fuoco.

- Non utilizzare mai l'unità senza il filtro antigrasso installato.
- Pulire regolarmente il filtro antigrasso.
- Non lavorare mai con fiamme libere vicino all'unità (ad es. non fiammeggiare).
- Non installare l'apparecchio vicino a un dispositivo di riscaldamento a combustibile solido (es. legna o carbone) a meno che il dispositivo di riscaldamento non sia dotato di un coperchio sigillato e non rimovibile. Non devono esserci scintille vicino alla zona di cottura.
- L'olio bollente e i grassi prendono fuoco rapidamente. L'olio e i grassi bollenti devono essere sempre controllati.
- Non tentare mai di estinguere olio in fiamme o particelle di grasso con acqua.

Sc Collegare la stufa. Spegnerne con cura le fiamme utilizzando una copertura, una coperta antincendio o un oggetto simile. Le zone di cottura a gas sulle quali non sono posizionate pentole rilasciano un forte calore durante il funzionamento. Un'unità di ventilazione montata in alto potrebbe danneggiarsi o prendere fuoco.

• Utilizzare le zone di cottura a gas solo con una pentola appoggiata su di esse.
In caso di funzionamento simultaneo di più zone cottura a gas, viene emesso un forte calore. Un'unità di ventilazione montata sopra potrebbe danneggiarsi o prendere fuoco.

- Utilizzare le zone di cottura a gas solo con una pentola appoggiata sopra.
- Regolare sull'impostazione di ventilazione più alta.
- Non utilizzare mai due zone di cottura a gas ad alta fiamma contemporaneamente per lunghi periodi di tempo
- più di 15 minuti. Due zone di cottura corrispondono a un grande bruciatore.
- Non utilizzare mai un grande bruciatore con più di 5 kW e una grande fiamma per più di 15 minuti, ad esempio, il bruciatore wok.

⚠ ATTENZIONE - Rischio di ustioni!

Durante l'uso, le parti accessibili diventano calde.

Non toccare mai le superfici calde.

Tieni lontani i bambini.

L'unità si riscalda durante il funzionamento.

Lasciare raffreddare l'unità prima di pulirla.

⚠ AVVERTENZA - Rischio di lesioni!

I componenti all'interno dell'unità possono avere spigoli vivi.

- Pulire accuratamente l'interno dell'unità.

Modifiche alla struttura elettrica o meccanica sono pericolose e possono portare a malfunzionamenti.

- Non apportare modifiche alla struttura elettrica o meccanica.

Il coperchio del filtro può vibrare (se il modello dell'unità è dotato di tale coperchio)

- Aprire lentamente il coperchio del filtro.
- Durante l'apertura, tenere saldamente il coperchio del filtro finché non smette di oscillare.
- Chiudere lentamente il coperchio del filtro.

La luce dei LED è molto forte e può influire sulla vista (gruppo di rischio 1).

Non guardare direttamente il LED acceso per più di 100 secondi.

⚠ ATTENZIONE - Pericolo di scossa elettrica!

La penetrazione di umidità all'interno dell'unità può causare scosse elettriche.

- Prima della pulizia, rimuovere la spina dalla presa o scollegare i fusibili dal pannello dei fusibili.
- Non utilizzare pulitori a getto di vapore o a pressione per pulire l'unità.

⚠ ATTENZIONE - Pericolo di esplosione!

Detergenti fortemente corrosivi-alcalini o fortemente acidi possono causare esplosioni in combinazione con parti in alluminio all'interno della lavastoviglie.

- Non utilizzare detergenti fortemente corrosivi-alcalini o fortemente acidi. Inoltre, non utilizzare in nessun caso detergenti commerciali o industriali in combinazione con parti in alluminio, come ad esempio il filtro antigrasso della cappa.

⚠ AVVERTENZA - Pericolo di incendio!

I depositi di grasso nei filtri antigrasso possono prendere fuoco.

- Pulire regolarmente il filtro antigrasso.

⚠ AVVERTENZA - Rischio di lesioni!

Le riparazioni eseguite in modo improprio sono pericolose.

- Solo il personale specializzato ha il diritto di riparare l'unità.
- Se l'unità è difettosa, avvisare il centro di assistenza autorizzato.

⚠ ATTENZIONE - Pericolo di scosse elettriche!

L'ingresso di umidità può causare scosse elettriche.

- Non utilizzare spugne bagnate.

2. PREVENZIONE DI DANNI MATERIALI

ATTENZION

Elacqua di condensa può portare a difetti causati dalla corrosione.

- Per evitare la formazione di condensa, accendere l'unità durante la cottura.

L'umidità che penetra nell'area degli elementi di comando può causare malfunzionamenti.

- Non pulire mai i comandi con un panno umido.

Una pulizia impropria può causare danni alle superfici.

- Seguire le istruzioni per la pulizia.
- Non utilizzare strumenti di pulizia affilati o abrasivi.
- Pulire le superfici in acciaio inossidabile solo nella direzione della levigatura.
- Non pulire mai gli elementi di comando con detergenti per acciaio inossidabile.

La fuoriuscita di condensa può danneggiare l'unità.

- Il tubo di scarico dell'aria deve essere installato con un angolo di almeno 1° rispetto all'unità.

Una pressione impropria sugli elementi decorativi può causarne la rottura.

- Non tirare gli elementi decorativi.
- Non appoggiare o appendere oggetti sugli elementi decorativi.

Danni alle superfici per mancata rimozione della pellicola protettiva.

- Prima del primo utilizzo, rimuovere la pellicola protettiva da tutte le parti dell'unità.

Le superfici verniciate dell'unità sono delicate.

- Protegge le superfici verniciate dai graffi.

3. TUTELA E RISPARMIO DELL'AMBIENTE

3.1 Smaltimento dell'imballo

La confezione è ecologica e riciclabile.

- Smaltire i componenti separatamente, a seconda della loro tipologia.

3.2 Risparmio energetico

Se segui queste istruzioni, la tua unità consumerà meno elettricità.

Adattare la velocità del ventilatore in base alla quantità di vapore generato.

- Una velocità della ventola inferiore significa un minore consumo di energia. Utilizzare il passaggio intensivo solo quando necessario.

In caso di grandi quantità di vapori selezionare preventivamente una velocità del ventilatore maggiore.

- La diffusione di odori sgradevoli nella stanza sarà ridotta.

Scogliere l'impianto di illuminazione se il suo funzionamento non è più necessario.

- Se l'impianto di illuminazione è disconnesso, non consuma più elettricità.

Pulire o sostituire i filtri agli intervalli specificati.

- L'efficienza del filtro viene mantenuta.

Mettere un coperchio sulla pentola di cottura.

- La quantità di vapore e condensa è ridotta.

Utilizzare le funzioni aggiuntive solo quando necessario.

- La disattivazione delle funzioni aggiuntive riduce il consumo di energia.


4. REGOLE DI INSTALLAZIONE

È possibile utilizzare l'unità in modalità di scarico dell'aria o in modalità di ricircolo dell'aria.

4.1 Funzionamento con aria di scarico


L'aria aspirata viene depurata dal filtro antigrasso e convogliata all'esterno attraverso un sistema di tubazioni. L'aria non deve essere scaricata attraverso un camino utilizzato per scaricare i gas di scarico di un dispositivo, gas o altri combustibili (non vale per le unità che utilizzano la tecnologia di ricircolo dell'aria).

- Se l'aria di scarico deve essere convogliata in un camino o canna fumaria non funzionante, occorre ottenere il consenso del personale competente.
- Se l'aria di scarico viene convogliata attraverso la parete esterna, deve essere utilizzato un canale passante attraverso la parete, la cui larghezza è pari al suo spessore.

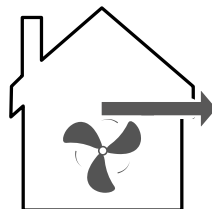

4.2 Regime di ricircolo dell'aria

Per neutralizzare gli odori sgradevoli in modalità ricircolo aria, è necessario installare un filtro neutralizza odori sgradevoli. Per le diverse possibilità di utilizzo dell'unità in modalità ricircolo aria, nonché per gli accessori compatibili, consultare il catalogo o i rappresentanti Locale.

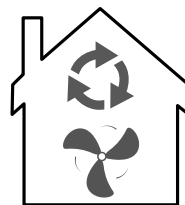


4.3 Montaggio sicuro

Seguire queste istruzioni di sicurezza durante il montaggio dell'unità.

ATTENZIONE - Pericolo di avvelenamento!

I gas di combustione riciclati possono causare avvelenamento. Le fonti di riscaldamento dipendenti dall'aria ambiente (ad esempio stufe a gas, gasolio, legna o carbone, stufe permanenti, scaldabagni) prelevano l'aria comburente dall'ambiente in cui sono installate e convogliano i fumi all'esterno attraverso un impianto di scarico dei gas (ad esempio un camino). In combinazione con una cappa aspirante viene aspirata sia l'aria della cucina che quella delle stanze vicine.

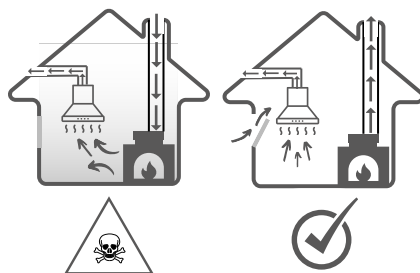

Se non c'è abbastanza alimentazione d'aria, si forma una pressione negativa. I gas tossici del camino o del tubo di scarico vengono riciclati nelle stanze della casa.

Garantire un'alimentazione d'aria sufficiente quando si utilizza l'unità in modalità aria di scarico e con una fonte di riscaldamento dipendente dall'aria ambiente.

- Il funzionamento senza rischi è possibile solo se il vuoto nell'installazione dell'ambiente della fonte di riscaldamento non supera i 4 Pa (0,04 mbar).

Ciò può essere ottenuto quando l'aria necessaria per la combustione può circolare attraverso aperture, ad es. porte, finestre, in combinazione con un'unità di alimentazione/scarico dell'aria o mediante altri mezzi tecnici. Un'unità di alimentazione/scarico dell'aria non garantisce autonomamente il rispetto del valore limite.

- Indipendentemente dalla situazione, chiedere la consulenza del personale specializzato, che può valutare l'intero complesso di ventilazione della casa e che può proporre la misura appropriata per la ventilazione.
- Se l'unità funziona esclusivamente in modalità di ricircolo dell'aria, il funzionamento è possibile senza restrizioni.

I gas di combustione ricircolati possono causare avvelenamento.

- Se si installa una cappa con gruppo termico dipendente dall'aria ambiente, l'alimentazione della cappa deve essere dotata di un adeguato circuito di sicurezza.

I gas di combustione ricircolati possono causare avvelenamento.

- Non scaricare l'aria di scarico in un camino o canna fumaria in funzione.
- Non scaricare l'aria di scarico in una colonna utilizzata per ventilare il locale in cui è installato un caminetto.
- Se l'aria di scarico deve essere convogliata in un camino o scarico fumi non funzionante, occorre ottenere il consenso del personale specializzato competente.
- I gas di combustione ricircolati possono causare avvelenamento.

Se si installa una cappa con gruppo termico dipendente dall'aria ambiente, l'alimentazione della cappa deve essere dotata di un adeguato circuito di sicurezza.

I gas di combustione ricircolati possono causare avvelenamento.

- Non scaricare l'aria di scarico in un camino o canna fumaria in funzione.
- Non scaricare l'aria di scarico in una colonna utilizzata per ventilare il locale in cui è installato un caminetto.
- Se l'aria di scarico deve essere convogliata in un camino o scarico fumi non funzionante, occorre ottenere il consenso del personale specializzato competente.

ATTENZIONE - Pericolo di soffocamento!

I bambini possono avvolgersi nella confezione o tirarsela in testa, soffocando.

- Non lasciare i bambini vicino alla confezione.
- Non lasciare che i bambini giochino con il materiale di imballaggio.

AVVERTENZA - Pericolo di incendio!

I depositi di grasso nei filtri antigrasso possono prendere fuoco.

- È necessario rispettare le distanze di sicurezza prestabilite per evitare l'accumulo di calore.
- Presta attenzione alle informazioni sui tuoi dispositivi di cottura. Se le istruzioni di installazione del dispositivo di cottura indicano una distanza diversa, prendila
- considerare sempre la distanza maggiore. Se le zone cottura a gas ed elettriche vengono utilizzate insieme, si applica la distanza massima prescritta.
- I depositi di grasso nei filtri antigrasso possono prendere fuoco.
- Non lavorare mai con fiamme libere vicino all'unità (ad es. per deformazioni).
- Installare l'apparecchio in prossimità di un luogo di cottura a combustibile solido (es. legna o carbone) solo se racchiuso in un involucro non rimovibile. Non dovrebbero esserci scintille.

AVVERTENZA - Rischio di lesioni!

I componenti all'interno dell'unità possono avere spigoli vivi.

- Indossare guanti protettivi.

Se l'unità non è adeguatamente fissata, potrebbe cadere.

- Tutti i dispositivi di fissaggio devono essere installati saldamente e saldamente.

Modifiche alla struttura elettrica o meccanica sono pericolose e possono portare a malfunzionamenti.

- Non apportare modifiche alla struttura elettrica o meccanica.
- Il coperchio del filtro potrebbe vibrare (se il modello dell'unità è dotato di coperchio)

Aprire lentamente il coperchio del filtro.

- Durante l'apertura, tenere saldamente il coperchio del filtro finché non smette di oscillare.
- Chiudere lentamente il coperchio del filtro.

ATTENZIONE - Pericolo di scosse elettriche!

I componenti con spigoli vivi all'interno dell'unità possono danneggiare il cavo di collegamento.

Non piegare o bloccare il cavo di collegamento.

Le installazioni eseguite in modo improprio sono pericolose.

L'unità verrà collegata e utilizzata solo in base ai dati di targa dati tecnici.

L'unità sarà collegata solo a una presa di corrente alternata con messa a terra correttamente installata.

Il sistema di protezione dell'alimentazione elettrica dell'edificio deve essere installato correttamente.

Non collegare l'unità a un'altra fonte di commutazione, ad esempio un interruttore temporizzato o un sistema di controllo remoto.

Se l'unità è montata, deve essere garantito il libero accesso alla spina del cavo di rete. Se il libero accesso non è possibile, verrà installato un separatore di fase per tutti i poli nell'impianto elettrico permanente secondo le condizioni delle disposizioni di installazione. Quando si posiziona l'unità, prestare attenzione al fatto che il cavo di alimentazione non sia bloccato in un punto o danneggiato.

4.4 Osservazioni generali

Durante l'installazione, tenere a mente queste note generali.

- Per l'installazione devono essere rispettate le norme costruttive vigenti e quelle del fornitore locale di energia elettrica e gas.

4.5 Note sul collegamento elettrico

Per poter collegare in sicurezza l'unità alla rete di alimentazione, tenere conto di queste indicazioni.

ATTENZIONE - Pericolo di scossa elettrica!

Per poter collegare in sicurezza l'unità alla rete di alimentazione elettrica, tenere conto di queste indicazioni.

Deve essere possibile scollegare l'unità dalla rete di alimentazione elettrica in qualsiasi momento. L'unità può essere collegata solo a una presa con contatto di protezione, installata secondo le normative.

- La spina del cavo di rete deve essere accessibile dopo il montaggio dell'unità.
- Se ciò non è possibile, è necessario installare un separatore di fase nell'impianto elettrico permanente per tutti i poli secondo le condizioni della categoria di sovratensione III nelle norme di installazione.
- L'installazione elettrica fissa può essere eseguita solo da un elettricista qualificato. Si consiglia di installare un interruttore automatico con protezione differenziale (interruttore FI) nel circuito di alimentazione dell'unità.
- I componenti con spigoli vivi all'interno dell'unità possono danneggiare il cavo di collegamento.
- Non piegare o bloccare il cavo di collegamento.
- Questa unità è conforme alle normative antiparassitarie CE.
- L'unità corrisponde alla classe di protezione 1. Pertanto, può essere utilizzata solo con un collegamento elettrico con un conduttore di protezione.
- Durante l'installazione l'unità non deve essere collegata alla rete di alimentazione. Assicurarsi che la protezione dal contatto sia fornita durante il montaggio.

4.6 Osservazioni relative alle condizioni di installazione

- Montare l'unità in un mobile da cucina.
- Per il montaggio di ulteriori accessori speciali, seguire le istruzioni di installazione allegate.
- Per una cattura ottimale del vapore, l'unità deve essere montata centralmente sopra il piano di cottura.

4.7 Osservazioni relative al tubo di ventilazione

Il produttore dell'unità non offre alcuna garanzia in caso di reclami relativi al percorso dei tubi di scarico.

- Utilizzare un tubo di scarico corto e dritto con un diametro il più ampio possibile.
- Tubi di scarico aria lunghi e ruvidi con molte curve o piccoli diametri riducono la capacità di aspirazione e aumentano la rumorosità del ventilatore.
- Non utilizzare tubi di scarico dell'aria realizzati con materiali infiammabili.
- Per evitare il ricircolo della condensa, installare il tubo di aspirazione dell'aria con un'inclinazione di almeno 1° rispetto all'unità.

Tubi tondi Utilizzare tubi tondi con un diametro interno di 150 mm (consigliato) o almeno 120 mm.

Canali piatti

Utilizzare canali piatti la cui sezione interna corrisponda al diametro del tubo tondo:

- Il diametro di 150 mm corrisponde a una dimensione di circa 177 cm².
- Il diametro di 120 mm corrisponde a una dimensione di circa 113 cm².
- Per diametri che si discostano da questi valori, devono essere utilizzate strisce di tenuta.
- Non utilizzare canali piatti con curve strette.

4.8 Indicazioni relative alla modalità di funzionamento con evacuazione dell'aria

Nel funzionamento con scarico dell'aria è necessario prevedere una valvola di non ritorno per impedire l'ingresso di aria e impurità dall'esterno.

Osservazioni

Se l'unità non è dotata di valvola di non ritorno, è possibile acquistarla separatamente presso negozi specializzati.

Se l'aria di scarico viene convogliata attraverso la parete esterna, deve essere utilizzato un canale passante attraverso la parete, la cui larghezza è pari al suo spessore.

4.9 Indicazioni relative alla modalità di funzionamento con ricircolo aria

L'unità deve essere utilizzata solo installata in posizione fissa e con le tubazioni collegate.

5. INSTALLAZIONE

ATTENZIONE!

Questa unità è progettata per essere installata e utilizzata in un corpo di mobile. Tenere presente queste informazioni durante il montaggio dell'unità.

5.1 Contenuto della confezione

Dopo il disimballaggio, controllare che la consegna sia completa e che tutte le parti siano prive di possibili danni dovuti al trasporto. Guarda l'immagine **1**

1. - cappuccio
2. - riduttore 150 - 120 mm
3. - valvola di non ritorno
4. - telecomando

5.2 Dimensioni unità (mm)

Guarda le foto **2a** **2b** **2c** **2d**

5.3 Distanze di sicurezza

Rispettare le distanze di sicurezza dall'unità (calcolate in mm). Guarda l'immagine **3**

5.4 Controllo dei mobili

1. Verificare che il mobile da incasso sia posizionato orizzontalmente e che abbia una portata sufficiente.

Nota: seguire le specifiche del produttore per quanto riguarda la capacità portante dei mobili da incasso.

2. Assicurarsi che i mobili da incasso resistano a temperature fino a 90 °C.
3. Assicurarsi che i mobili incorporati consentano l'incasso anche dopo il lavoro di taglio.

5.5 Fasi di installazione

Nota! Non collegare il cavo di alimentazione fino al completamento dell'installazione!

Nota! Quando la cappa e le apparecchiature alimentate da energia diversa da quella elettrica lavorano contemporaneamente, la depressione nel locale non deve superare (4×10^5 Bar). Chiedi a una seconda persona di aiutarti con l'installazione.

1. Tagliare la fessura di installazione nella parete del mobile sotto la quale verrà montata la cappa. Usa le dimensioni nell'immagine (calcolate in mm) come guida. **4a**
2. Inserire la cappa nel corpo del mobile.

Assicurarsi che le clip elastiche siano fissate al corpo del mobile su entrambi i lati.

Guarda le immagini **4b** **4c**

3. Regolare le viti 1, 2, 3, 4 finché le flange di entrambi i lati non sono fissate nel corpo del mobile. Guarda le foto **4d**

5.6 Montaggio dei filtri antigrasso

ATTENZIONE!

Il filtro antigrasso, cadendo, può danneggiare la zona di cottura sottostante. Tenere saldamente il filtro durante l'installazione.

Per l'installazione del/i filtro/i antigrasso vedere l'immagine **5**

5.7 Dimensione scarico (mm)

1. Guarda l'immagine **6**

5.8 Installazione della valvola di non ritorno

Posizionare e fissare lo sportellino sull'attacco della cappa. **7**

5.9 Collegamento al sistema di evacuazione dell'aria

1. Collegare il tubo di espulsione aria (accessorio non incluso) all'attacco della cappa. Vedi immagine **8**

2. Sigillare i giunti.

5.10 Installazione dell'adattatore aria (riduzione)

1. Fissare la riduzione con il diametro di 150 mm sull'attacco della cappa. Guarda l'immagine **9a**

2. Fissare il tubo di scarico diametro 120 mm sul riduttore. Guarda l'immagine **9b**

3. Sigillare le giunture.

5.11 Kit filtro carbone (codice: TCF1) per funzionamento in modalità ricircolo aria

Nella modalità di ricircolo dell'aria, i filtri a carbone catturano sostanze con odori sgradevoli. La sostituzione periodica dei filtri al carbone garantisce un elevato grado di eliminazione degli odori sgradevoli. I filtri antiodore al carbone non possono essere puliti o rigenerati.

5.12 Montaggio del kit filtro carbone TCF1 - opzionale

1. Spegner l'unità.

2. Rimuovere il filtro antigrasso.

3. Posizionare i filtri al carbone TCF1 nel gruppo a sinistra ea destra del motore. Guarda l'immagine **10a**

4. Allineare correttamente il filtro con il supporto motore e fissarlo.

Guarda l'immagine **10b**

5. Ruotare in senso orario per un fissaggio saldo, ciascun filtro separatamente. Guarda l'immagine **10c**

6. Dopo aver montato entrambi i filtri TCF1, montare i filtri antigrasso

5.13 Rimozione del kit filtro carbone TCF1

1. Spegner l'unità.

2. Rimuovere il filtro antigrasso.

3. Ruotare in senso antiorario ogni singolo filtro TCF1 e tirare a lato del motore. Guarda l'immagine **11a**

4. Ruotare in senso antiorario ogni singolo filtro TCF1 e tirare verso il lato del motore.

Guarda l'immagine **11b**

5. Rimuovere i filtri a carbone TCF1 dall'unità. Guarda l'immagine **11c**

5.14 Collegamento al sistema di ricircolo dell'aria

1. Monta i filtri a carbone per odori (codice: TCF1) - accessorio opzionale

2. Fissare il tubo di espulsione dell'aria all'attacco della cappa (accessorio opzionale)

3. Effettuare il collegamento al foro nel mobile integrato.

4. Fissare la griglia di scarico ai mobili da incasso in modo tale che il suo collegamento si inserisca nel tubo di scarico.

5. Sigillare le giunture.

5.15 Effettuare il collegamento elettrico

Inserire la spina nella presa con contatto di protezione.

5.16 Smontaggio unità

⚠ AVVERTENZA - Rischio di lesioni!

I componenti all'interno dell'unità possono avere spigoli vivi.

Indossare guanti protettivi.

1. iscollegare l'unità dalla rete elettrica.

2. Svitare il tubo di scarico dell'aria.

3. Se necessario, aprire il coperchio del filtro (per i modelli con questo coperchio)

4. Rimuovere il filtro antigrasso. Per evitare danni, non piegare il filtro antigrasso.
5. Scollegare il cablaggio del pannello di controllo e il cablaggio dell'impianto di illuminazione.
6. Allentare le viti del mobile da incasso.
7. Abbassare lentamente l'unità.

5.17 Installazione della griglia dell'aria esterna

Attenzione!

Per l'esterno verrà utilizzata una griglia di ventilazione a gravità oppure una griglia esterna con lamelle distanziate di almeno 2 cm, senza zanzariera.

Per l'aspirazione dell'aria, sarà prevista una via di evacuazione e un'apertura nella parete con un diametro di almeno 120-150 mm. Vedi immagine 12

Nota: la griglia non è inclusa nella confezione.

L'immagine è solo a scopo di presentazione.

6. USO E FUNZIONI

ATTENZIONE! Le lampade a LED non devono essere coperte con isolanti termici o altri materiali.

NOTA! Accendere le luci a LED solo mentre la cappa è in funzione. Non accendere le luci per illuminare la stanza. Non toccare le lampade a LED entro 30 minuti dall'uso unità.

6.1 Elementi di azionamento

Tramite gli elementi di comando impostate tutte le funzioni della vostra unità e ricevete informazioni sullo stato operativo.



Pulsante di accensione/spegnimento dell'unità

Pulsante di aumento della velocità dell'unità

Pulsante per ridurre la velocità dell'unità

Pulsante On/Off illuminato a LED

Display digitale: display della velocità

6.2 Impostazione della velocità tramite il pannello di controllo

Toccare il tasto per aumentare la velocità della ventola.

Toccare il tasto per diminuire la velocità della ventola.

Il display digitale può mostrare a seconda della velocità impostata:

- 1 - per il primo gradino di velocità del ventilatore
- 2 - per il secondo livello di velocità del ventilatore
- 3 - per il terzo gradino di velocità del ventilatore

6.3 Impostazione velocità boost

Tenere premuto il tasto per attivare il livello Boost, l'unità funzionerà al livello massimo per 5 minuti. Dopo 5 minuti verrà emesso un segnale acustico di avviso e la velocità tornerà immediatamente al livello 3.

6.4 Funzione timer rapido

Premere contemporaneamente i tasti **+** e **-** per 1 secondo. Vengono attivati: il display lampeggiante e lo spegnimento automatico dell'unità dopo 5 minuti. Dopo 5 minuti il motore si fermerà e, se non viene attivata alcuna altra funzione, verrà emesso un segnale acustico per 5 secondi. Durante il funzionamento del segnale acustico, può essere interrotto premendo qualsiasi pulsante. È possibile disattivare la funzione Quick Timer premendo contemporaneamente i tasti **+** e **-** ancora

6.5 Funzione di pulizia dell'aria

In modalità standby, premere a lungo **⏻** per 3 secondi per accedere alla funzione di pulizia a l'aria; questa caratteristica consente all'unità di funzionare a bassa velocità per 5 minuti, dopodiché si spegne automaticamente per 55 minuti. Dopo 55 minuti l'unità si riaccende automaticamente per 5 minuti e poi si spegne di nuovo per 55 minuti. "C" viene visualizzato sullo schermo del display durante il funzionamento a bassa velocità. Dopo che questa funzione è stata attivata, può essere disattivata solo premendo nuovamente il tasto ON/OFF **⏻** per 1 secondo, senza influire sulle altre normali operazioni (il tasto lampeggia quando si entra nella funzione di pulizia dell'aria).

6.6 Collegamento del telecomando

In modalità standby, premere a lungo **🔦** il pulsante sulla cappa per 3 secondi per accedere alla modalità di sincronizzazione del telecomando, la spia continua a lampeggiare.

Nella modalità di associazione, premere il pulsante **⏻** del telecomando e si sentirà un segnale acustico, il telecomando si è connesso correttamente. Se non viene eseguita alcuna operazione o la sincronizzazione fallisce dopo 15 secondi, il sistema torna in standby.



6.7 Uso del telecomando



Pulsante di avvio/arresto ON/OFF - Utilizzato per avviare/arrestare l'unità.



Pulsante aumento velocità - Per l'impostazione "boost", premere a lungo questo pulsante, la ventola tornerà a funzionare al 3° livello di velocità dopo aver lavorato per 5 minuti in modalità "boost"



Pulsante di riduzione della velocità - Per ridurre la velocità.



Pulsante di illuminazione a LED - utilizzato per accendere/spegnere l'illuminazione a LED dell'unità.

6.8 Controllo dei gesti



Sensore di gesti



Schermo



Sensore di gesti

Questa funzione è disponibile se l'unità è in modalità standby.

I sensori di movimento si attivano passando la mano da sinistra a destra o viceversa destra del pannello di controllo.

1. Muovendo la mano da sinistra a destra si aumenta la marcia. Dalla modalità boost, lo stesso movimento provoca il ritorno alla velocità minima.
2. Passaggio della mano da destra a sinistra, funzione disponibile solo a motore spento è acceso, lo fa entrare in modalità Quick Timer, dopodiché dopo 5 minuti si fermerà. Dalla modalità Quick Timer, lo stesso movimento provoca l'arresto immediato dell'unità.

L'equipaggiamento impostato come risultato del controllo gestuale verrà visualizzato in modo permanente

Schermo. In modalità Quick Timer, l'ingranaggio verrà visualizzato in modo intermittente.

7. ACCESSORI

È possibile acquistare accessori da partner locali/negozi online. Utilizzare solo accessori originali progettati specificamente per il modello dell'unità. Gli accessori sono progettati specificamente per l'unità. Per sapere quali accessori sono adatti alla tua unità, consulta il catalogo o il nostro sito web www.turbionaire.com

Accessorio	Codice prodotto
Filtro antigrasso (1 pz.)	TAF3S per Thea 50 RC /TAF3B per Thea 50 RCB TAF8S per Thea 75 RC/ RCB
Kit filtro carbone (2 pz.)	TCF1
Kit déflecteur d'air TAD1ACC (1 pièce)	TAD1ACC

8. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Difetti minori possono essere risolti da soli. Prima di contattare il centro di assistenza, consultare le informazioni sulla risoluzione dei problemi. In questo modo eviti spese inutili.

AVVERTENZA - Rischio di lesioni!

Le riparazioni eseguite in modo improprio sono pericolose.

- Solo il personale specializzato ha il diritto di riparare l'unità.
- Se l'unità è difettosa, avvisare il centro di assistenza autorizzato.

ATTENZIONE - Pericolo di scosse elettriche!

Le riparazioni eseguite in modo improprio sono pericolose.

- Solo il personale specializzato è autorizzato a eseguire lavori di riparazione livello di unità.
- Per la riparazione dell'unità devono essere utilizzati solo pezzi di ricambio originali.
- Se il cavo di alimentazione di questa unità viene danneggiato, deve essere sostituito da una persona qualificata e addestrata.

8.1 Sostituzione di lampade a LED difettose

Le lampade a LED difettose possono essere sostituite solo dal personale di assistenza del produttore o da uno specialista qualificato (elettricista).

8.2 Errori operativi

Fallimento	Cause e rimedio dei difetti
L'illuminazione a LED è accesa, ma la ventola non si accende.	• La turbina del ventilatore è bloccata. • Il motore è danneggiato. • Spegnere l'unità e chiamare una persona autorizzata per eseguire la riparazione

Né l'illuminazione a LED né la ventola funzionano.

- Modulo LED bruciato.
- Il cavo di alimentazione non è collegato correttamente.
- Inserire saldamente la spina nella presa.

L'unità emette forti vibrazioni.

- La turbina del ventilatore è danneggiata.
- Il motore del ventilatore non è fissato saldamente.
- L'unità non è fissata correttamente al supporto.
- Spegner l'unità e riparare solo con l'aiuto di personale di assistenza qualificato.
- Abbassare l'unità e verificare che la staffa sia nella posizione corretta.

Potenza di aspirazione dell'aria è ridotto.

- Troppa distanza tra l'unità e il piano di cottura.
- Regolare nuovamente la distanza rispettando le distanze di sicurezza.
- L'immissione di aria fresca nella stanza non è sufficiente a compensare l'aria di scarico.

9. PULIZIA E MANUTENZIONE

Per garantire un funzionamento ottimale dell'unità per un lungo periodo di tempo, pulire e curare con cura.

9.1 Prodotti per la pulizia

ATTENZIONE!

Detergenti inappropriati possono danneggiare la superficie dell'unità.

- Non utilizzare detergenti taglienti o abrasivi.
- Non utilizzare detergenti ad alto contenuto di alcol.
- Non utilizzare mai spugne metalliche o spugne dure per piatti.
- Non utilizzare prodotti speciali per la pulizia a caldo.
- Utilizzare detergenti per vetri, raschietti per vetro o prodotti per la cura dell'acciaio inossidabile solo se consigliati nelle istruzioni per la pulizia del componente specifico.
- Lavare accuratamente i panni nuovi prima dell'uso.

9.2 Pulizia dell'unità

Pulire l'unità come indicato per evitare danni a vari componenti e superfici dovuti a una pulizia impropria con prodotti per la pulizia inappropriati.

ATTENZIONE - Pericolo di esplosione!

Detergenti fortemente corrosivi-alcini o fortemente acidi possono causare esplosioni in combinazione con parti in alluminio all'interno della lavastoviglie.

- Non utilizzare detergenti fortemente corrosivi-alcini o fortemente acidi. Inoltre, non utilizzare in nessun caso detergenti commerciali o industriali in combinazione con parti in alluminio, come ad esempio il filtro antigrasso.

ATTENZIONE - Pericolo di scosse elettriche!

La penetrazione di umidità all'interno dell'unità può causare scosse elettriche.

- Prima della pulizia, togliere la spina dalla presa o scollegare i fusibili dal quadro elettrico fusibili.
- Non utilizzare pulitori a getto di vapore o a pressione per pulire l'unità.

⚠ ATTENZIONE - Rischio di ustioni!

- L'unità si riscalda durante il funzionamento.
- Lasciare raffreddare l'unità prima di pulirla.

⚠ AVVERTENZA - Rischio di lesioni!

I componenti all'interno dell'unità possono avere spigoli vivi.

- Pulire accuratamente l'interno dell'unità.
1. Seguire le informazioni sui prodotti per la pulizia.
 2. A seconda della superficie, pulire come segue:
 - Pulire le superfici in acciaio inossidabile utilizzando una spugna e una soluzione di acqua calda e detersivo per piatti, strofinando nella direzione della carteggiatura.
 - Pulire le superfici verniciate utilizzando una spugna e una soluzione di acqua calda e detersivo per piatti.
 - Pulire le superfici in alluminio utilizzando un panno morbido e un detergente per vetri.
 - Pulire le superfici in plastica utilizzando un panno morbido e un detergente per vetri.
 - Pulire le superfici in vetro utilizzando un panno morbido e un detergente per vetri.
 3. Pulire successivamente con un panno morbido.
 4. Per le superfici in acciaio inossidabile, applicare uno strato sottile di prodotto per la cura dell'acciaio inossidabile con un panno morbido.

9.3 Pulizia degli elementi di comando**⚠ ATTENZIONE - Pericolo di scossa elettrica!**

L'ingresso di umidità può causare scosse elettriche.

Non utilizzare spugne bagnate.

1. Seguire le informazioni sui prodotti per la pulizia.
2. Pulire con una spugna umida e una soluzione detergente calda.
3. Pulire successivamente con un panno morbido.

9.4 Pulizia manuale del filtro antigrasso

I filtri antigrasso trattengono le particelle di grasso dal vapore della cucina. La pulizia regolare dei filtri antigrasso garantisce un'elevata capacità di filtraggio dei grassi.

⚠ AVVERTENZA - Pericolo di incendio!

I depositi di grasso nei filtri antigrasso possono prendere fuoco.

1. Osservare le informazioni sui prodotti per la pulizia.
2. Immergere i filtri antigrasso in una soluzione detergente calda.

In caso di incrostazioni persistenti è possibile utilizzare uno speciale prodotto sciogligrassi.

3. Sciacquare accuratamente i filtri antigrasso.
4. Lasciare asciugare i filtri antigrasso.

9.5 Pulizia dei filtri antigrasso in lavastoviglie

I filtri antigrasso trattengono le particelle di grasso dal vapore della cucina. La pulizia regolare dei filtri antigrasso garantisce un'elevata capacità di filtraggio dei grassi.

⚠ AVVERTENZA - Pericolo di incendio!

I depositi di grasso nei filtri antigrasso possono prendere fuoco.

ATTENZIONE!

I filtri antigrasso possono essere danneggiati se schiacciati.

- Non schiacciare i filtri antigrasso.

Nota: il lavaggio dei filtri antigrasso in lavastoviglie può causare un leggero scolorimento. Le decolorazioni non hanno alcuna influenza sul funzionamento dei filtri antigrasso.

1. Osservare le informazioni sui prodotti per la pulizia.

2. Posizionare liberamente i filtri antigrasso all'interno della lavastoviglie. I filtri antigrasso con depositi persistenti non devono essere lavati in lavastoviglie.

In caso di incrostazioni persistenti è possibile utilizzare uno speciale prodotto sciogligrassi.

3. Accendi la lavastoviglie. Quando si regola la temperatura, selezionare il valore massimo 70 °C.

4. Lasciare asciugare i filtri antigrasso.

10. SMALTIMENTO

Consegna della vecchia unità

Grazie al riciclaggio ecologico, è possibile riutilizzare preziose materie prime.

Smaltire l'unità in modo ecologico.

Informazioni sulle attuali modalità di smaltimento ecologico delle unità possono essere ottenute da distributori commerciali specializzati, ma anche dal comune o dall'amministrazione locale.



Questa unità è contrassegnata in conformità alla direttiva europea 2012/19/UE relativa ai vecchi dispositivi elettrici ed elettronici (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE). La direttiva prescrive il quadro per il ritiro, valido per tutta la durata

UE, e il recupero dei vecchi dispositivi.



**Per la conformità CE Turbionaire e
RAEE/imballaggio/batteria nell'UE**

Si prega di scansionare il codice QR qui



Grazie per aver scelto Turboonaire!

Per una consulenza esperta sui tuoi elettrodomestici Turbionaire, assistenza o riparazioni, contattaci all'indirizzo

www.turbionaire.com/warranty

Altri dettagli aggiuntivi su questo prodotto:

- Informazione
- Specifiche tecniche
- Etichetta energetica

consultabile accedendo www.turbionaire.com

Produttore e importatore:
INTAX TRADING SRL 14B Ion
Creangă Str., Otopeni, Ilfov,
Romania

Telefono (+40) 318 246 246. Fax
(+40) 214 203 151

office@intaxtrading.com
www.intaxtrading.com

TARTALOM

1. BIZTONSÁG	116
2. ANYAGKÁROK MEGELŐZÉSE	119
3. KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS MEGTAKARÍTÁS	119
4. TELEPÍTÉSI SZABÁLYOK	120
5. TELEPÍTÉS	124
6. HASZNÁLAT - FUNKCIÓK	126
7. TARTOZÉKOK	128
8. HIBAELHÁRÍTÁS	128
9. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	129
10. ÁRTALMATLANÍTÁSA	131

Megjegyzés: Jelen felhasználói és telepítési kézikönyv eredeti szövege angol nyelvűnek tekintendő. Minden más nyelven megadott utasítást elektronikus úton fordítottak le. Fordítási hiba vagy félreértés esetén a referenciaszöveg angol nyelvűnek minősül. Ez a felhasználói kézikönyv gondosan lett megtervezve, de előfordulhatnak bizonyos hiányosságok, pontatlanságok vagy kétértelműségek; ezért a javításokat a support@turbionaire.com e-mail címen jelezze.

1. BIZTONSÁG

Tartsa be a következő biztonsági utasításokat.

1.1 Általános utasítások

- Olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet.
- Őrizze meg az utasításokat és a gyártó információit későbbi használatra vagy a következő tulajdonosnak való továbbadásra.
- A készüléket nem szabad üzembe helyezni, ha az a szállítás során megsérült.

1.2 Rendeltetés szerinti felhasználás

Ezt a készüléket kizárólag háztartási használatra tervezték.

Vegye figyelembe a speciális telepítési utasításokat.

A használat biztonságát csak a szerelési útmutatónak megfelelő szakszerű összeszerelés garantálja. A telepítő felelős a telepítés helyén a hibátlan működésért.

Csak ezt az egységet használja:

- főzőgőz elszívására.
- saját otthonában és zárt helyiségekben a hazai környezetben.
- 2000 m tengerszint feletti magasságig.

Ne használja a készüléket:

- külső időzítővel.

1.3 Felhasználói kör korlátozása

Ezt az egységet 8 éven felüli gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és/vagy tudással nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy kioktatták őket az egység biztonságos használatára, és megértették őket az ebből fakadó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A felhasználó által végzett tisztítást és karbantartást gyermekek nem végezhetnek, kivéve, ha 15 évesnél idősebbek és felügyelet alatt állnak. A 8 év alatti gyermekeket távol kell tartani a készüléktől és a tápkábeltől.

1.4 Biztonságos használat

FIGYELMEZTETÉS - Fulladásveszély!

A gyerekek beletekerhetnek magukat a csomagolásba, vagy a fejükre húzhatják, fulladozva.

- Ne hagyjon gyermekeket a csomagolás közelében.
- Ne engedje, hogy gyerekek játsszanak a csomagolóanyaggal.

A gyerekek beszívhatják vagy lenyelhetik az apró részeket, és megfulladhatnak.


- Az apró alkatrészeket tartsa távol a gyermekektől.
- Ne hagyja, hogy gyerekek játsszanak kis alkatrészekkel.

FIGYELMEZTETÉS - Mérgezésveszély!

A visszavezetett égési gázok mérgezést okozhatnak. A helyiséglevegőtől függő fűtőforrások (például gáz-, olaj-, fa- vagy szénfűtők, állandó fűtőtestek, vízmelegítők) égési levegőt szívnak ki abból a térből, ahol be vannak szerelve, és az égett gázokat egy gázelszívó berendezésen keresztül a szabadba vezetik. (például egy kémény). A páraelszívóval kombinálva a konyha levegője és a szomszédos szobák levegője is beszívásra kerül.

Ha nincs elegendő levegőellátás, negatív nyomás alakul ki. A kéményből vagy a kipufogócsőből származó mérgező gázok visszakerülnek a ház helyiségeibe.

- Gondoskodjon elegendő levegőellátásról, ha a berendezést elszívott levegő üzemmódban használja, és szobalevegőtől függő fűtési forrással használja.

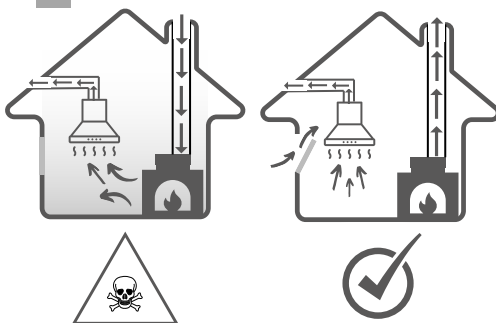

- Kockázatmentes működés csak akkor lehetséges, ha a negatív nyomás a térben a fűtési forrás beépítése nem haladja meg a 4 Pa-t (0,04 mbar). Ez akkor érhető el, ha az égéshez szükséges levegő nyílásokon, pl. ajtókon, ablakokon keresztül keringhet, légbefúvó/elszívó egységgel kombinálva vagy más műszaki eszközzel. A levegő befúvó/elszívó egység önállóan nem biztosítja a határérték betartását.
- A helyzettől függetlenül kérje szakembereink ajánlását, akik értékelni tudják a ház teljes szellőztetési komplexumát, és javaslatot tudnak tenni a megfelelő szellőztetési intézkedésre. Ha az egység kizárólag levegőkeringetés üzemmódban működik, a működés korlátozások nélkül lehetséges.

FIGYELMEZTETÉS - Tűzveszély!

A zsírszűrőkben lévő zsírlerakódások meggyulladhatnak.

- Soha ne működtesse a készüléket zsírszűrő nélkül.
- Rendszeresen tisztítsa meg a zsírszűrőt.
- Soha ne dolgozzon nyílt lánggal a készülék közelében (pl. ne lángoljon).
- Ne telepítse a készüléket szilárd tüzelőanyaggal működő fűtőberendezés (pl. fa vagy szén) közelébe, kivéve, ha a fűtőberendezésnek van lezárt, nem eltávolítható burkolata. A főzőfelület közelében nem lehet szikra.
- A forró olaj és zsírok gyorsan meggyulladnak. A forró olajat és zsírokat mindig felügyelni kell.
- Soha ne próbálja meg vízzel eloltani az égő olaj- vagy zsírrészecskéket.

Húzza ki a tűzhelyet. Óvatosan oltsuk el a lángokat egy takaró, tűzoltó takaró segítségével vagy hasonló tárgyat. Azok a gázfőzőzónák, amelyekre nem helyeznek edényt, működés közben erős hőt bocsátanak ki. A felülre szerelt szellőzőegység megsérülhet vagy meggyulladhat.

- A gázfőzőzónákat csak úgy használja, hogy edényt helyez rájuk.

Több gázfőzőzóna egyidejű működése esetén erős hő szabadul fel. A tetejére szerelt szellőzőegység megsérülhet vagy meggyulladhat.

- A gázfőzőzónákat csak egy edényre helyezve használja.
- Állítsa be a legmagasabb szellőzési beállítást.
- Soha ne használjon egyszerre két nagy lángú gázfőzőzónát hosszú ideig
- több mint 15 perc. Egy nagy égőnek két főzőzóna felel meg.
- Soha ne használjon 5 kW-nál nagyobb teljesítményű nagy égőt és nagyobb lángot ennél hosszabb ideig
- 15 perc, például a wokéig.

FIGYELMEZTETÉS - Égési sérülésveszély!

Használat közben a hozzáférhető részek felforrósodnak.

Soha ne érintse meg a forró felületeket.

Tartsa távol a gyermekeket.

Az egység működés közben felmelegszik.

Tisztítás előtt hagyja kihűlni a készüléket.

FIGYELMEZTETÉS - Sérülésveszély!

A készülék belsejében lévő alkatrészek éles szélűek lehetnek.

- Gondosan tisztítsa meg a készülék belsejét.

Az elektromos vagy mechanikai szerkezet megváltoztatása veszélyes és hibás működéshez vezethet.

- Ne végezzen semmilyen változtatást az elektromos vagy mechanikai szerkezeten.

A szűrő fedele vibrálhat (ha az egységmodell ilyen burkolattal van felszerelve)

- Lassan nyissa ki a szűrő fedelét.
- Nyitáskor tartsa erősen a szűrőfedelet, amíg le nem mozdul.
- Lassan zárja le a szűrő fedelét.

A LED-ek fénye nagyon erős, és befolyásolhatja a látást (1. kockázati csoport).

Ne nézzen közvetlenül a világító LED-be 100 másodpercnél tovább.

FIGYELMEZTETÉS - Áramütés veszélye!

A készülék belsejébe jutó nedvesség áramütést okozhat.

- Tisztítás előtt húzza ki a dugót a konnektorból, vagy húzza ki a biztosítékokat a biztosítékpanelből.
- Ne használjon nyomássugaras vagy gőzsugaras tisztítószer a készülék tisztításához.

FIGYELMEZTETÉS - Robbanásveszély!

Az erősen maró-lúgos vagy erősen savas tisztítószeresek robbanást okozhatnak a mosogatógép belsejében lévő alumínium alkatrészekkel kombinálva.

- Ne használjon erősen maró-lúgos vagy erősen savas tisztítószereseket. Ezenkívül semmilyen körülmények között ne használjon kereskedelmi vagy ipari mosószereket alumínium alkatrészekkel, például a páraelszívó zsírszűrőjével együtt.

FIGYELMEZTETÉS - Tűzveszély!

A zsírszűrőkben lévő zsírlerakódások meggyulladhatnak.

- Rendszeresen tisztítsa meg a zsírszűrőt.

FIGYELMEZTETÉS - Sérülésveszély!

A nem megfelelően elvégzett javítások veszélyesek.

- Csak szakképzett személyzet jogosult a készülék javítására.
- Ha az egység hibás, értesítse a hivatalos szervizközpontot.

FIGYELMEZTETÉS - Áramütés veszélye!

A nedvesség behatolása áramütést okozhat.

- Ne használjon nedves szivacsokat.

2. ANYAGI KÁROK MEGELŐZÉSE

FIGYELEM!

A kondenzvíz korrózió által okozott hibákhoz vezethet.

- A páralecsapódás elkerülése érdekében főzés közben kapcsolja be a készüléket.
- A vezérlőelemek területére jutó nedvesség meghibásodást okozhat.

- Soha ne tisztítsa a kezelőszerveket nedves ruhával.

A nem megfelelő tisztítás károsíthatja a felületeket.

- Kövesse a tisztítási utasításokat.
- Ne használjon éles vagy súroló hatású tisztítószerszámokat.
- A rozsdamentes acél felületeket csak a csiszolás irányában tisztítsa.
- Soha ne tisztítsa a kezelőelemeket rozsdamentes acél tisztítószerrel.

A kifolyó kondenzvíz károsíthatja a készüléket.

- A levegőelvezető csövet az egységhez képest legalább 1°-os szögben kell felszerelni.

A díszítőelemekre gyakorolt nem megfelelő nyomás miatt azok eltörhetnek.

- Ne húzza meg a díszítőelemeket.
- Ne helyezzen és ne akasszon tárgyakat a díszítőelemekre.

Felületi sérülések a védőfólia eltávolítása miatt.

- Az első használat előtt távolítsa el a védőfóliát a készülék minden részéről.

Az egység festett felületei finomak.

- A festett felületeket óvja a karcolásoktól.

3. KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS TAKARÉKOSSÁG

3.1 A csomagolás ártalmatlanítása

A csomagolás ökológiai és újrahasznosítható.

- Az alkatrészeket típusuktól függően külön dobja ki.

3.2 Energiatakarékosság

Ha követi ezeket az utasításokat, a készülék kevesebb áramot fogyaszt.

Állítsa be a ventilátor sebességét a keletkező gőz mennyiségének megfelelően.

- Az alacsonyabb ventilátor fordulatszám alacsonyabb energiafogyasztást jelent. Intenzív lépést csak szükség esetén használjon.

Nagy mennyiségű gőz esetén előre válasszon magasabb ventilátorsebességet.

- Csökken a kellemetlen szagok eloszlása a helyiségben.

Válassza le a világítási rendszert, ha a működésére már nincs szükség.

- Ha a világítási rendszert leválasztják, az már nem fogyaszt áramot.

Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőket a megadott időközönként.

- A szűrő hatékonysága megmarad.

Helyezzen fedőt a főzőedényre.

- A gőz és a kondenzáció mennyisége csökken.

A kiegészítő funkciókat csak szükség esetén használja.

- A további funkciók letiltása csökkenti az energiafogyasztást.


4. TELEPÍTÉSI SZABÁLYOK

Használhatja a készüléket levegőelszívó üzemmódban vagy levegőkeringetés üzemmódban.

4.1 Üzemeltetés elszívott levegővel


A beszívott levegőt a zsírszűrő tisztítja, és egy csőrendszeren keresztül juttatja el a külső környezetbe. A levegőt nem szabad olyan kéményen keresztül elvezetni, amely egy készülékből, gázból vagy egyéb tüzelőanyagból származó füstgázok elvezetésére szolgál (levegő-visszavezetési technológiát alkalmazó egységekre nem vonatkozik).

- Ha az elszívott levegőt nem üzemelő kéménybe vagy égéstermék-elvezetőbe kívánják vezetni, az illetékes személyzet hozzájárulását kell kérni.
- Ha az elszívott levegőt a külső falon keresztül vezetjük, akkor a falon átmenő csatornát kell alkalmazni, amelynek szélessége megegyezik a vastagságával.

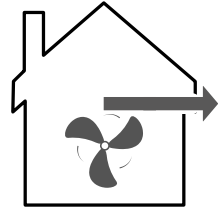

4.2 Levegő-keringetési rendszer

A levegő keringetési üzemmódban a kellemetlen szagok semlegesítéséhez be kell szerelni egy kellemetlen szag-semlegesítő szűrőt. Az egység levegőkeringetési üzemmódban való használatának különböző lehetőségeiről, valamint a kompatibilis tartozékokról a katalógusban vagy a helyi képviselőknél tájékozódhat.

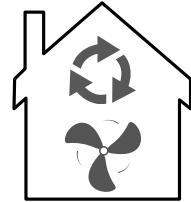


4.3 Biztonságos szerelés

Az egység felszerelésekor kövesse ezeket a biztonsági utasításokat.

⚠ FIGYELMEZTETÉS - Mérgezésveszély!

A visszavezetett égési gázok mérgezést okozhatnak. A helyiség levegőtől függő fűtőforrások (például gáz-, olaj-, fa- vagy szénfűtők, állandó fűtőtestek, vízmelegítők) égési levegőt szívnak ki abból a térből, ahol be vannak szerelve, és a füstgázokat egy gázelvezető rendszeren keresztül a szabadba vezetik (például egy kémény). A páraelszívóval kombinálva a konyha levegője és a szomszédos szobák levegője is beszívásra kerül.

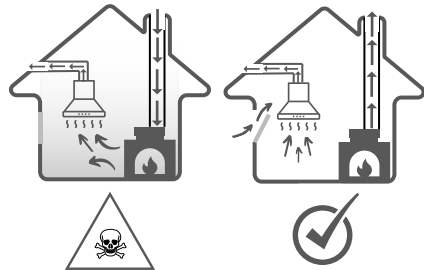

Ha nincs elegendő levegőellátás, negatív nyomás alakul ki. A kéményből vagy a kipufogócsőből származó mérgező gázok visszakerülnek a ház helyiségeibe. Gondoskodjon elegendő levegőellátásról, ha a berendezést elszívott levegő üzemmódban használja, és szobalevegőtől függő fűtési forrással használja.

- Kockázatmentes üzem csak akkor lehetséges, ha a fűtőforrás térben a vákuum nem haladja meg a 4 Pa-t (0,04 mbar).

Ez akkor érhető el, ha az égéshez szükséges levegő nyílásokon, pl. ajtókon, ablakokon keresztül keringhet, légbefúvó/elszívó egységgel kombinálva vagy más műszaki eszközzel. Egy levegő befúvó/elszívó egység önállóan nem biztosítja a határérték betartását.

- A helyzettől függetlenül kérje a szakképzett munkatársak javaslatát, akik felméri az otthon teljes szellőztetési komplexumát, és javaslatot tudnak tenni a megfelelő szellőztetési intézkedésre.
- Ha az egység kizárólag levegőkeringetés üzemmódban működik, a működés korlátozás nélkül lehetséges.

A visszavezetett égési gázok mérgezést okozhatnak.

- Ha a páraelszívó helyiséglevegő-függő fűtőegységgel van felszerelve, akkor a páraelszívó tápellátását megfelelő biztonsági áramkörrel kell ellátni.

A visszavezetett égési gázok mérgezést okozhatnak.

- Ne engedje a távozó levegőt működő kéménybe vagy füstcsőbe.
- Ne engedje ki a levegőt egy olyan oszlopba, amely a kandallóval felszerelt helyiség szellőztetésére szolgál.
- Ha az elszívott levegőt nem üzemelő kéménybe vagy égéstermék-elvezetőbe kell vezetni, ehhez az illetékes szakszemélyzet hozzájárulását kell kérni.

A visszavezetett égési gázok mérgezést okozhatnak.

- Ha a páraelszívó helyiséglevegő-függő fűtőegységgel van felszerelve, akkor a páraelszívó tápellátását megfelelő biztonsági áramkörrel kell ellátni.

A visszavezetett égési gázok mérgezést okozhatnak.

- Ne engedje a távozó levegőt működő kéménybe vagy füstcsőbe.
- Ne engedje ki a levegőt egy olyan oszlopba, amely a kandallóval felszerelt helyiség szellőztetésére szolgál.
- Ha az elszívott levegőt nem üzemelő kéménybe vagy égéstermék-elvezetőbe kell vezetni, ehhez az illetékes szakszemélyzet hozzájárulását kell kérni.

FIGYELMEZTETÉS - Fulladásveszély!

A gyerekek beletekerhetik magukat a csomagolásba, vagy a fejükre húzhatják, fulladozva.

- Ne hagyjon gyermekeket a csomagolás közelében.
- Ne engedje, hogy gyerekek játsszanak a csomagolóanyaggal.

FIGYELMEZTETÉS - Tűzveszély!

A zsírszűrőkben lévő zsírlerakódások meggyulladhatnak.

- Az előre beállított biztonsági távolságokat be kell tartani a felmelegedés elkerülése érdekében.
- Ügyeljen a főzőeszközeivel kapcsolatos információkra. Ha a főzőkészülék felszerelési útmutatója eltérő távolságot jelez, vegye azt
- mindig vegye figyelembe a legnagyobb távolságot. Ha gáz- és elektromos főzőzónákat együtt üzemeltet, az előírt maximális távolság érvényes.
- A zsírszűrőkben lévő zsírlerakódások meggyulladhatnak.
- Soha ne dolgozzon nyílt lánggal az egység közelében (pl. kihajlás miatt).
- Csak akkor szerelje fel az egységet szilárd tüzelőanyaggal működő főzőhely (pl. fa vagy szén) közelébe, ha az egy nem eltávolítható burkolatba van zárva. Nem szabad szikrák lenni.

FIGYELMEZTETÉS - Sérülésveszély!

A készülék belsejében lévő alkatrészek éles szélűek lehetnek.

- Viseljen védőkesztyűt.

Ha az egység nincs megfelelően rögzítve, leeshet.

- Minden rögzítőelemet szilárdan és biztonságosan kell felszerelni.

Az elektromos vagy mechanikai szerkezet megváltoztatása veszélyes és hibás működéshez vezethet.

- Ne végezzen semmilyen változtatást az elektromos vagy mechanikai szerkezeten.

A szűrő burkolata vibrálhat (ha az egységmodell fedéllel van felszerelve)

- Lassan nyissa ki a szűrő fedelét.
- Nyitáskor tartsa erősen a szűrőfedele, amíg le nem mozdul.
- Lassan zárja le a szűrő fedelét.

FIGYELMEZTETÉS - Áramütés veszélye!

Az egység belsejében lévő éles szélű alkatrészek károsíthatják a csatlakozókábelt.

Ne hajlítsa meg és ne zárja el a csatlakozókábelt.

A nem megfelelően végrehajtott telepítés veszélyes.

Az egység csak a műszaki adattáblán szereplő adatoknak megfelelően csatlakoztatható és használható.

Az egység csak megfelelően telepített, földelt váltakozó áramú aljzathoz csatlakoztatható.

Az épület elektromos áramellátásának védelmi rendszerét megfelelően kell kiépíteni.

Ne csatlakoztassa az egységet más kapcsolóforráshoz, például időzített kapcsolóhoz vagy távirányító rendszerhez.

Ha az egység fel van szerelve, szabad hozzáférést kell biztosítani a hálózati kábel csatlakozójához. Ha a szabad hozzáférés nem lehetséges, az állandó villanszerelésben minden oszlopra fázisleválasztó kerül beépítésre a szerelési rendelkezések feltételei szerint. A készülék elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a hálózati tápkábel ne ragadjon be egy helyen vagy ne sérüljön meg.

4.4 Általános megjegyzések

Telepítéskor tartsa szem előtt ezeket az általános megjegyzéseket.

- A telepítés során be kell tartani a hatályos építési előírásokat, valamint a helyi áram- és gázszolgáltató előírásait.

4.5 Megjegyzések az elektromos csatlakozáshoz

Az egység elektromos hálózathoz való biztonságos csatlakoztatása érdekében vegye figyelembe ezeket a jelzéseket.

FIGYELMEZTETÉS - Áramütés veszélye!

Az egység elektromos hálózathoz való biztonságos csatlakoztatása érdekében vegye figyelembe ezeket a jelzéseket.

A készüléket bármikor le kell tudni kapcsolni az elektromos hálózatról. Az egység csak védőérintkezővel ellátott, előírásoknak megfelelően telepített konnektorhoz csatlakoztatható.

- A hálózati kábel csatlakozójának hozzáférhetőnek kell lennie a készülék felszerelése után.
- Ha ez nem lehetséges, az állandó villanyszerelésbe minden oszlopra fázisleválasztót kell beépíteni a szerelési szabályzat III. túlfeszültségi kategória feltételei szerint.

- A fix villanyszerelést csak szakképzett villanyszerelő végezheti. Javasoljuk, hogy a berendezés tápáramkörébe differenciálvédelemmel (FI kapcsolóval) ellátott megszakítót szereljen fel.

Az egység belsejében lévő éles szélű alkatrészek károsíthatják a csatlakozókábelt.

- Ne hajlítsa meg és ne zárja el a csatlakozókábelt.
- Ez az egység megfelel az EC parazitaellenes előírásoknak.
- Az egység az 1. védelmi osztálynak felel meg. Így csak védővezetővel ellátott elektromos csatlakozással használható.
- A telepítés során a készüléket nem szabad az elektromos hálózatra csatlakoztatni. Győződjön meg arról, hogy a rögzítés érintésvédelmet biztosít.

4.6 A beépítési feltételekkel kapcsolatos észrevételek

- Szerelje fel az egységet egy konyhaszekrénybe.
- További speciális tartozékok felszereléséhez kövesse a mellékelt szerelési útmutatót.
- Az optimális gőzfelvétel érdekében az egységet közepén, a főzőlap felett kell felszerelni.

4.7 Észrevételek a szellőzőcsővel kapcsolatban

Az egység gyártója nem vállal garanciát a kipufogócsövek nyomvonalával kapcsolatos panaszok esetén.

- Használjon rövid, egyenes, lehető legnagyobb átmérőjű kipufogócsövet.
- A hosszú és durva levegőelvezető csövek sok hajlítással vagy kis átmérővel csökkentik a szívóképeséget és növelik a ventilátor zajszintjét.
- Ne használjon gyúlékony anyagokból készült levegőelvezető csöveket.
- A kondenzvíz visszakeringtetésének megakadályozása érdekében szerelje fel a levegőbeszívó csövet legalább 1°-os dőléssel az egységhez képest.

Kerek csövek

150 mm (ajánlott) vagy legalább 120 mm belső átmérőjű kerek csöveket használjon.

Lapos csatornák

Használjon lapos csatornákat, amelyek belső része megfelel a kerek cső átmérőjének:

- A 150 mm-es átmérő körülbelül 177 cm²-es méretnek felel meg.
- A 120 mm-es átmérő körülbelül 113 cm²-es méretnek felel meg.
- Ezekről az értékektől eltérő átmérők esetén tömítőcsíkokat kell használni.
- Ne használjon éles ívű lapos csatornákat.

4.8 Jelzések a levegőelszívásos üzemmódra vonatkozóan

Levegőelszívással történő üzemeléskor visszacsapó szelepet kell felszerelni, hogy megakadályozza a levegő és a szennyeződések kívülről való bejutását.

Megjegyzések

Ha az egység nincs felszerelve visszacsapó szeleppel, akkor azt külön megvásárolhatja a szaküzletekben.

Ha az elszívott levegőt a külső falon keresztül vezetjük, akkor a falon átmenő csatornát kell alkalmazni, amelynek szélessége megegyezik a vastagságával.

4.9 Levegőkeringtetéses üzemmódra vonatkozó jelzések

A készüléket csak rögzített helyzetben és csatlakoztatott csövekkel szabad használni.

5. TELEPÍTÉS

FIGYELEM!

Ezt az egységet bútortestbe való beépítésre és használatra tervezték.

Tartsa szem előtt ezeket az információkat az egység felszerelésekor.

5.1 A csomag tartalma

Kicsomagolás után ellenőrizze, hogy a szállítás teljes-e, és minden alkatrész mentes-e az esetleges szállítási sérülésektől. Lásd a képet **1**

1. - motorháztető
2. - szűkítő 150 - 120 mm
3. - visszacsapó szelep
4. - távirányító

5.2 Az egység méretei (mm)

Lásd a képeket **2a 2b 2c 2d**

5.3 Biztonsági távolságok

Ügyeljen az egységtől való biztonsági távolságra (mm-ben számolva). Lásd a képet **3**

5.4 A bútorok ellenőrzése

1. Ellenőrizze, hogy a beépített bútor vízszintesen van-e elhelyezve, és elegendő teherbíró képességgel rendelkezik.
2. Megjegyzés: Kövesse a gyártó előírásait a beépített bútorok teherbíró képességére vonatkozóan.
3. Győződjön meg arról, hogy a beépített bútorok ellenállnak a 90 °C-os hőmérsékletnek.
4. Ügyeljen arra, hogy a beépített bútor a vágási munka után is lehetővé tegye a beágyazást.

5.5 A telepítés lépései

Jegyzet! Ne csatlakoztassa a tápkábelt, amíg a telepítés be nem fejeződött!

Jegyzet! Ha a páraelszívó és a nem elektromos energiával működő berendezés egyidejűleg működik, a helyiségben a negatív nyomás nem haladhatja meg a (4 x 10 Pa) értéket. Kérjen egy második személyt, aki segít a telepítésben.

1. Vágja le a beépítési rést a szekrény falában, amely alá a páraelszívót rögzíteni fogja. Használja a képen látható méreteket (mm-ben számolva) útmutatóként. **4a**

2. Helyezze be az elszívót a bútortestbe.

Ügyeljen arra, hogy a rugalmas kapcsok mindkét oldalon rögzítve legyenek a bútortesten.

Lásd a képeket **4b 4c**

3. Állítsa be az 1, 2, 3, 4 csavarokat, amíg mindkét oldal karimája rögzül a bútortestben. Lásd a képeket **4d**

5.6 A zsírszűrők felszerelése

FIGYELEM!

Ha leesik, a zsírszűrő károsíthatja az alatta lévő főzőzónát. Tartsa erősen a szűrőt, amikor behelyezi.

A zsírszűrő/szűrők beszerelését lásd a képen **5**

5.7 Kipufogócső mérete (mm)

Lásd a képet **6**

5.8 A visszacsapó szelep felszerelése

Helyezze el és rögzítse a fedelet a motorháztető csatlakozásán. **7**

5.9 Csatlakozás a levegőelvezető rendszerhez

1. Csatlakoztassa a levegőelvezető csövet (a tartozék nem tartozék) a motorháztető csatlakozójához. Lásd a képet **8**
2. Tömítse le az illesztéseket.

5.10 A levegőadapter beszerelése (csökkentés)

1. Rögzítse a 150 mm átmérőjű szűkítést az elszívó csatlakozóján. Lásd a képet **9a**
2. Rögzítse a 120 mm átmérőjű kipufogócsövet a reduktorra. Lásd a képet **9b**
3. Tömítse le az ízületeket.

5.11 Szénszűrő készlet (kód: TCF1) levegőkeringtetéses üzemmódban történő működéshez

Levegő-keringtetés üzemmódban a szénszűrők felfogják a kellemetlen szagú anyagokat. A szénszűrők rendszeres cseréjével a kellemetlen szagok magas fokú megszüntetése biztosított. A szénzagszűrőket nem lehet tisztítani vagy regenerálni.

5.12 A TCF1 szénszűrő készlet felszerelése – opcionális

1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Távolítsa el a zsírszűrőt.
3. Helyezze el a TCF1 szénszűrőket az egységben a motor bal és jobb oldalán. Lásd a képet **10a**
4. Helyezze a szűrőt megfelelően a motortartóhoz, és rögzítse. Lásd a képet **10b**
5. Forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba a szilárd illeszkedéshez, minden szűrőt külön-külön. Lásd a képet **10c**
6. Mindkét TCF1 szűrő felszerelése után szerelje fel a terelőlemez-zsírszűrőket.

5.13 A TCF1 szénszűrő készlet eltávolítása

1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Távolítsa el a zsírszűrőt.
3. Forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba az egyes TCF1 szűrőket, és húzza a motor oldalára. Lásd a képet **11**
4. Forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba az egyes TCF1 szűrőket, és húzza a motor oldalára. Lásd a képet **11b**
5. Távolítsa el a TCF1 szénszűrőket az egységről. Lásd a képet **11c**

5.14 Csatlakozás a levegő keringtető rendszerhez

1. Szerelje fel a szagszűrő szénszűrőket (kód: TCF1) - opcionális tartozék
2. Csatlakoztassa a levegőelvezető csövet a motorháztető csatlakozójához (opcionális tartozék)
3. A csatlakozást a beépített bútoron lévő lyukhoz csatlakoztassa.
4. Rögzítse a kipufogó rácsot a beépített bútorhoz úgy, hogy csatlakozása a kipufogócsőbe illeszkedjen.
5. Tömítse le az ízületeket.

5.15 Az elektromos bekötés elkészítése

Dugja be a dugót a védőérintkezős aljzatba.

5.16 Az egység szétszerelése



FIGYELMEZTETÉS - Sérülésveszély!

A készülék belsejében lévő alkatrészek éles szélűek lehetnek.

Viseljen védőkesztyűt.

1. csatlakoztassa az egységet a hálózatról.
2. Oldja ki a levegőelvezető csövet.
3. Ha szükséges, nyissa ki a szűrőfedeleket (az ilyen fedővel rendelkező modelleknél)

4. Távolítsa el a zsírszűrőt. A károsodás elkerülése érdekében ne hajlítsa meg a zsírszűrőt.
5. Válassza le a vezérlőpanel kábelkötegét és a világítási rendszer kábelkötegét.
6. Lazítsa meg a csavarokat a beépített bútorokon.
7. Lassan engedje le az egységet.

5.17 A kültéri levegőrács felszerelése

Figyelem!

Kültérre gravitációs légrácsot vagy legalább 2 cm-es lamellákkal ellátott kültéri rácsot kell használni, rovarháló nélkül.

A levegő elvezetéséhez egy evakuálási útvonalat és egy legalább 120-150 mm átmérőjű falnyílást kell biztosítani. Lásd a képet. 12

Megjegyzés: A rács nem része a csomagnak. A kép csak bemutatási célokat szolgál.

6. HASZNÁLAT ÉS FUNKCIÓK

FIGYELEM! A LED-lámpákat nem szabad hőszigetelővel vagy más anyaggal lefedni.

JEGYZET! Csak akkor kapcsolja be a LED-lámpákat, amíg a páraelszívó működik. Ne kapcsolja fel a világítást a szoba megvilágítása érdekében. Ne érintse meg a LED-lámpákat a használat után 30 percen belül.

6.1 Működtető elemek

A kezelőelemeken keresztül beállíthatja egysége összes funkcióját, és információkat kaphat az üzemállapotról.



 A készülék be/kikapcsoló gombja

 Az egység sebességének növelése gomb

 Az egység sebességének csökkentésére szolgáló gomb

 LED világító be-/kikapcsoló gomb

 Digitális kijelző - Sebesség kijelző

6.2 Sebesség beállítása a kezelőpanel segítségével

Érintse meg a gombot  a ventilátor sebességének növeléséhez.

Érintse meg a gombot  a ventilátor sebességének csökkentéséhez.

A digitális kijelző a beállított sebességtől függően a következőket jelenítheti meg:

1 - a ventilátor első sebességfokozatához

2 - a második ventilátor sebességfokozathoz

3 - a ventilátor harmadik sebességfokozatához

6.3 Gyorsítási sebesség beállítása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot  a Boost level aktiválásához, az egység 5 percig a maximális fokozaton fog működni. 5 perc elteltével figyelmeztető hangjelzés hallható, és a sebesség azonnal visszatér a 3-as szintre.

6.4 Gyors időzítő funkció

Nyomja le egyszerre a **+** és **-** a gombokat 1 másodpercig. A következők aktiválódnak: a villogó kijelző és az egység automatikus leállítása 5 perc után. 5 perc elteltével a motor leáll, és ha más funkció nem aktiválódik, 5 másodpercig hangjelzés hallható. A hangjelzés működése közben bármely gomb megnyomásával leállítható. A Quick Timer funkciót kapcsolhatja a **+** és **-** a gombok ismételt egyidejű megnyomásával

6.5 Légtisztító funkció

Készenléti módban tartsa lenyomva  3 másodpercig, hogy belépjen a tisztítási funkcióba a levegő; ez a funkció lehetővé teszi, hogy az egység 5 percig alacsony fordulatszámon működjön, majd 55 percre automatikusan kikapcsol. 55 perc elteltével a készülék 5 percre automatikusan újra bekapcsol, majd 55 percre újra kikapcsol. Alacsony sebességű működés közben a "C" jelenik meg a kijelzőn. A funkció bekapcsolása után csak az ON/OFF gomb  1 másodpercig tartó ismételt lenyomásával kapcsolható ki, anélkül, hogy ez befolyásolná a normál bekapcsolt műveleteket (a gomb villog, amikor belép a levegőtisztítási funkcióba).

6.6 A távirányító csatlakoztatása

Készenléti módban tartsa lenyomva a gombot  a páraelszívón 3 másodpercig, hogy belépjen a távirányító szinkronizálási üzemmódjába, a jelzőfény folyamatosan villog.
Párosítási módban nyomja meg a távirányító gombját , és sípoló hang hallható, a távirányító sikeresen csatlakozott. Ha nem hajtanak végre műveletet, vagy a szinkronizálás megghiúsul 15 másodperc után, a rendszer visszatér készenléti állapotba.



6.7 A távirányító használata

 ON/OFF start/stop gomb – Az egység indítására/leállítására szolgál.
 Sebességnövelő gomb - A "fokozó" beállításhoz nyomja meg hosszan ezt a gombot, a ventilátor visszatér a 3. sebességi fokozatra, miután 5 percig "fokozó" üzemmódban dolgozott
 Sebességcsökkentés gomb - A sebesség csökkentése érdekében.
 LED világítás gomb – az egység LED világításának be- és kikapcsolására szolgál.

6.8 Gesztusvezérlés



Ez a funkció akkor érhető el, ha a készülék készenléti üzemmódban van.

A mozgásérzékelőket a vezérlőpult balról jobbra vagy fordítva jobbra mozgásával lehet aktiválni.

1. A kéz balról jobbra mozgása növeli a sebességfokozatot. Boost módból ugyanaz a mozgás okozza a visszatérést a minimális sebességre.

2. A kéz jobbról balra továbbítása, a funkció csak akkor érhető el, ha az egység motorja be van kapcsolva, gyors időzítő módba kapcsol, ami után 5 perc elteltével leáll. A Quick Timer módból ugyanaz a mozdulat okozza a az egység azonnal leáll.

A gesztusvezérlés eredményeként beállított fokozat állandóan megjelenik a kijelzőn. Gyors időzítő módban a fogaskerék szakaszosan jelenik meg.

7. TARTOZÉKOK

Tartozékokat vásárolhat a helyi partnerektől/online áruházaktól. Csak eredeti, kifejezetten az Ön készülékmodelljéhez tervezett tartozékokat használjon. A tartozékokat kifejezetten az egységhez tervezték. A katalógusban vagy a www.turbionaire.com weboldalon megtudhatja, hogy mely tartozékok megfelelők az Ön készülékéhez

Tartozék	Termék kódja
Zsírszűrő (1 db)	TAF3S Thea 50 RC-hez TAF3B Thea 50 RCB-hez TAF8S Thea 75 RC/RCB-hez
Szénszűrő készlet (2 db)	TCF1
Rács	GG150

8. HIBAEHÁRÍTÁS

A kisebb hibákat saját maga is kijavíthatja. Mielőtt kapcsolatba lépne a szervizközponttal, olvassa el a hibaelhárítási információkat. Így elkerülheti a felesleges kiadásokat.



FIGYELMEZTETÉS - Sérülésveszély!

A nem megfelelően elvégzett javítások veszélyesek.

- Csak szakképzett személyzet jogosult a készülék javítására.
- Ha az egység hibás, értesítse a hivatalos szervizközpontot.



FIGYELMEZTETÉS - Áramütés veszélye!

A nem megfelelően elvégzett javítások veszélyesek.

- Javítási munkákat csak szakszemélyzet végezhet egység szinten.
- A készülék javításához csak eredeti alkatrészeket szabad használni.
- Ha a készülék tápkábele megsérül, azt képzett és betanított személynek kell kicserélnie.

8.1 Hibás LED lámpák cseréje

A meghibásodott LED-lámpákat csak a gyártó szervize vagy szakképzett szakembere (villanyszerelő) cserélheti ki.

8.2 Működési hibák

Hiba	A hibák okai és elhárítása
A LED világítás világít, de a ventilátor nem kapcsol be.	• A ventilátor turbina blokkolva van. • A motor megsérült. • Kapcsolja ki a készüléket, és hívjon felhatalmazott személyt a javítás elvégzésére
Sem a LED világítás, sem a ventilátor nem működik.	• A LED modul kiégett. • A tápkábel nincs megfelelően bedugva. • Dugja be határozottan a dugót a konnektorba.
Az egység erős rezgéseket bocsát ki.	• A ventilátor turbina sérült. • A ventilátor motorja nincs szilárdan rögzítve. • Az egység nincs megfelelően rögzítve az állványhoz. • A készüléket csak szakképzett szervizszemélyzet segítségével állítsa le és javítsa. • Engedje le az egységet, és ellenőrizze, hogy a tartó a megfelelő helyzetben van-e.
A levegő beszívási teljesítménye csökken.	• Túl nagy távolság a készülék és a főzőlap között. • Állítsa be újra a távolságot a biztonsági távolságok betartásával. • A helyiség friss levegőjének beszívása nem elegendő az elszívott levegő kompenzálására.

9. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Az egység hosszú távú optimális működése érdekében gondosan tisztítsa és ápolja.

9.1 Tisztítószer

FIGYELEM!

A nem megfelelő tisztítószer károsíthatja a készülék felületét.

- Ne használjon éles vagy súroló hatású tisztítószereket.
- Ne használjon magas alkoholtartalmú tisztítószereket.
- Soha ne használjon drótszivacsot vagy kemény edényszivacsot.
- Ne használjon speciális termékeket meleg tisztításhoz.
- Csak akkor használjon üveg tisztítót, üvegkaparót vagy rozsdamentes acél ápolószert, ha azt az adott alkatrész tisztítási útmutatójában javasolják.
- Használat előtt alaposan mossa le az új törölkendőket.

9.2 A készülék tisztítása

Tisztítsa meg az egységet az utasításoknak megfelelően, hogy elkerülje a különböző alkatrészek és felületek károsodását a nem megfelelő tisztítószerekkel végzett nem megfelelő tisztítás miatt.

FIGYELMEZTETÉS - Robbanásveszély!

Az erősen maró-lúgos vagy erősen savas tisztítószerek robbanást okozhatnak a mosogatógép belsejében lévő alumínium alkatrészekkel kombinálva.

- Ne használjon erősen maró-lúgos vagy erősen savas tisztítószereket. Ezenkívül semmilyen körülmények között ne használjon kereskedelmi vagy ipari mosószereket alumínium részekkel, például zsírszűrővel kombinálva.

FIGYELMEZTETÉS - Áramütés veszélye!

A készülék belsejébe jutó nedvesség áramütést okozhat.

Tisztítás előtt húzza ki a dugót a konnektorból, vagy húzza ki a biztosítékokat a kapcsolótáblából biztosítékok.

- Ne használjon nyomássugaras vagy gőzsugaras tisztítószer a készülék tisztításához.

FIGYELMEZTETÉS - Égési sérülésveszély!

Az egység működés közben felmelegszik.

- Tisztítás előtt hagyja kihűlni a készüléket.

FIGYELMEZTETÉS - Sérülésveszély!

A készülék belsejében lévő alkatrészek éles szélűek lehetnek.

- Gondosan tisztítsa meg a készülék belsejét.
1. Kövesse a tisztítószerre vonatkozó információkat.
 2. A felülettől függően tisztítsa meg az alábbiak szerint:
 - A rozsdamentes acél felületeket szivaccsal és mosogatószeres forró vizes oldattal tisztítsa meg, a csiszolás irányába törölve.
 - A festett felületeket szivaccsal és mosogatószeres forró vizes oldattal tisztítsa meg.
 - Az alumínium felületeket puha ruhával és üveg tisztítóval tisztítsa.
 - A műanyag felületeket puha ruhával és üveg tisztítóval tisztítsa meg.
 - Tisztítsa meg az üvegfelületeket puha ruhával és üveg tisztítóval.
 3. Ezután törölje le egy puha ruhával.
 4. Rozsdamentes acél felületekre vékony rétegben vigye fel a rozsdamentes acél ápolószert puha ruhával.

9.3 A kezelőelemek tisztítása

FIGYELMEZTETÉS - Áramütés veszélye!

A nedvesség behatolása áramütést okozhat.

Ne használjon nedves szivacsokat.

1. Kövesse a tisztítószerre vonatkozó információkat.
2. Tisztítsa meg nedves szivaccsal és forró tisztítószeres oldattal.
3. Ezután törölje le egy puha ruhával.

9.4 A zsírszűrő kézi tisztítása

A zsírszűrők visszatartják a konyhai gőzből származó zsírrészecskéket. A zsírszűrők rendszeres tisztításával nagy zsírszűrő képességet biztosítunk.

FIGYELMEZTETÉS - Tűzveszély!

A zsírszűrőkben lévő zsírlerakódások meggyulladhatnak.

1. Vegye figyelembe a tisztítószerre vonatkozó információkat.
 2. Áztassa a zsírszűrőket forró tisztítószeres oldatba.
- Tartós lerakódások esetén speciális zsíroltó készítményt használhat.
3. Alaposan öblítse ki a zsírszűrőket.
 4. Hagyja megszáradni a zsírszűrőket.

9.5 A zsírszűrők tisztítása a mosogatógépben

A zsírszűrők visszatartják a konyhai gőzből származó zsírrészecskéket. A zsírszűrők rendszeres tisztításával nagy zsírszűrő képességet biztosítunk.

FIGYELMEZTETÉS - Tűzveszély!

A zsírszűrőkben lévő zsírlerakódások meggyulladhatnak.

FIGYELEM!

A zsírszűrők megsérülhetnek, ha összenyomódnak.

- Ne törje össze a zsírszűrőket.

Megjegyzés: A zsírszűrők mosogatógépben történő mosása enyhe elszíneződést okozhat. Az elszíneződések nincsenek hatással a zsírszűrők működésére.

1. Vegye figyelembe a tisztítószerre vonatkozó információkat.
2. Lazán helyezze be a zsírszűrőket a mosogatógép belsejébe. A makacs lerakódású zsírszűrőket nem szabad mosogatógépben tisztítani.
3. Tartós lerakódások esetén speciális zsíroltó készítményt használhat.
4. Kapcsolja be a mosogatógépet. A hőmérséklet beállításakor válassza ki a 70 °C maximális értéket.
4. Hagyja megszáradni a zsírszűrőket.

10. ÁRTALMATLANÍTÁS

A régi egység átadása

Az ökológiai újrahasznosításnak köszönhetően az értékes nyersanyagok újra felhasználhatók.

- A készüléket környezetbarát módon ártalmatlanítsa. Az egységek ökológiai ártalmatlanításának jelenlegi módszereiről a szakosodott kereskedelmi forgalmazóktól, de a városházától vagy a helyi önkormányzattól is tájékozódhat.



Ez az egység a régi elektromos és elektronikus eszközökre vonatkozó 2012/19/EU európai irányelv (elektromos és elektronikus berendezések hulladékai – WEEE) szerint van megjelölve. Az irányelv előírja az EU-szerte érvényes visszavétel és a régi készülékek hasznosításának kereteit.



A Turbionaire CE és WEEE megfeleléséhez, csomagoláshoz és csomagolási hulladékokhoz, akkumulátorokhoz

Kérjük, olvassa be a QR-kódot itt



Köszönjük, hogy a Turbionaire-t választotta!

A Turbionaire készülékeivel kapcsolatos szakértői tanácsért, segítségért vagy javításért forduljon hozzánk a következő címen:

www.turbionaire.com/warranty.

További részletek a termékről:

- Információ
- Műszaki előírások
- Energiacímke

elérésével lehet megtekinteni www.turbionaire.com

Gyártó és importőr:
INTAX TRADING SRL,
14B Ion Creangă Str., Otopeni,
Ilfov, Románia
Telefon (+40) 318 246 246
Fax (+40) 214 203 151
office@intaxtrading.com
www.intaxtrading.com

СЪДЪРЖАНИЕ

1. БЕЗОПАСНОСТ	133
2. ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ	136
3. ОПАЗВАНЕ И СПЕСТЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА	136
4. ПРАВИЛА ЗА ИНСТАЛИРАНЕ	137
5. МОНТАЖ	141
6. ИЗПОЛЗВАНЕ - ФУНКЦИИ	143
7. АКЕСОАРИ	145
8. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ	145
9. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА	146
10. ИЗХВЪРЛЯНЕ	148

Забележка: Счита се, че оригиналният текст на това ръководство за потребителя и инсталиране е на английски език. Всички инструкции, посочени на други езици, се превеждат по електронен път. В случай на грешка в превода или неразбиране, референтният текст ще се счита за английски. Това ръководство за потребителя е внимателно проектирано, но могат да възникнат определени пропуски, неточности или неясноти; следователно, за корекции, моля, докладвайте ги на имейл: support@turbionaire.com.

1. БЕЗОПАСНОСТ

Спазвайте следните инструкции за безопасност.

1.1 Общи инструкции

- Прочетете внимателно това ръководство.
- Запазете инструкциите и информацията на производителя за бъдеща употреба или за предаване на следващия собственик.
- Не се разрешава пускането в експлоатация на уреда, ако е бил повреден по време на транспортирането.

1.2 Използвайте според предназначението

Този уред е предназначен само за домашна употреба.

Спазвайте специалните инструкции за монтаж.

Безопасността при използване е гарантирана само при правилно сглобяване в съответствие с инструкциите за монтаж. Монтажникът е отговорен за безупречната работа на мястото на монтажа.

Използвайте само тази единица:

- за извличане на парата при готвене.
- в собствен дом и в затворени помещения в битова среда.
- до височина 2000 м надморска височина.

Не използвайте уреда:

- с външен таймер.

1.3 Ограничаване на кръга от потребители

Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и/или познания само ако са под надзор или са инструктирани за безопасна употреба на уреда и са разбрали произтичащите от него опасности. Не трябва да се позволява на деца да си играят с уреда.

Почистването и поддръжката, извършвани от потребителя, не трябва да се извършват от деца, освен ако не са на 15 и повече години и са под надзор. Деца под 8-годишна възраст трябва да се държат далече от уреда и неговия захранващ кабел.

1.4 Безопасна употреба

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** - Опасност от задушаване!

Децата могат да се увият в опаковката или да я дръпнат на главата си, задушавайки се.

- Не оставяйте деца близо до опаковката.
- Не позволявайте на деца да си играят с опаковъчния материал.


Децата могат да смучат или погълнат малките части и да се задавят.

- Дръжте малките части далеч от деца..
- Не позволявайте на децата да си играят с малки части.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** - Опасност от отравяне!

Рециркулиращите горивни газове могат да причинят отравяне. Източниците на отопление, зависещи от въздуха в помещението (например нагреватели на газ, нафта, дърва или въглища, постоянни нагреватели, бойлери), изтеглят въздух за горене от пространството, в което са инсталирани, и отвеждат изгорелите газове навън чрез газова изпускателна инсталация (например комин). В комбинация с включен аспиратор се засмуква както въздухът от кухнята, така и въздухът от съседните стаи.

Ако няма достатъчно подаване на въздух, се образува отрицателно налягане. Токсичните газове от комина или изпускателната тръба се рециркулират в стаите на къщата.

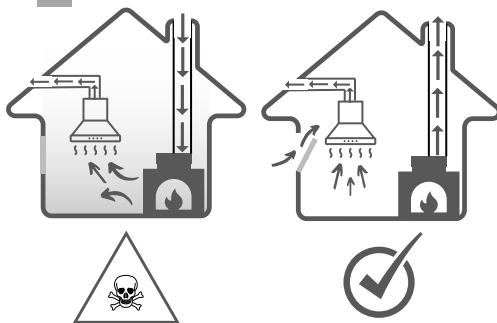

- Осигурете достатъчно подаване на въздух, когато използвате уреда в режим на отработен въздух и с източник на отопление, зависим от въздуха в помещението.

- Безрискова работа е възможна само когато отрицателното налягане в пространството на

инсталацията на източника на отопление не надвишава 4 Pa (0,04 mbar). Това може да се постигне, когато въздухът, необходим за горенето, може да циркулира през отвори, например врати, прозорци, в комбинация с устройство за подаване/изпускане на въздух или чрез други технически средства. Устройството за подаване/изпускане на въздух не осигурява самостоятелно съответствие с граничната стойност. Независимо от ситуацията, поискайте препоръка от специализиран персонал, който може да оцени целия вентилационен комплекс на къщата и който може да предложи подходящата мярка за вентилация. Ако уредът работи изключително в режим на рециркулация на въздуха, работата е възможна без ограничения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Опасност от пожар!

Отлаганията от мазнини във филтрите за мазнини могат да се запалят.

- Никога не работете с уреда без филтър за мазнини.
- Редовно почиствайте филтъра за мазнини.
- Никога не работете с открит пламък в близост до модула (напр. не фламбирайте).
- Не монтирайте уреда в близост до отоплителен уред на твърдо гориво (напр. дърва или въглища), освен ако отоплителният уред няма запечатан, неподвижен капак. Не трябва да има искри в близост до зоната за готвене.
- Горещото масло и мазнини се запалват бързо. Горещото масло и мазнини трябва да се наблюдават през цялото време. Никога не се опитвайте да гасите горящи частици масло или мазнина с вода.

Изключете печката от контакта. Внимателно гасете пламъците, като използвате покривало, противопожарно одеяло или подобен артикул. Газовите зони за готвене, върху които не са поставени съдове, отделят силна топлина по време на работа. Монтиран отгоре вентилационен модул може да се повреди или да се запали.

- Използвайте газовите зони за готвене само с поставен върху тях съд.

При едновременна работа на няколко газови зони за готвене се отделя силна топлина. Вентилационен модул, монтиран отгоре, може да се повреди или да се запали.

- Използвайте газовите зони за готвене само с един готварски съд, поставен върху тях. Регулирайте на най-високата настройка за вентилация.
- Никога не използвайте две газови зони за готвене със силен пламък едновременно за дълги периоди от време повече от 15 минути. Две зони за готвене отговарят на една голяма горелка.
- Никога не използвайте голяма горелка с повече от 5 kW и голям пламък за повече от 15 минути, например, уок горелката.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Опасност от изгаряне!

По време на употреба достъпните части се нагорещават.

Никога не докосвайте горещи повърхности.

Дръжте децата далеч.

Устройството се нагрява по време на работа.

Оставете устройството да се охлади преди почистване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Опасност от нараняване!

Компонентите вътре в устройството може да имат остри ръбове.

- Внимателно почистете вътрешността на устройството.

Промените в електрическата или механичната структура са опасни и могат да доведат до неизправности.

- Не правете никакви промени в електрическата или механичната структура.

Капакът на филтъра може да вибрира (ако моделът на уреда е оборудван с такъв капак)

- Отворете бавно капака на филтъра.
- При отваряне дръжте капака на филтъра здраво, докато спре да се люлее.
- Бавно затворете капака на филтъра.

Светлината от светодиодите е много силна и може да повлияе на зрението (рискова група 1).

Не гледайте директно към светещия светодиод за повече от 100 секунди.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Опасност от токов удар!

Попадането на влага вътре в устройството може да причини токов удар.

- Преди почистване извадете щепсела от контакта или изключете предпазителите от панела с предпазители.
- Не използвайте струя под налягане или парна струя за почистване на уреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Опасност от експлозия!

Силно корозивно-алкални или силно киселинни почистващи препарати могат да причинят експлозии в комбинация с алуминиеви части вътре в съдомиялната машина.

- Не използвайте силно корозивно-алкални или силно киселинни почистващи препарати. Също така, при никакви обстоятелства не използвайте търговски или индустриални почистващи препарати в комбинация с алуминиеви части, като например филтъра за мазнини на абсорбатора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Опасност от пожар!

Отлаганията от мазнини във филтрите за мазнини могат да се запалят.

- Редовно почиствайте филтъра за мазнини.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Опасност от нараняване!

Неправилно извършените ремонти са опасни.

- Само специализиран персонал има право да ремонтира уреда.
- Ако устройството е дефектно, уведомете оторизирания сервизен център.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Опасност от токов удар!

Проникването на влага може да причини токов удар.

- Не използвайте мокри гъби.

2. ПРЕДОТВРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ

ВНИМАНИЕ!

Кондензната вода може да доведе до дефекти, причинени от корозия.

- За да предотвратите кондензация, включете уреда, когато готвите.

Влагата, навлизаща в областта на управляващите елементи, може да причини неизправности.

- Никога не почиствайте контролите с влажна кърпа.

Неправилното почистване може да причини повреда на повърхностите.

- Следвайте инструкциите за почистване.
- Не използвайте остри или абразивни инструменти за почистване.
- Почиствайте повърхности от неръждаема стомана само в посоката на шлайфане.
- Никога не почиствайте работните елементи с почистващи препарати за неръждаема стомана.

Изтичащият конденз може да повреди уреда.

- Тръбата за изпускане на въздух трябва да бъде монтирана под ъгъл най-малко 1° спрямо уреда.

Неправилният натиск върху декоративните елементи може да ги счупи.

- Не дърпайте декоративните елементи.
- Не поставяйте и не окачвайте предмети върху декоративните елементи.

Поведа на повърхностите поради неотстраняване на защитното фолио.

- Преди първа употреба отстранете защитното фолио от всички части на уреда.

Боядисаните повърхности на модула са деликатни.

- Защитете боядисаните повърхности от надраскване.

3. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И СПЕСТЯВАНЕ

3.1 Изхвърляне на опаковката

Опаковката е екологична и рециклируема.

- Изхвърлете компонентите отделно, в зависимост от вида им.

3.2 Спестяване на енергия

Ако следвате тези инструкции, вашето устройство ще използва по-малко електроенергия.

Адаптирайте скоростта на вентилатора според количеството генерирана пара.

- По-ниската скорост на вентилатора означава по-ниска консумация на енергия.

Използвайте интензивна стъпка само когато е необходимо.

В случай на големи количества пари, изберете предварително по-висока скорост на вентилатора.

- Ще се намали разпространението на неприятни миризми в помещението.

Изключете осветителната система, ако работата ѝ вече не е необходима.

- Ако осветителната система е изключена, тя вече не консумира електроенергия.

Почиствайте или подменяйте филтрите на определените интервали.

- Ефективността на филтъра се запазва.

Поставете капак върху съда за готвене.

- Количеството на парата и кондензацията е намалено.

Използвайте допълнителните функции само когато е необходимо.

- Деактивирането на допълнителни функции намалява консумацията на енергия.


4. ПРАВИЛА ЗА МОНТАЖ

Можете да използвате уреда в режим на изпускане на въздух или режим на рециркулация на въздуха.

4.1 Работа с отработен въздух


Входящият въздух се пречиства от филтъра за мазнини и се отвежда във външната среда чрез тръбна система. Въздухът не трябва да се вентилира през комин, който се използва за вентилиране на димни газове от устройство, газ или други горива (не се отнася за модули, използващи технология за рециркулация на въздуха).

- Ако отработеният въздух трябва да бъде отведен в комин или дымоотвод, който не работи, трябва да се получи съгласието на компетентния персонал.
- Ако изходящият въздух се отвежда през външната стена, трябва да се използва канал, минаващ през стената, чиято ширина е равна на нейната дебелина.

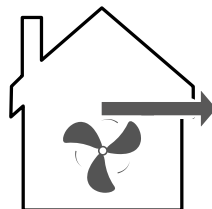

4.2 Режим на рециркулация на въздуха

За да неутрализирате неприятните миризми в режим на рециркулация на въздуха, трябва да инсталирате филтър за неутрализиране на неприятни миризми. За различните възможности за използване на уреда в режим на рециркулация на въздуха, както и за съвместими аксесоари, моля, консултирайте се с каталога или местните представители.

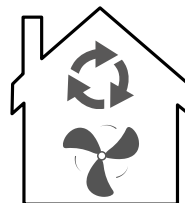


4.3 Безопасен монтаж

Следвайте тези инструкции за безопасност, когато монтирате уреда.

⚠ ВНИМАНИЕ - Опасност от отравяне!

Рециркулиращите горивни газове могат да причинят отравяне. Източниците на отопление, зависещи от въздуха в помещението (например нагреватели на газ, нафта, дърва или въглища, постоянни нагреватели, бойлери), извличат въздух за горене от пространството, в което са инсталирани, и отвеждат димните газове навън чрез газова изпускателна инсталация (например комин). В комбинация с включен аспиратор се засмуква както въздухът от кухнята, така и въздухът от съседните стаи.

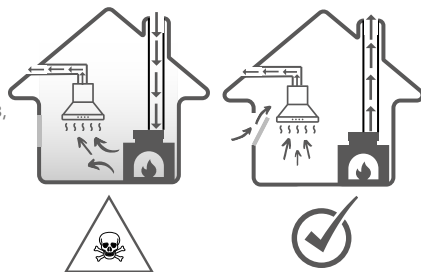

Ако няма достатъчно подаване на въздух, се образува отрицателно налягане.

Токсичните газове от комина или изпускателната тръба се рециркулират в стаите на къщата.

Осигурете достатъчно подаване на въздух, когато използвате уреда в режим на отработен въздух и с източник на отопление, зависим от въздуха в помещението.

- Безрискова работа е възможна само когато вакуумът в пространствената инсталация на източника на топлина не надвишава 4 Pa (0,04 mbar).

Това може да се постигне, когато въздухът, необходим за горенето, може да циркулира през отвори, например врати, прозорци, в комбинация с устройство за подаване/изпускане на въздух или чрез други технически средства. Устройството за подаване/изпускане на въздух не осигурява самостоятелно съответствие с граничната стойност.

- Независимо от ситуацията, потърсете препоръка от специализиран персонал, който може да оцени целия вентилационен комплекс на дома и да предложи подходящата мярка за вентилация.
- Ако уредът работи изключително в режим на рециркулация на въздуха, работата е възможно без ограничения.

Рециркулиращите горивни газове могат да причинят отравяне.

- Ако аспираторът е монтиран с отоплителен модул, зависим от въздуха в помещението, захранването на аспиратора трябва да бъде снабдено с подходяща защитна верига.

Рециркулиращите горивни газове могат да доведат до отравяне.

- Не изпускайте отработения въздух в работещ комин или димоотвод.
- Не изпускайте отработен въздух в колона, използвана за вентилация на помещението, където е монтирана камина.
- Ако отработеният въздух трябва да бъде отведен в комин или димоотвод, който не работи, трябва да се получи съгласието на компетентен специализиран персонал.

Рециркулиращите горивни газове могат да причинят отравяне.

- Ако аспираторът е монтиран с отоплителен модул, зависим от въздуха в помещението, захранването на аспиратора трябва да бъде снабдено с подходяща защитна верига.

Рециркулиращите горивни газове могат да доведат до отравяне.

- Не изпускайте отработения въздух в работещ комин или димоотвод.
- Не изпускайте отработен въздух в колона, използвана за вентилация на помещението, където е монтирана камина. Ако отработеният въздух трябва да бъде отведен в комин или димоотвод, който не работи, трябва да се получи съгласието на компетентен специализиран персонал.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Опасност от задушаване!

Деца могат да се увият в опаковката или да я дръпнат на главата си, задушавайки се. Не оставяйте деца близо до опаковката.

- Не позволявайте на деца да си играят с опаковъчния материал.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Опасност от пожар!

Отлаганията от мазнини във филтрите за мазнини могат да се запалят.

- Трябва да се спазват предварително зададени безопасни разстояния, за да се избегне натрупването на топлина.
- Обърнете внимание на информацията за вашите уреди за готвене. Ако инструкциите за монтаж на устройството за готвене показват различно разстояние, вземете го винаги вземайте предвид най-голямото разстояние. Ако газовите и електрическите зони за готвене работят заедно, се прилага максималното предписано разстояние.
- Отлаганията от мазнини във филтрите за мазнини могат да се запалят.
- Никога не работете с открит пламък в близост до модула (напр. за огъване).
- Инсталирайте уреда само в близост до място за готвене на твърдо гориво (напр. дърва или въглища), ако е затворено в неподвижен корпус. Не трябва да има искри.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Опасност от нараняване!

Компонентите вътре в устройството може да имат остри ръбове.

- Носете защитни ръкавици.

Ако модулет не е добре закрепен, той може да падне.

- Всички крепежни елементи трябва да бъдат монтирани здраво и сигурно.

Промените в електрическата или механичната структура са опасни и могат да доведат до неизправности.

- Не правете никакви промени в електрическата или механичната структура.

Капакът на филтъра може да вибрира (ако моделът на уреда е оборудван с капак)

- Отворете бавно капака на филтъра.
- При отваряне дръжте капака на филтъра здраво, докато спре да се люлее.
- Бавно затворете капака на филтъра.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Опасност от токов удар!

Компоненти с остри ръбове вътре в устройството могат да причинят повреда на свързващия кабел.

Не огъвайте и не блокирайте свързващия кабел.

Неправилно изпълнените инсталации са опасни.

Устройството ще бъде свързано и използвано само според данните на табелката с технически данни.

Устройството ще бъде свързано само към правилно инсталиран заземен контакт за променлив ток.

Системата за защита на електрозахранването на сградата трябва да бъде инсталирана правилно.

Не свързвайте устройството към друг източник на превключване, например превключвател с време или система за дистанционно управление.

Ако устройството е монтирано, трябва да се осигури свободен достъп до щепсела на захранващия кабел. При невъзможност за свободен достъп се монтира фазоразделител за всички полюси в постоянната електрическа инсталация съгласно условията на разпоредбите за монтаж.

Когато поставяте уреда, обърнете внимание на факта, че захранващият кабел не е заклеен на едно място или повреден.

4.4 Общи бележки

Когато инсталирате, имайте предвид тези общи бележки.

При монтаж трябва да се спазват действащите строителни разпоредби и тези на местния доставчик на електроенергия и газ.

4.5 Бележки за електрическото свързване

За да можете безопасно да свържете уреда към електрозахранващата мрежа, вземете предвид тези указания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Опасност от токов удар!

За да можете безопасно да свържете уреда към електрическата мрежа, вземете предвид тези указания.

Трябва да има възможност за изключване на уреда от електрическата мрежа по всяко време. Устройството може да бъде свързано само към контакт със защитен контакт, инсталиран съгласно разпоредбите.

- Щепселът на захранващия кабел трябва да е достъпен след монтиране на уреда.
- Ако това не е възможно, трябва да се монтира фазов разделител в постоянната електрическа инсталация за всички полюси съгласно условията за категория на пренапрежение III в правилника за монтаж.
- Фиксираната електрическа инсталация може да се извърши само от квалифициран електротехник. Препоръчваме да инсталирате прекъсвач с диференциална защита (FI ключ) в захранващата верига на уреда.

Компоненти с остри ръбове вътре в устройството могат да причинят повреда на свързващия кабел.

- Не огъвайте и не блокирайте свързващия кабел.
- Това устройство отговаря на антипаразитните разпоредби на ЕО.
- Устройството отговаря на клас на защита 1. Следователно може да се използва само с електрическа връзка със защитен проводник.
- По време на монтажа уредът не трябва да бъде свързан към електрическата мрежа. Уверете се, че защитата от докосване е осигурена от монтажа.

4.6 Наблюдения относно условията на монтаж

- Монтирайте уреда в кухненски шкаф. За монтиране на допълнителни специални принадлежности следвайте приложените инструкции за монтаж. За оптимално улавяне на пара уредът трябва да се монтира централно над плота.

4.7 Забележки относно вентилационната тръба

Производителят на уреда не дава никаква гаранция при оплаквания относно трасето на изпускателните тръби.

- Използвайте къса права изпускателна тръба с възможно най-голям диаметър.
- Дългите и грапави тръби за изпускане на въздух с много завои или малки диаметри намаляват смукателния капацитет и повишават нивото на шума на вентилатора.
- Не използвайте тръби за изпускане на въздух, направени от запалими материали.
- За да предотвратите рециркулация на кондензат, монтирайте тръбата за всмукване на въздух с наклон най-малко 1° спрямо уреда.

Кръгли тръби

Използвайте кръгли тръби с вътрешен диаметър 150 mm (препоръчително) или поне 120 mm.

Плоски канали

Използвайте плоски канали, чието вътрешно сечение съответ. на диаметъра на кръглата тръба:

- Диаметърът от 150 mm съответства на размер от приблизително 177 cm².
- Диаметърът от 120 mm съответства на размер от приблизително 113 cm².
- За диамет., които се отклоня.т от тези стойности, трябва да се използ. уплътни. ленти.
- Не използвайте плоски канали, които имат остри завои.

4.8 Указания за режим на работа с обезвъздушаване

Трябва да се монтира възвратен клапан, когато работи с изпускане на въздух, за да се предотврати навлизането на въздух и замърсявания отвън.

Забележки Ако уредът не е оборудван с възвратен клапан, той може да бъде закупен отделно от специализирани магазини. Ако изходящият въздух се отвежда през външната стена, трябва да се използва канал, минаващ през стената, чиято ширина е равна на нейната дебелина.

4.9 Указания за режим на работа с рециркулация на въздуха

Уредът трябва да се използва само монти. във фиксир. позиция и със свързани тръби.

5. ИНСТАЛАЦИЯ

ВНИМАНИЕ!

Този модул е проектиран да се монтира и използва в мебелно тяло.

Имайте предвид тази информация, когато монтирате устройството.

5.1 Съдържание на опаковката

След разпаковането проверете дали доставката е пълна и че всички части са без възможни повреди при транспортиране. Вижте снимката **1**

1. - качулка
2. - редуктор 150 - 120 мм
3. - възвратен клапан
4. - дистанционно управление

5.2 Размери на уреда (mm)

Вижте снимките **2a** **2b** **2c** **2d**

5.3 Безопасни разстояния

Спазвайте безопасните разстояния от уреда (изчислени в mm). Вижте снимката **3**

5.4 Проверка на мебелите

1. Проверете дали вградената мебел е разположена хоризонтално и дали има достатъчна товароносимост.
2. Забележка: Спазвайте спецификациите на производителя относно товароносимостта на мебелите за вграждане.
3. Уверете се, че вградените мебели издържат на температури до 90 °C.
4. Уверете се, че вградените мебели позволяват вграждане дори след приключване на рязане.

5.5 Стъпки на инсталиране

Забележка! Не свързвайте захранващия кабел, докато инсталацията не приключи!

Забележка! Когато аспираторът и оборудването, захранвано с енергия, различна от електричество, работят едновременно, отрицателното налягане в помещението не трябва да надвишава (4 x 10 бара). Потърсете втори човек, който да ви помогне с инсталацията.

1. Изрежете монтажната междина в стената на шкафа, под която ще се монтира аспираторът. **4a**

Използвайте размерите на изображението (изчислени в mm) като ориентир.

2. Поставете аспиратора в корпуса на мебелите.

Уверете се, че еластичните скоби са фиксирани върху корпуса на мебелите от двете страни. Вижте изображенията **4b** **4c**

3. Регулирайте винтове 1, 2, 3, 4, докато фланците от двете страни се фиксират в корпуса на мебелите. Вижте снимките **4d**

5.6 Монтиране на филтрите за мазнини

ВНИМАНИЕ!

При падане филтърът за мазнини може да повреди зоната за готвене отдолу. Дръжте филтъра здраво, когато го монтирате.

За монтажа на филтъра/филтрите за мазнини вижте изображението **5**

5.7 Размер на ауспуха (mm)

Вижте снимката **6**

5.8 Монтаж на възвратния клапан

Поставете и закрепете капака на връзката на капака. **7**

5.9 Свързване към изпускателната система

1. Прикрепете тръбата за изпускане на въздух (аксесоарът не е включен) към връзката на аспиратора. Вижте изображението **8**

2. Уплътнете фугите.

5.10 Монтаж на въздушния адаптер (редукция)

1. Фиксирайте редукцията с диаметър 150 mm върху връзката на аспиратора. Вижте снимката **9a**

2. Фиксирайте изпускателната тръба с диаметър 120 mm върху редуктора. Вижте снимката **9b**

3. Уплътнете фугите.

5.11 Комплект въглероден филтър (код: TCF1) за работа в режим на рециркулация на въздуха

В режим на рециркулация на въздуха въглеродните филтри улавят вещества с неприятни миризми. Чрез редовна подмяна на въгленовите филтри се осигурява висока степен на елиминиране на неприятните миризми. Въглеродните филтри за миризми не могат да се почистват или регенерират.

5.12 Монтиране на комплект въгленов филтър TCF1 - опция

1. Изключете устройството.

2. Отстранете филтъра за мазнини.

3. Разположете въглеродните филтри TCF1 в уреда отляво и отдясно на двигателя.

Вижте снимката **10a**

4. Подравнете правилно филтъра с опората на двигателя и го прикрепете.

Вижте изображението **10b**

5. Завъртете по часовниковата стрелка за стабилно прилягане, всеки филтър поотделно. Вижте изображението **10c**

6. След монтиране на двата филтъра TCF1, монтирайте преградните филтри за мазнини.

5.13 Премахване на комплекта въгленов филтър TCF1

1. Изключете устройството.

2. Отстранете филтъра за мазнини.

3. Завъртете всеки отделен TCF1 филтър обратно на часовниковата стрелка и го издърпайте отстрани на двигателя. Вижте снимката **11**

4. Завъртете всеки отделен TCF1 филтър обратно на часовниковата стрелка и го издърпайте отстрани на двигателя. Вижте снимката **11b**

5. Отстранете въглеродните филтри TCF1 от модула. Вижте снимката **11c**

5.14 Свързване към системата за рециркулация на въздуха

1. Монтирайте въглеродните филтри за миризми (код: TCF1) - допълнителен аксесоар

2. Прикрепете тръбата за изпускане на въздух към връзката на аспиратора (допълнителен аксесоар)

3. Направете връзката към отвора на вградената мебел.

4. Закрепете изпускателната решетка към вградената мебел по такъв начин, че нейната връзка да влезе в изпускателната тръба.

5. Уплътнете фугите.

5.15 Извършване на електрическо свързване

Поставете щепсела в контакта с защитен контакт.

5.16 Разглобяване на модула

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Опасност от нараняване!

Компонентите вътре в устройството може да имат остри ръбове.

Носете защитни ръкавици.

1. свържете уреда от електрическата мрежа.

2. Развийте изпускателната тръба за въздух.

3. Ако е необходимо, отворете капака на филтъра (за модели с този капак)

4. Отстранете филтъра за мазнини. За да предотвратите повреда, не огъвайте филтъра за мазнини.

5. Изключете кабела на контролния панел и кабела на осветителната система.

6. Разхлабете винтовете от вградената мебел.

7. Бавно спуснете уреда.

5.17 Монтиране на решетката за външен въздух

Внимание!

За външната част ще се използва гравитационна въздушна решетка или външна решетка с ламели, разположени на разстояние най-малко **2 см** една от друга, без мрежа против насекоми.

За отвеждане на въздуха ще бъде осигурен евакуационен път и отвор в стената с диаметър най-малко **120 - 150 мм**. Вижте изображението. **12**

Забележка: Решетката не е включена в комплекта.

Изображението е само за презентационни цели.

6. УПОТРЕБА И ФУНКЦИИ

ВНИМАНИЕ! LED лампите не трябва да бъдат покрити с топлоизолация или други материали.

ЗАБЕЛЕЖКА! Включвайте LED светлините само докато аспираторът работи. Не включвайте лампите, за да осветите стаята. Не докосвайте LED лампите в рамките на 30 минути след използване на модулите.

6.1 Задействащи елементи

Чрез работните елементи настройвате всички функции на вашия уред и получавате информация за работния статус.



 Бутон за включване/изключване на уреда

 Бутон за увеличаване на скоростта на единица

 Бутон за намаляване на скоростта на уреда

 LED осветен бутон за включване/изключване

 Цифров дисплей - Показване на скоростта

6.2 Настройка на скоростта с помощта на контролния панел

Докоснете бутона  за да увеличите скоростта на вентилатора.

Докоснете бутона  за да намалите скоростта на вентилатора.

Цифровият дисплей може да показва в зависимост от зададената скорост:

1 - за първа степен на скорост на вентилатора

2 - за второ ниво на скорост на вентилатора

3 - за трета степен на скорост на вентилатора

6.3 Настройка на скоростта на усилване

Натиснете и задръжте бутона  за да активирате Boost level, устройството ще работи на максимално ниво за 5 минути. След 5 минути ще прозвучи предупредителен звуков сигнал и скоростта веднага ще се върне на ниво 3.

6.4 Функция Quick Timer

Натиснете едновременно клавишите **+** и **—** за 1 секунда. Активират се: мигащ дисплей и автоматично изключване на уреда след 5 минути. След 5 минути двигателят ще спре и ако не е активирана друга функция, ще се чуе звуков сигнал за 5 секунди. По време на работа звуковият сигнал може да бъде спрял чрез натискане на произволен бутон. Можете да деактивирате функцията Бърз таймер чрез едновременно натискане на бутоните **+** и **—** отново

6.5 Функция за почистване на въздуха

В режим на готовност натиснете **⏻** дълго за 3 секунди, за да влезете във функцията за почистване на въздуха; тази функция позволява на устройството да работи на ниска скорост в продължение на 5 минути, след което автоматично се изключва за 55 минути. След 55 минути устройството автоматично се включва отново за 5 минути и след това отново се изключва за 55 минути. "C" се показва на екрана на дисплея по време на работа на ниска скорост. След като тази функция е включена, тя може да бъде изключена само чрез повторно натискане на бутона **⏻** ВКЛ./ИЗКЛ. за 1 секунда, без да се засягат други нормални включени операции (клавишът мига при влизане във функцията за почистване на въздуха).

6.6 Свързване на дистанционното управление

В режим на готовност натиснете и задръжте бутона **☼** на аспиратора за 3 секунди, за да влезете в режим на дистанционна синхронизация. Индикаторната светлина ще продължи да мига. В режим на вдвояване натиснете бутона **⏻** на дистанционното управление и ще се чуе звуков сигнал, дистанционното управление е свързано успешно. Ако не се извърши никаква операция или синхронизирането е неуспешно след 15 секунди, системата се връща в режим на готовност.


6.7 Използване на дистанционното управление

⏻ Бутон за ON/OFF старт/стоп - Използва се за стартиране/спиране на уреда.

+ Бутон за увеличаване на скоростта - За настройката "усилване", натиснете продължително този бутон, вентилаторът ще се върне към работа на 3-то ниво на скорост след работа в продължение на 5 минути в режим "усилване".

— Бутон за намаляване на скоростта - За намаляване на скоростта.

☼ Бутон за LED осветление - служи за включване/изключване на LED осветлението на уреда.

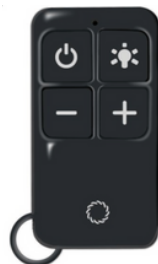

6.8 Управление с жестове



Сензор за жестове



Екран на дисплея



Сензор за жестове

Тази функция е налична, ако устройството е в режим на готовност.

Сензорите за движение се активират с прокарване на ръката от ляво на дясно или обратно вдясно от контролния панел.

1. Преместването на ръката отляво надясно увеличава предавката. От режим на усилване, същото движение предизвиква връщане към минимална скорост.

2. Преминаването на ръката от дясно на ляво, функция, достъпна само когато двигателят на уреда е включен, го кара да влезе в режим Бърз таймер, след което след 5 минути ще спре. От режим Бърз таймер, същото движение предизвиква модулет да спре незабавно. Зъбното колело, зададено в резултат на управление с жестове, ще бъде постоянно показано на дисплея. В режим Бърз таймер зъбното колело ще се показва периодично.

7. АКЕСОАРИ

Можете да закупите аксесоари от местни партньори/онлайн магазини. Използвайте само оригинални аксесоари, специално проектирани за вашия модел уред. Аксесоарите са проектирани специално за уреда. За да разберете кои аксесоари са подходящи за вашето устройство, вижте каталога или нашия уебсайт www.turbionaire.com

Аксесоар	Код на продукта
Филтър за мазнини (1 бр.)	TAF3S за Thea 50 RC TAF3B за Thea 50 RCB TAF8S за Thea 75 RC/ RCB
Комплект въглероден филтър (2 бр.)	TCF1
РЕШЕТКА	GG150

8. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Малките неизправности могат да бъдат отстранени сами. Преди да се свържете със сервизния център, вижте информацията за отстраняване на неизправности. По този начин избягвате ненужните разходи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Опасност от нараняване!

Неправилно извършеният ремонт е опасен.

- Само специализиран персонал има право да ремонтира уреда.
- Ако устройството е дефектно, уведомете оторизирания сервизен център.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Опасност от токов удар!

Неправилно извършеният ремонт е опасен.

- Само специализиран персонал има право да извършва ремонтни дейности ниво единица.
- При ремонт на уреда трябва да се използват само оригинални резервни части.
- Ако захранващият кабел на този уред се повреди, той трябва да бъде заменен от квалифицирано и обучено лице.

8.1 Подмяна на дефектирани LED лампи

Дефектните LED лампи могат да се сменят само от сервизен персонал на производителя или квалифициран специалист (електротехник).

8.2 Грешки при работа

Провал	Причини и отстраняване на дефекти
LED осветлението свети, но вентилаторът не се включва.	• Вентилаторната турбина е блокирала. • Моторът е повреден. • Изключете уреда и се обадете на упълномощено лице, за да извърши ремонта

Нито LED осветлението, нито вентилатора работят.

- LED модулът е изгорял.
- Захранващият кабел не е включен правилно.
- Пъхнете здраво щепсела в контакта.

Устройството излъчва силни вибрации.

- Турбината на вентилатора е повредена.
- Моторът на вентилатора не е здраво закрепен.
- Устройството не е правилно закрепено към стойката.
- Изключете уреда и ремонтирайте само с помощта на квалифициран сервизен персонал.
- Спуснете уреда и проверете дали скобата е в правилната позиция.

Мощността на входящия въздух е намалена.

- Твърде голямо разстояние между уреда и плота.
- Регулирайте отново разстоянието, като спазвате безопасните разстояния.
- Приемът на чист въздух в помещението не е достатъчен, за да компенсира отработения въздух.

9. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

За да осигурите оптимална работа на уреда за дълъг период от време, почиствайте и се грижете внимателно.

9.1 Почистващи продукти

ВНИМАНИЕ!

Неподходящите почистващи препарати могат да повредят повърхността на уреда.

- Не използвайте остри или абразивни почистващи препарати.
- Не използвайте почистващи препарати с високо съдържание на алкохол.
- Никога не използвайте телени гъби или твърди гъби за съдове. Не използвайте специални продукти за горещо почистване.
- Използвайте почистващи препарати за стъкло, стъргалки за стъкло или продукти за грижа за неръждаема стомана само ако са препоръчани в инструкциите за почистване на конкретния компонент. Изперете добре новите кърпи преди употреба.

9.2 Почистване на модула

Почистете уреда според указанията, за да избегнете повреда на различни компоненти и повърхности от неправилно почистване с неподходящи почистващи продукти.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Опасност от експлозия!

Силно корозивно-алкални или силно киселинни почистващи препарати могат да причинят експлозии в комбин. с алуминиеви части вътре в съдомиял. машина. Не използвайте силно корозивно-алкални или силно киселинни почистващи препарати. Също така, при никакви обстоятел. не използвайте търговски или индустриални почистващи препарати в комбинация с алуминиеви части, като например филтъра за мазнини.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Опасност от токов удар!

Попадането на влага вътре в устройството може да причини токов удар.

- Преди почистване извадете щепсела от контакта или изключете предпазителят от предпазителя на таблото.
- Не използвайте струя под налягане или парна струя за почистване на уреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Опасност от изгаряне!

Устройството се нагрява по време на работа.

- Оставете устройството да се охлади преди почистване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Опасност от нараняване!

Компонентите вътре в устройството може да имат остри ръбове.

- Внимателно почистете вътрешността на устройството.
1. Следвайте информацията за почистващите продукти.
 2. В зависимост от повърхността, почистете както следва:
 - Почистете повърхности от неръждаема стомана с помощта на гъба и разтвор на гореща вода с препарат за съдове, като избършете в посока на шлайфане.
 - Почистете боядисаните повърхности с помощта на гъба и разтвор на гореща вода с препарат за съдове.
 - Почиствайте алуминиевите повърхности с помощта на мека кърпа и почистващ препарат за стъкло.
 - Почистете пластмасовите повърхности с помощта на мека кърпа и препарат за почистване на стъкло.
 3. След това избършете с мека кърпа.
 4. За повърхности от неръждаема стомана нанесете продукта за грижа за неръждаема стомана на тънък слой с мека кърпа.

9.3 Почистване на работните елементи

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Опасност от токов удар!

Проникването на влага може да причини токов удар.

Не използвайте мокри гъби.

1. Следвайте информацията за почистващите продукти.
2. Почистете с влажна гъба и горещ разтвор на почистващ препарат.
3. След това избършете с мека кърпа.

9.4 Ръчно почистване на филтъра за мазнини

Филтрите за мазнини задържат частици мазнини от кухненската пара. Чрез редовно почистване на филтрите за мазнини се осигурява висок капацитет за филтриране на мазнини.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Опасност от пожар!

Отлаганията от мазнини във филтрите за мазнини могат да се запалят.

1. Спазвайте информацията за почистващите продукти.
2. Накиснете филтрите за мазнини в горещ разтвор на почистващ препарат.

В случай на упорити отлагания можете да използвате специален продукт за разтваряне на мазнини.

3. Изплакнете старателно филтрите за мазнини.
4. Оставете филтрите за мазнини да изсъхнат.

9.5 Почистване на филтрите за мазнини в съдомиялна машина

Филтрите за мазнини задържат частици мазнини от кухненската пара. Чрез редовно почистване на филтрите за мазнини се осигурява висок капацитет за филтриране на мазнини.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Опасност от пожар!

Отлаганията от мазнини във филтрите за мазнини могат да се запалят.
ВНИМАНИЕ!

Филтрите за мазнини могат да се повредят, ако бъдат смачкани.

- Не мацкайте филтрите за мазнини.

Забележка: Измиването на филтрите за мазнини в съдомиялна машина може да доведе до леко обезцветяване. Обезцветяването не оказва влияние върху работата на филтрите за мазнини.

1. Спазвайте информацията за почистващите продукти.
2. Поставете хлабаво филтрите за мазнини в съдомиялната машина. Филтрите за мазнини с устойчиви отлагания не трябва да се почистват в съдомиялна машина. В случай на упорити отлагания можете да използвате специален продукт за разтваряне на мазнини.
3. Включете съдомиялната. Когато регулирате температурата, изберете максималната стойност 70 °C.
4. Оставете филтрите за мазнини да изсъхнат.

10. ИЗХВЪРЛЯНЕ

Предаването на стария агрегат

Благодарение на екологичното рециклиране, ценните суровини могат да бъдат използвани повторно.

- Изхвърлете уреда по екологичен начин. Информация за актуалните методи за екологично изхвърляне на уредите можете да получите от специализирани търговски дистрибутори, но също и от кметството или местната администрация.



Това устройство е маркирано съгласно европейската директива 2012/19/EC относно стари електрически и електронни устройства (отпадъчно електрическо и електронно оборудване – WEEE). Директивата предписва рамката за обратно приемане, валидна в целия ЕС, и възстановяване на стари устройства.



За Turbionaire WEEE/ Опаковка/ Батерия в ЕС

Моля, сканирайте тук QR кода



Благодарим ви, че избрахте Turbionaire!

За експертен съвет относно вашите уреди Turbionaire, помощ или ремонт, моля свържете се с нас на www.turbionaire.com/warranty

Други допълнителни подробности за този продукт:

- Информация
- Технически спецификации
- Енергиен етикет

могат да бъдат консултирани чрез достъп www.turbionaire.com

Производител и вносител:
INTAX TRADING SRL
14B Ion Creangă Str., Otopeni,
Ilfov, Румъния
Тел. (+40) 318 246 246
Факс (+40) 214 203 151
office@intaxtrading.com
www.intaxtrading.com