


@-style

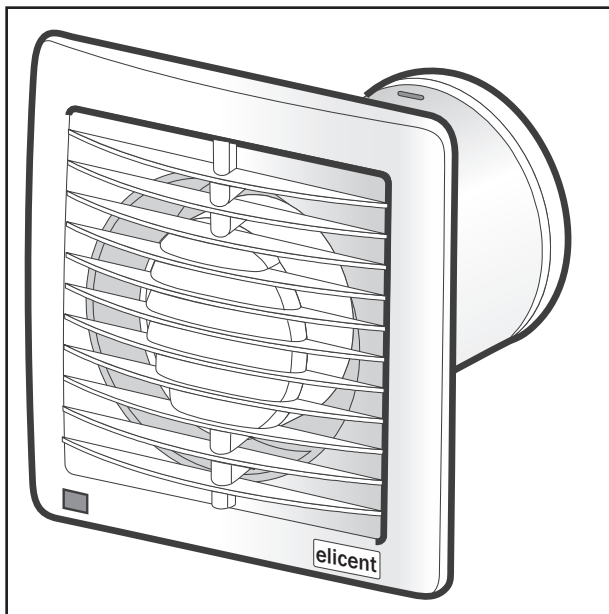

Manual de Instrucțiuni



cod. 5FI2120 Rev.8
01-2018



Maico Italia S.p.A. - 25017 Lonato del Garda (BS) ITALY

Tel. +39 030 9913575 Fax +39 030 9913766 email info@maico-italia.it - www.maico-italia.it



CUPRINS

Pagina

Instrucțiuni de instalare și utilizare	132
Funcționare	135
Detectare defectuși	138
Întreținere	138
Demontarea și reciclarea	139
Instalare	148
Conexiuni	152

Stimate client,

produsul achiziționat de dumneavoastră este un aspirator elicoidal pentru expulzarea directă sau prin conductă scurtă, adecvat pentru instalarea pe perete sau în tavan.

Pentru o utilizare optimă a echipamentului și pentru a asigura o funcționare îndelungată, vă recomandăm să citiți cu atenție această broșură în care se explică cum să efectuați o corectă instalare, utilizare și întreținere a produsului.

Urmarea tuturor acestor instrucțiuni înseamnă să asigurați produsului o durată de viață și o fiabilitate ridicată, atât electrică cât și mecanică.

Producătorul nu își asumă nici o răspundere pentru daune cauzate persoanelor sau lucrurilor, provocate de nerespectarea cerințelor indicate mai jos.

Produsul este fabricat la cele mai înalte standarde și în conformitate cu legile în materie de echipamente electrice în vigoare. Acesta

este în conformitate cu Directiva EMC 2014/30/UE privind evitarea interferențelor radio și compatibilitatea electromagnetică.

Instrucțiuni de instalare și utilizare

ATENȚIE: lipsa aplicării celor de mai jos poate cauza leziuni mortale!

- Nu utilizați acest produs pentru un scop diferit de cel pentru care a fost conceput.
- După scoaterea produsului din ambalaj, asigurați-vă de integritatea acestuia; dacă aveți dubii în acest sens, adresați-vă imediat personalului calificat.
- Nu lăsați părți de ambalaj la îndemâna copiilor sau a persoanelor incapabile. Pentru eliminarea ambalajului, precum și a produsului în sine la sfârșitul vieții sale de funcționare, informați-vă în legătură cu legile în vigoare în cadrul propriei țări, privind reciclarea deșeurilor.
- În cazul în care produsul cade sau este lovit, adresați-vă imediat personalului calificat (di-

stribuitor autorizat sau fabricant) pentru a verifica corecta funcționare a acestuia.

- Nu atingeți echipamentul cu părți ale corpului umede sau ude (de exemplu mâini sau picioare).
- Aparatul poate fi utilizat de copii cu vârsta peste 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență sau cunoștințele necesare, doar sub supraveghere sau după ce au primit instrucțiunile aferente utilizării în siguranță a aparatului și înțelegerii pericolelor inerente. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea ce trebuie efectuate de către utilizator nu trebuie efectuate de către copii, fără supraveghere.
- Dispozitivele de conectare a rețelei de alimentare trebuie să permită deconectarea completă în condițiile categoriei de supraîncărcare III.
- Dacă în aceeași încăpere în care se instalează produsul este prezent un echipament alimentat cu

combustibil (boiler, sobă cu gaz metan etc., nu de tip “cu cameră închisă”), asigurați-vă că recuperarea de aer garantează o bună combustie, în vederea protecției bunei funcționări a unor astfel de dispozitive, luând precauții pentru a evita ca în încăpere să poată să fie un reflux de gaze care provine de la coșul de gaze sau de la alte aparate de ardere a combustibilului.

- Pentru a evita pericole de incendii, nu utilizarea produsului în prezența de substanțe sau vapori inflamabili, precum alcool, insecticide, benzină, etc.
- Conectați produsul la rețeaua de alimentare doar dacă tensiunea și frecvența rețelei electrice corespund celor transcrise pe tăbliță.
- În caz de funcționare defectuoasă, anomalie sau avarie de orice tip, opriți echipamentul deconectându-l de la rețeaua de alimentare și adresați-vă cât mai rapid personalului specializat. Pentru o eventuală reparație, solicitați, în mod precis și specificat, uti-

lizarea de piese de schimb originale.

- Instalația electrică la care este conectat produsul, trebuie să fie în conformitate cu cerințele normative locale în vigoare cu privire la instalațiile electrice.
- Echipamentul nu se va utiliza ca activator de boilere, sobe, etc.
- Echipamentul nu va evacua în nici un caz în conducte de aer cald destinate evacuării de fum rezultat din arderea sobelor sau a altor echipamente cu combustie. Se va evacua, în mod direct, la exterior.


 **ATENȚIE: lipsa aplicării celor de mai jos poate cauza daune dispozitivului!**

- Nu utilizați produsul la o temperatură a încăperii mai mare de 40°C.
- Nu lăsați echipamentul expus agenților atmosferici (ploaie, soare, zăpadă, etc.). Aplicațiile posibile ale produsului pot fi deduse din ilustrațiile prezentei broșuri.

- Nu introduceți echipamentul sau alte părți ale acestuia în apă sau lichide.
- În timpul operațiunilor de curățire sau întreținere ordinară, verificați integritatea echipamentului.
- Fluxul de aer sau fum care se intenționează a se dirija, trebuie să fie curat, adică fără grăsimi, funingine, agenți chimici și corozivi, amestecuri inflamabile sau explozive.
- Nu obstrucționați în nici un fel orificiul de alimentare și de evacuare a aerului. În cazul echipamentelor pentru conductă, asigurați-vă că aceasta din urmă nu este obstrucționată.
- Se recomandă instalarea echipamentului la o înălțime minimă de 2,30 m. de la pardoseală.
- Pentru o funcționare optimă a echipamentului, este esențială recuperarea adecvată a aerului din încăpere. În acest sens, vă rugăm să consultați reglementările locale.


Funcționare

Versiunea Standard / PC

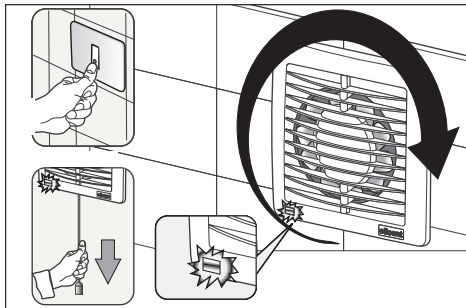

NOTĂ: la toate versiunile *@-style pro* dacă becul de semnalizare luminos este aprins, se indică faptul că echipamentul este în funcțiune.


Versiunea cu Timer

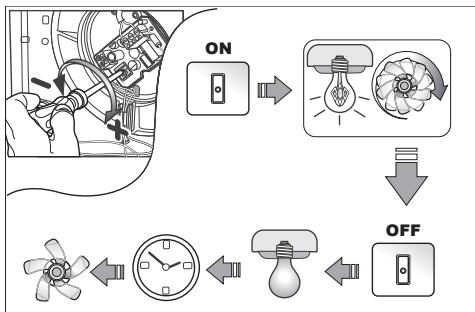

Acționați asupra trimmer-ului (șurubului) de reglare, indicat în figură, pentru a crește sau a reduce întârzierea de oprire a echipamentului (de

la 3 la 25 minute).

Versiunea HT cu umidostat cu timer

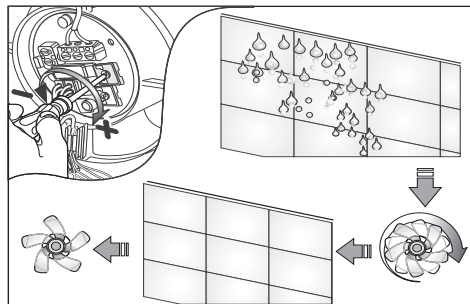

Această versiune dispune atât de timer cât și de umidostat.


Pentru funcționarea cu timer a se vedea punctul precedent.

Pentru funcția umidostat, acționați asupra trimmer-ului (șurubului) de reglare, indicat în figură, pentru a crește sau reduce pragul de umiditate la care echipamentul să reacționeze în mod automat. Senzor de umiditate reglabil de la 40% la 90% de U.R. (Umiditatea Relativă).

În cazul în care echipamentul este conectat așa cum este indicat în figura 9/2, acesta poate fi comandat prin intermediul unui întrerupător exterior.

IMPORTANT: nu este posibilă oprirea echipamentului de la întrerupătorul exterior dacă nivelul de umiditate din încăpere este mai mare decât pragul de umiditate stabilit.

Versiune MHY cu higrostat temporizat SMART

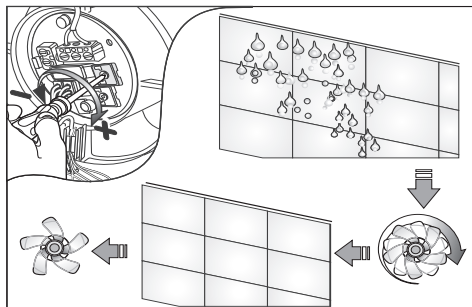


Această versiune diferă de versiunea MHT de faptul că viteza de rotație a motorului/ventilatorului variaza în concordanță cu umiditatea ambientală. Cu cât este mai mare umiditatea cu atât viteza de rotație va fi mai mare și invers.

Acționând la turerea de reglare (șurub) prezentată în figură, determinați pragul minim de umiditate la care aparatul se comută automat (la viteza minimă).

Modelul MHY SMART este echipat cu timer fix.

Versiune cu 2 viteze 24 oră

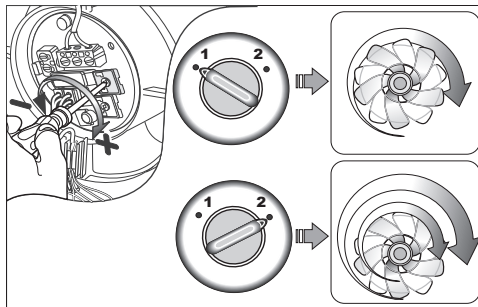



Rotiți butonul de reglare pentru a seta viteza minimă.

Viteza maximă poate fi selectată cu ajutorul comutatorului extern.

Versiunea cu Senzor

Aspiratorul este prevăzut cu un senzor de mișcare cu infraroșu care, atunci când echipamentul este sub tensiune, monitorizează constant interiorul încăperii în care este poziționat. Senzorul recunoaște radiațiile infraroșii emise de un corp care trece prin zona controlată, activând în mod automat aspiratorul. În plus, aspiratorul este prevăzut cu un regulator de timp (reglabil acționând asupra trimmer-ului) care întârzie oprirea aparatului la finalizarea detectării.


NOTĂ: De fiecare dată când aspiratorul este alimentat, acesta începe în mod automat și imediat să funcționeze, oprindu-se la finalizarea temporizării.

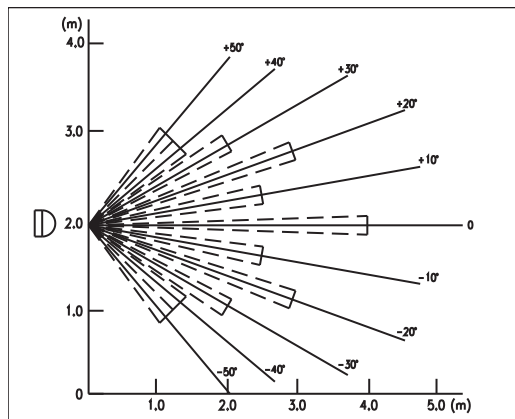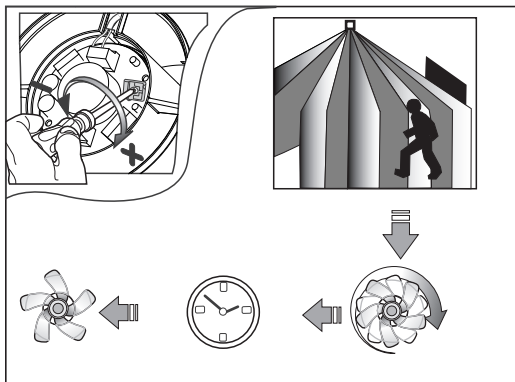


Sfaturi pentru o corectă instalare

Potrivit pentru instalarea:

- În interiorul încăperilor.
- Transversal eventualei mișcări.
- Poziționați departe de:
 - surse de emisie rapidă de căldură (aeroterme, sobe, șeminee, becuri de putere mare, etc...);
 - surse de aer rece (aparate de aer condiționat);
 - surse de lumină orientate în mod direct spre senzor;
 - bariere/obstacole (plante, mobilier...).
- Nu permiteți animalelor să traverseze zona controlată.



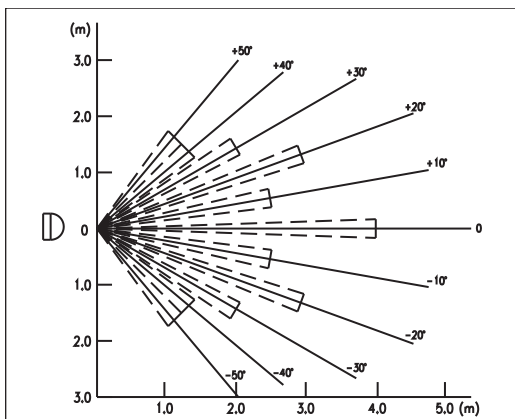


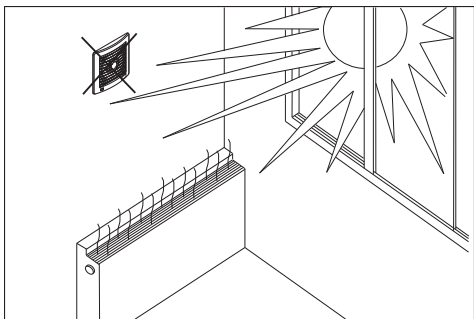

Detectare defecțiuni

ANOMALIE	CAUZA ȘI REMEDIERE
Echipamentul nu pornește	Lipsă tensiune. Verificați întrerupătorul general sau legăturile electrice.
Rotorul nu se mișcă	Verificați să nu fie frânat în mișcarea sa.

Întreținere

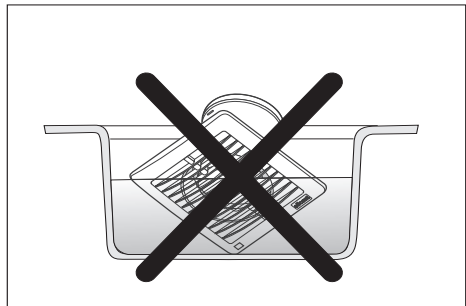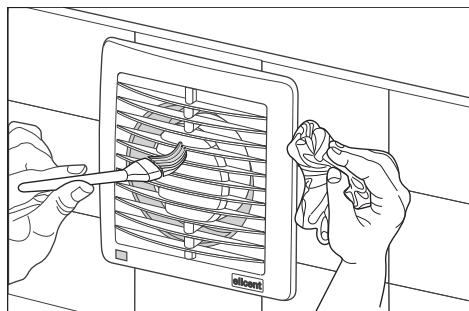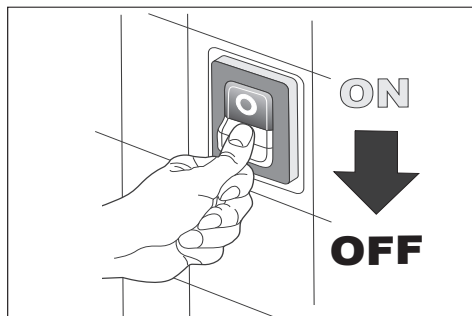

Demontare și reciclare



Produsul a fost conceput și asamblat cu materiale și componente de înaltă calitate, ce pot fi reciclate și reutilizate.

Dacă pe un produs se găsește simbolul unui recipient barată cu roți, acest lucru înseamnă că produsul satisface cerințele directivei comunitare 2012/19/UE.

Informați-vă cu privire la modalitățile de colectare a produselor electrice și electronice în vigoare, în zona în care se dorește eliminarea produsului.

Respectați reglementările locale pentru eliminarea deșeurilor și nu aruncați vechile produse împreună cu obiectele deșeurilor domestice. O eliminare corectă a produselor ajută la prevenirea poluării mediului și la prevenirea unei posibile deteriorări a sănătății.

Eliminarea abuzivă a produsului din partea utilizatorului implică aplicarea sancțiunilor administrative prevăzute de legea în vigoare.

