

falmec



Professional

Hotă încorporabilă Pro Plus





INSTRUCTIONS BOOKLET

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI ^{RO}



INSTRUCTIONS BOOKLET ^{EN}

HOTĂ ÎNCORPORABILĂ PRO PLUS

 13 kg

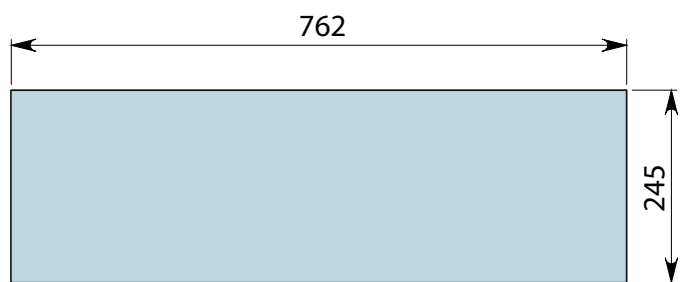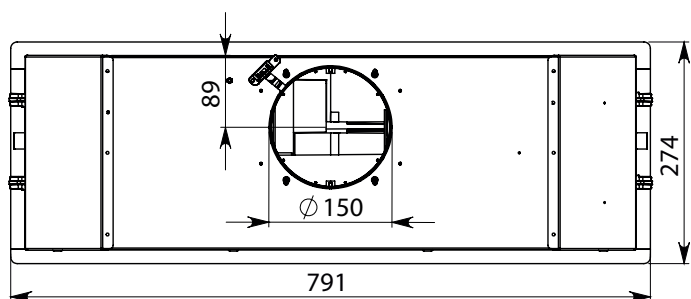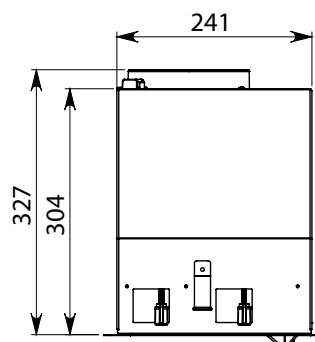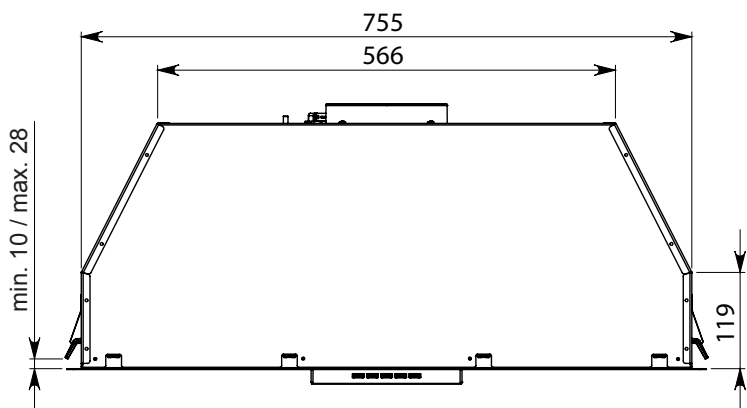

RO - DIMENSIUNILE GĂURII PENTRU ÎNCORPORARE
UK - HOLE MEASUREMENTS FOR INSTALLATION

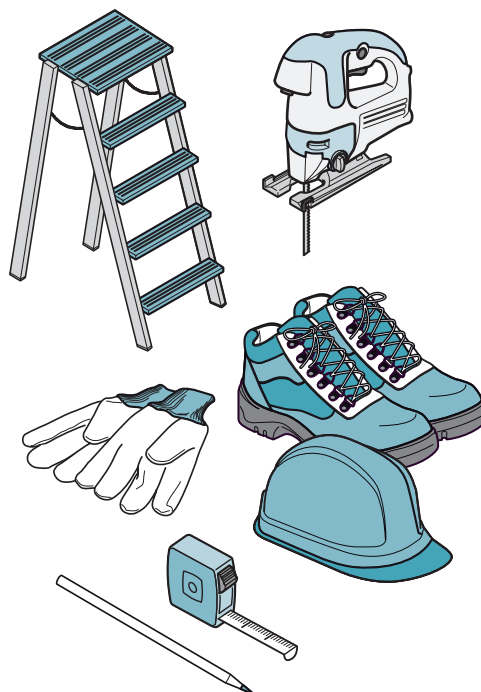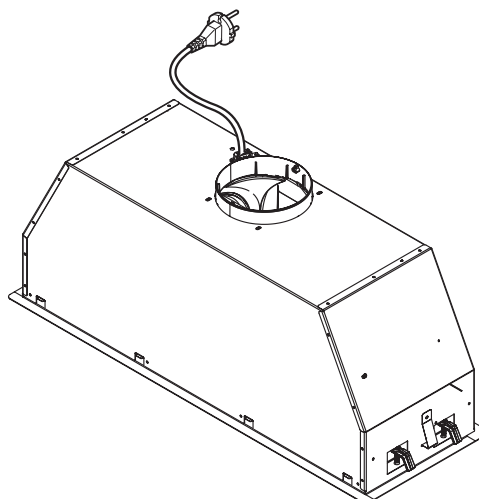


RO - dimensiuni pentru instalare (1), găurire corp suspendat (2), introducerea hotă (3). Fixare pe corpul suspendat (4).

EN - measurements for installation (1), wall unit holes (2), hood installation (3). Fitting to the wall unit (4).

1

	Australia și Noua Zeelandă	
	Min. 520 mm	Min. 600 mm
	Min. 620 mm	Min. 650 mm

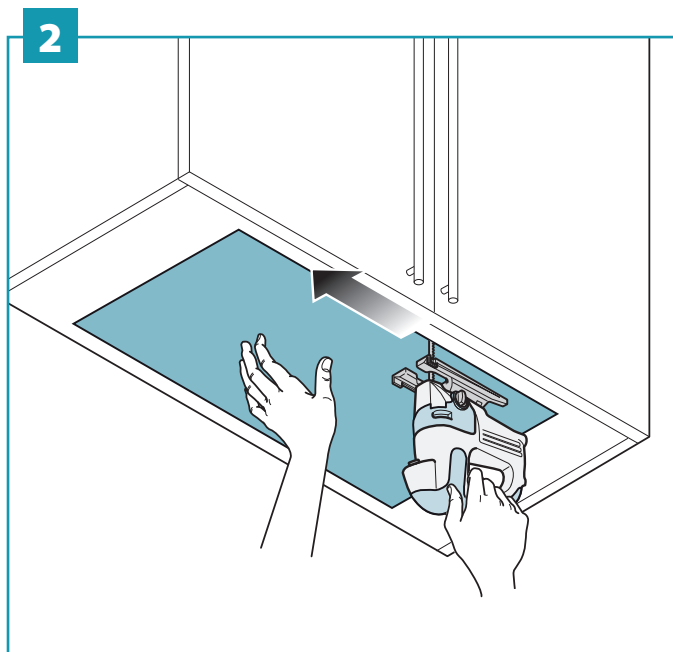

3

Max 28 mm
Min 10 mm

4




NO! (x4)

OK! (x4)

NUMAI PENTRU ÎNTREȚINERE
ONLY FOR MAINTENANCE

RO - Montare tub de aspirație (5), conexiune electrică (6), montare filtre metalice (7).


EN - Assembling the suction pipe (5), electrical connection (6), assembling the metal filters (7).

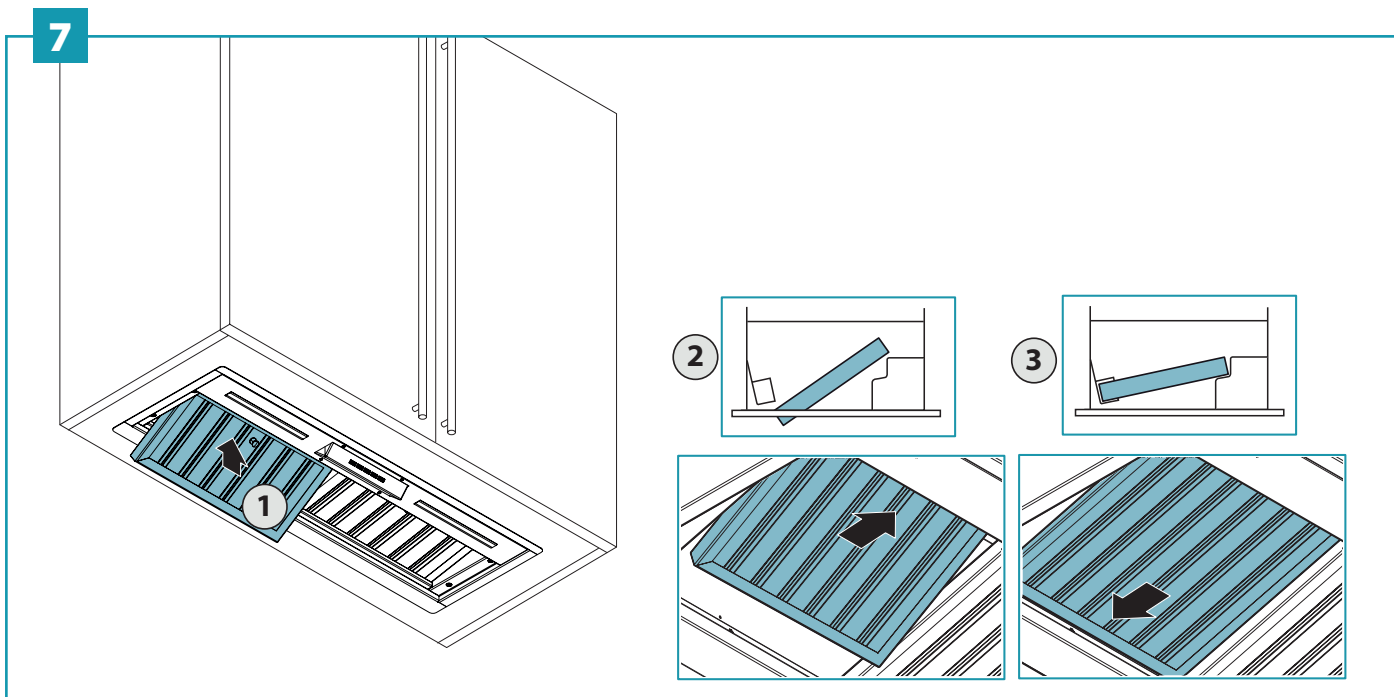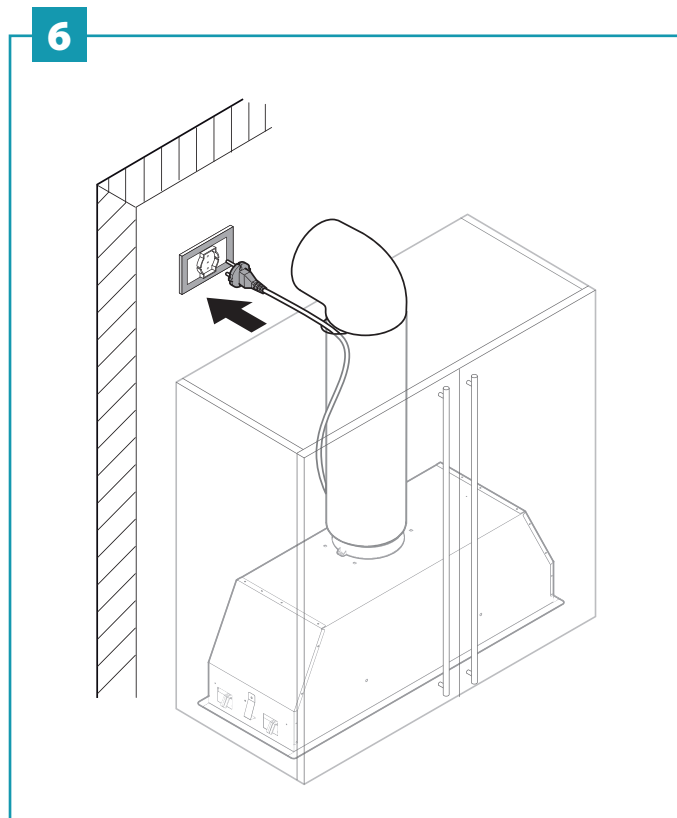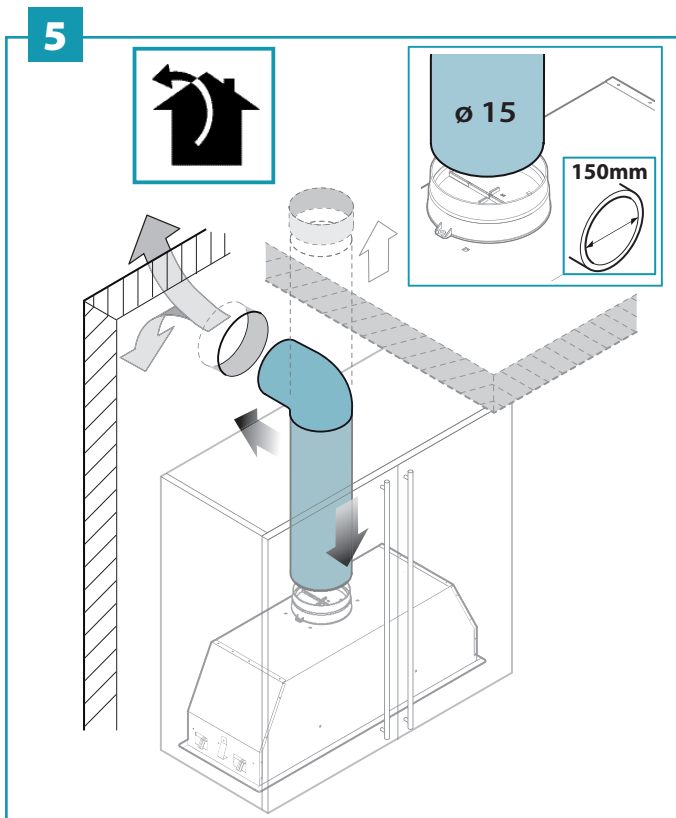

RO - Procedură de dezinstalare: deșurubați șuruburile de fixare (8), deblocați hota încorporabilă (9).


EN - How to uninstall: unscrew fixing screws (8), release built-in unit (9).

8

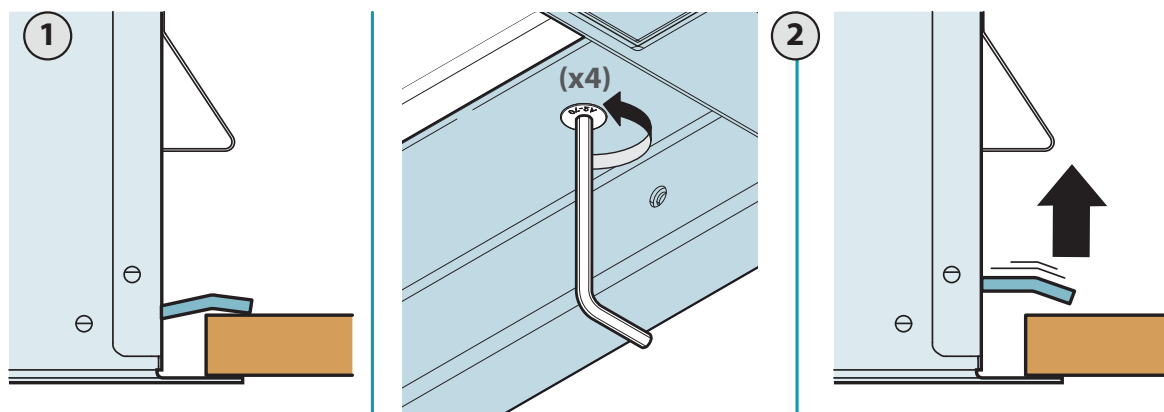





9

RO - Suport de siguranță (Trageți!!)
EN - Safety bracket (Pull!!)

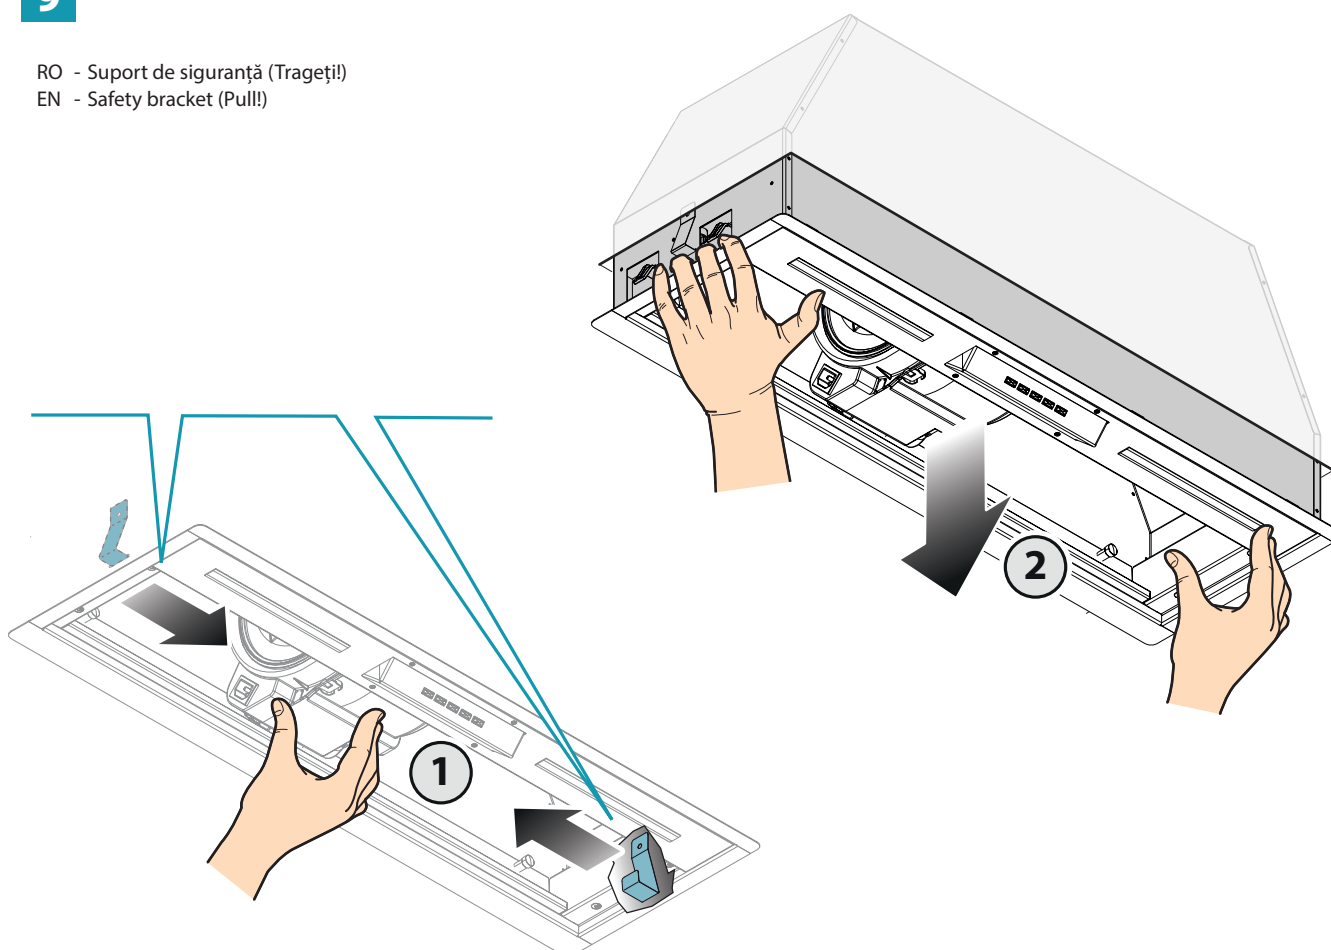



CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE
MAINTENANCE

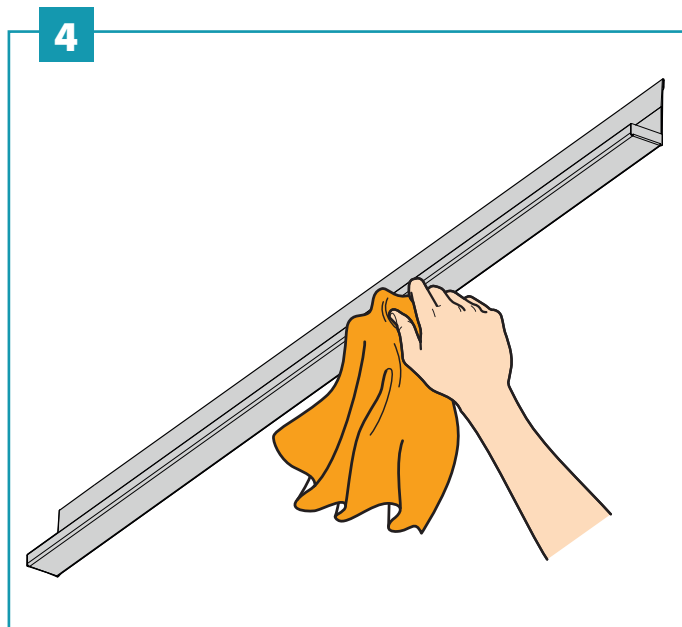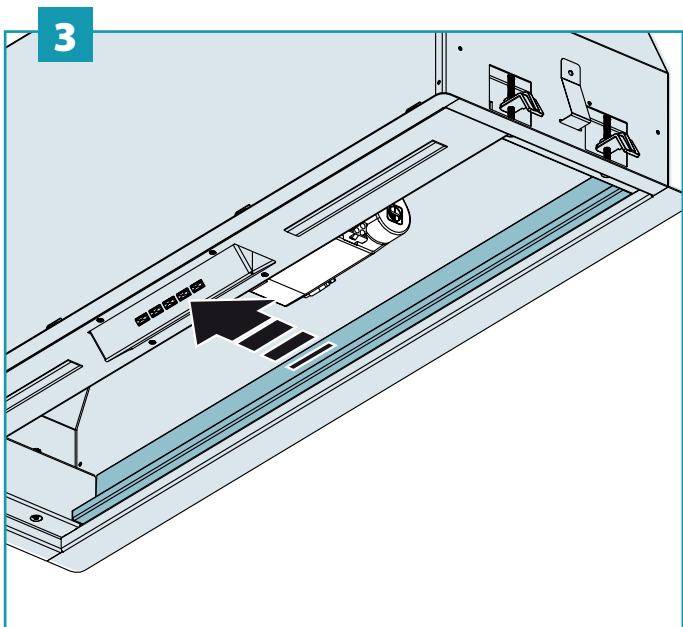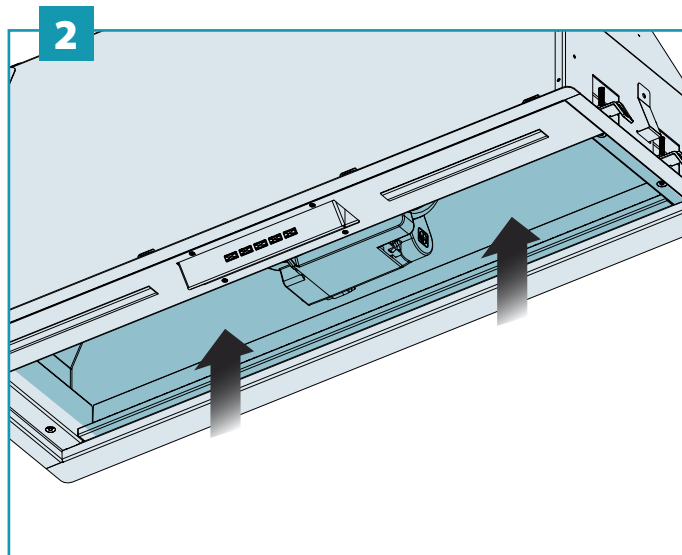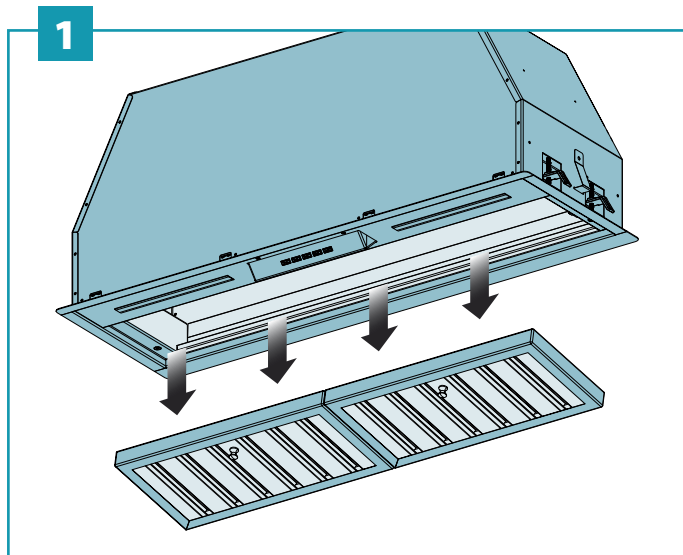

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ ȘI AVERTISMENTE



Lucrarea de instalare trebuie efectuată de instalatori competenți și calificați, conform indicațiilor cuprinse în acest manual și a normelor în vigoare.

În cazul în care cablul de alimentare sau alte componente sunt deteriorate, hota NU trebuie utilizată:

deconectați hota de la sursa de alimentare electrică și contactați distribuitorul sau un centru autorizat de asistență tehnică pentru reparații.

Nu modificați structura electrică, mecanică și funcțională a aparatului.

Nu încercați să efectuați de unul singur reparații sau înlocuiri: intervențiile efectuate de persoane care nu dețin competențe și calificare pot provoca daune și vătămări chiar dintre cele mai grave, lucrurilor și/sau persoanelor, care nu sunt acoperite de garanția oferită de producător.

AVERTISMENTE PENTRU INSTALATOR

SIGURANȚĂ TEHNICĂ



Înainte de a instala hota, verificați integritatea și funcționalitatea fiecărei părți a acesteia: dacă observați anomalii, nu continuați instalarea și contactați distribuitorul.

În cazul în care se observă un defect de natură estetică hota NU trebuie instalată; puneți-o la loc în ambalajul său original și contactați distribuitorul.

După instalare nu va fi acceptată nici o reclamație privind defecte estetice.

În timpul instalării utilizați întotdeauna mijloace individuale de protecție (ex.: încălțăminte de protecție) și adoptați comportamente prudente și corecte.

Kit-ul de fixare (șuruburi și dibluri) livrat împreună cu hota poate fi utilizat exclusiv pe pereți din zidărie: în caz de instalare pe pereți din alte materiale, trebuie să aveți în vedere alte sisteme de fixare, ținând cont de rezistența peretelui și de greutatea hotei (indicată la pag. 2).

Rețineți faptul că instalarea cu sisteme de fixare diferite de cele furnizate sau neconforme poate conduce la riscuri de natură electrică și de etanșare mecanică.

Nu instalați hota în medii externe și nu o expuneți agenților atmosferici (ploaie, vânt, etc...).

SIGURANȚĂ ELECTRICĂ



Instalația electrică la care este conectată hota trebuie să fie conform normelor și prevăzută cu împământare în conformitate cu normele în materie de siguranță din țara de utilizare; în plus, trebuie să fie conformă cu normele europene în materie de interferențe radio.

Înainte de a instala hota verificați ca tensiunea de rețea să corespundă celei indicate pe plăcuța amplasată în in-

teriorul hotei.

Priza utilizată pentru conectarea electrică trebuie să fie ușor accesibilă cu aparatura instalată: în caz contrar, prevedeți un întrerupător general pentru a deconecta hota la nevoie.

Orice eventuală modificare adusă instalației electrice va trebui efectuată numai de un electrician calificat.

În caz de funcționări defectuoase ale aparatului, nu încercați să rezolvați singuri problema, ci contactați Distribuitorul Autorizat sau un Centru de Asistență autorizat pentru reparații.



În timpul instalării hotei, deconectați aparatul din priză scoțând ștecherul sau acționând întrerupătorul general.

SIGURANȚĂ EVACUARE GAZE ARSE



Nu conectați aparatul la conducte de evacuare a fumului produs prin ardere (de ex. centrale, șeminee, etc...)

Înainte de instalarea hotei asigurați-vă că sunt respectate toate normele în vigoare privind evacuarea aerului în exteriorul încăperii.

Abatere pentru Australia și Noua Zeelandă: Hotele de aspirație și alte sisteme de aspirație a gazelor arse din bucătărie pot afecta negativ funcționarea în siguranță a aparatelor electrocasnice care funcționează cu arderea gazului sau a altor combustibili (chiar dacă se află în alte camere) din cauza returului gazelor de ardere, care ar putea provoca intoxicație cu monoxid de carbon. După instalarea unei hote de bucătărie sau a altui sistem de aspirație a gazelor arse din bucătărie, funcționarea aparatelor electrocasnice cu ardere pe gaz trebuie testată de o persoană competentă, pentru a se asigura că nu are loc returul gazelor de ardere.

(AS/NZS 60335.2.31:2013/A4:2020).

AVERTISMENTE PENTRU UTILIZATOR



Aceste avertismente au fost redactate pentru siguranța dvs. și a celorlalte persoane. Vă rugăm așadar să citiți integral și cu atenție acest manual înainte de a utiliza aparatul sau de a efectua operațiuni de curățare a acestuia.

Producătorul declină orice răspundere pentru eventuale daune care ar putea fi provocate, direct sau indirect, persoanelor, lucrurilor și animalelor domestice ca urmare a nerespectării avertismentelor de siguranță indicate în acest manual.

Este foarte important ca acest manual de instrucțiuni să fie păstrat împreună cu aparatul pentru orice consultare viitoare.

Dacă aparatul este vândut sau transferat unei alte persoane, asigurați-vă că este livrat împreună cu manualul, astfel încât noul utilizator să poată fi informat cu privire la funcționarea hotei și cu privire la avertismentele corespunzătoare.

După instalarea hotelor din oțel inoxidabil trebuie efectuată curățarea acestora pentru îndepărtarea reziduurilor de adeziv ale ambalajului de protecție și a eventualelor pete de grăsimi și ulei care, dacă nu sunt îndepărtate, pot cauza deteriorarea ireversibilă a suprafeței hotei. Pentru această operațiune producătorul recomandă utilizarea șervețelilor din dotare, disponibile și în comerț

Solicitați piese de schimb originale.


UTILIZARE PREVĂZUTĂ

Aparatul este destinat exclusiv și numai aspirației gazelor arse produse în timpul gătitului alimentelor într-un mediu casnic, neprofesional: Orice altă utilizare în afară de aceasta este necorespunzătoare, poate cauza daune persoanelor, bunurilor și animalelor de companie și exonerează producătorul de orice răspundere.

Aparatul poate fi utilizat de copii cu vârsta minimă de 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau care nu dețin experiența sau cunoștințele necesare, cu condiția să fie supravegheate sau după ce au primit instrucțiuni privind utilizarea în siguranță a aparatului și după ce au înțeles pericolele aferente acestuia.

Copiii nu au voie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea care revine în sarcina utilizatorului nu trebuie efectuate de copii în cazul în care nu sunt supravegheați.

AVERTISMENTE PRIVIND UTILIZAREA ȘI CURĂȚAREA

 **Înainte de a efectua orice operațiune de curățare sau întreținere, deconectați aparatul din priză scoțând ștecherul sau acționând întrerupătorul general.**

Nu utilizați hota cu mâinile ude sau cu picioarele desculțe.

Când aparatul nu este utilizat, controlați întotdeauna ca toate componentele electrice, (lumini, aspirator), să fie oprite.

Greutatea maximă totală a eventualelor obiecte poziționate sau atârinate (în cazul în care este prevăzut) pe hotă nu trebuie să depășească 1,5 Kg.

Controlați friteuzele în timpul utilizării: uleiul încălzit excesiv ar putea lua foc.

Nu aprindeți flăcări libere sub hotă.

Nu flambați mâncarea sub hotă.

Nu folosiți niciodată hota fără filtrele metalice de reținere a grăsimilor; în caz contrar, grăsimea și murdăria se vor depune în aparat compromițând funcționarea acestuia. Părțile accesibile ale hotei ar putea fi calde dacă sunt utilizate împreună cu aparate de gătit.

Nu efectuați operațiuni de curățare când părțile hotei sunt calde.

În cazul în care curățarea nu este efectuată prin modalitățile și cu produsele indicate în acest manual, este posibil să apară riscul de incendiu.

Deconectați întrerupătorul general când aparatul nu este utilizat pe perioade îndelungate.



În caz de utilizare simultană cu alte aparate (centrale, sobe, șeminee, etc.) alimentate cu gaz sau cu alți combustibili, asigurați o ventilație corespunzătoare a încăperii în care se realizează aspirația gazelor arse, conform normelor în vigoare.

INSTALARE

parte rezervată exclusiv personalului calificat



Înainte de a efectua operațiunile de instalare a hotei, citiți cu atenție cap. „INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ ȘI AVERTISMENTE”.

CARACTERISTICI TEHNICE

Datele tehnice ale aparatului sunt indicate pe etichetele amplasate în interiorul hotei.

POZIȚIONARE

Distanța minimă dintre partea cea mai înaltă a echipamentului pentru gătit și partea cea mai de jos a hotei de bucătărie este indicată în instrucțiunile de montare.

În general, când hota de bucătărie este amplasată deasupra unei plite cu gaz, această distanță trebuie să fie de cel puțin 65 cm (25,6"). Cu toate acestea, pe baza standardului EN60335-2-31, distanța minimă dintre plită și partea inferioară a hotei poate fi redusă la cota indicată în instrucțiunile de montare.

Dacă instrucțiunile plitei cu gaz specifică o distanță mai mare, aceasta trebuie avută în vedere.

Nu instalați hota în medii externe și nu o expuneți agenților atmosferici (ploaie, vânt, etc...).

CONEXIUNE ELECTRICĂ

(parte rezervată exclusiv personalului calificat)



Înainte de a efectua orice operațiune la hotă deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare cu energie electrică.

Asigurați-vă că nu sunt deconectate sau tăiate firele electrice din interiorul hotei:

în caz contrar, adresați-vă celui mai apropiat Centru de Asistență.

Pentru bransarea electrică adresați-vă personalului calificat.

Conexiunea trebuie efectuată în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Înainte de a conecta hota la rețeaua de alimentare cu energie electrică, verificați ca:

- tensiunea de rețea să corespundă cu cea indicată pe plăcuța de date aplicată în interiorul hotei;
- instalația electrică să fie conformă normelor și să poată susține sarcina (consultați caracteristicile tehnice indicate în interiorul hotei);
- ștecherul și cablul de alimentare să nu intre în contact cu temperaturi mai mari de 70°C;
- instalația de alimentare să fie dotată cu o conexiune de împământare eficientă și corectă, conform normelor în vigoare;
- priza utilizată pentru conectare să fie ușor accesibilă după instalarea hotei.

În caz de:

- aparate prevăzute cu cablu fără ștecher: ștecherul care urmează să fie utilizat trebuie să fie de tip „standardizat”. Firele trebuie conectate după cum urmează: galben-verde pentru împământare, albastru pentru nul și firul maro pentru fază. Ștecherul trebuie conectat la o priză de siguranță corespunzătoare.
 - aparat fix care nu este prevăzut cu cablu de alimentare și cu ștecher, sau cu un alt dispozitiv care să asigure deconectarea de la rețea, cu o distanță de deschidere a contactelor care să permită deconectarea completă în condițiile categoriei de supratensiune III.
- Aceste dispozitive de deconectare trebuie să fie prevăzute în rețeaua de alimentare în conformitate cu regulile de instalare.

Cablul de împământare galben/verde nu trebuie întrerupt de întrerupător.
Producătorul își declină orice răspundere în caz de nerespectare a normelor în materie de siguranță.

EVACUARE FUM

HOTĂ CU EVACUARE EXTERNĂ (ASPIRANTĂ)



În această versiune, fumul și aburii sunt dirijați către exterior prin intermediul tubului de evacuare.
În acest scop, racordul de ieșire al hotei trebuie să fie conectat printr-un tub, la o ieșire externă.

Tubul de ieșire trebuie să aibă:

- un diametru cel puțin egal cu cel al racordului hotei.
 - o ușoară înclinație în jos (cădere) pe segmentele orizontale pentru a evita curgea înapoi a condensului în motor.
 - numărul minim indispensabil de coturi.
 - lungimea minimă indispensabilă pentru a evita vibrațiile și reducerea capacității de aspirație a hotei.
- Este necesară izolarea tuburilor dacă acestea trec prin medii reci.
Pentru a împiedica revenirea aerului din exterior, în cazul motoarelor cu 800m³/h sau mai mari este prezentă o supapă de sens.

Abatere pentru Germania:

când hota de bucătărie se află în funcțiune simultan cu aparate alimentate cu energie diferită de cea electrică, presiunea negativă în încăpere nu trebuie să depășească 4 Pa (4 x 10⁻⁵ bari).

INSTRUCȚIUNI DE MONTARE

parte rezervată exclusiv personalului calificat



Hota poate fi instalată în diverse configurații.

Pașii generali de montare se aplică tuturor modurilor de instalare; în schimb, urmați pașii corespunzători instalării dorite, acolo unde este specificat.

FUNCȚIONARE

CÂND TREBUIE PORNITĂ HOTA?

Porniți hota cu cel puțin un minut înainte de a începe să gătiți pentru a dirija fumul și aburii către suprafața de aspirație.

După ce ați terminat de gătit, lăsați hota pornită până când toți vaporii și mirosurile au fost complet eliminate: folosind funcția Timer, puteți seta hota să se oprească automat după 15 minute de funcționare.

CE VITEZĂ TREBUIE ALEASĂ?

Viteza I: menține aerul curat cu un consum redus de energie electrică.

Viteza II: condiții normale de utilizare.

Viteza III: prezență de mirosuri și aburi puternici.

Viteza IV: eliminări rapide ale mirosurilor și aburilor.


Pentru a reduce impactul asupra mediului, vă recomandăm să setați întotdeauna viteza minimă corespunzătoare nivelului de aspirație necesar.

CÂND TREBUIE SPĂLATE SAU ÎNLOCUIE FILTRELE?

Filtrele metalice trebuie spălate la fiecare 30 de ore de utilizare.

Pentru mai multe detalii consultați cap „ÎNȚREȚINERE”.

PANOU DE COMANDĂ ELECTRONIC

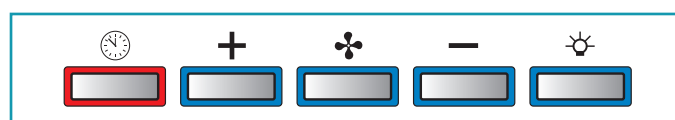

	Motor ON/OFF Motor OFF Impuls lung: schimbarea tonalității luminii de 2700K-5600K	
+	Mărire viteză de la 1 la 4 Viteza 4 este activă numai timp de câteva minute, după care se activează viteza 3.	Vitezele sunt semnalate de ledurile prezente pe taste: + + - Viteza 1 + + - Viteza 2 + + - Viteza 3 + + - Viteza 4 (led „+” intermitent)
-	Reducerea vitezei de la 4 la 1	
	Pornire/oprire sistem de iluminare Impuls scurt: pornire/oprire sistem de iluminat Impuls lung: reglarea intensității	
	TIMER (led roșu aprins intermitent) Oprire automată după 15min. Funcția se dezactivează (Led roșu stins) dacă: - Apăsați încă o dată tasta TIMER (🕒). - Apăsați tasta ON/OFF (🌀).	



Dacă panoul de comandă este complet inactiv înainte de a contacta Serviciul de Asistență Tehnică, întrerupeți temporar (aproximativ 5”), alimentarea cu electricitate a aparatului de uz casnic, acționând (dacă este posibil) asupra întrerupătorului general, pentru a restabili funcționarea normală.

Dacă această măsură nu este eficientă, contactați Serviciul de Asistență Tehnică.

UTILIZAREA RADIOCOMENZII (OPȚIONALĂ)



AVERTISEMENTE!

Poziționați hota ferită de surse de unde electromagnetice (ex. cuptoare cu microunde) care ar putea interfera cu radiocomanda și cu partea electronică a hotei.

Distanța maximă de funcționare este de 5 metri, această distanță putând varia în minus în prezența interferențelor electromagnetice.

Radiocomandă cu funcționare la 433,92MHz.

Radiocomanda este alcătuită din două părți:

- receptorul integrat în hotă;
- emițătorul ilustrat aici în figură.

DESCRIEREA COMENZILOR EMIȚĂTORULUI	
	UP [SUS] Pornirea motorului și mărirea vitezei de la 1 la 4. Viteza a patra este activă numai timp de câteva minute.
	DOWN [JOS] Reducerea vitezei și oprirea motorului
	Pornire/oprire sistem de iluminare Impuls scurt: pornire/oprire sistem de iluminat Impuls lung: reglarea intensității
	TIMER ON: Oprire automată a motorului după 15min. Funcția se dezactivează automat dacă se oprește motorul (tasta)
	Transmitere comandă activă

PROCEDURĂ DE ACTIVARE

Înainte de a utiliza radiocomanda, executați următoarea procedură pe **panoul de comandă al hotei:**

- Apăsați concomitent tastele LUCE [LUMINĂ] () și TIMER () până când toate ledurile încep să clipească.
- Eliberați cele două taste și apăsați din nou tasta LUCE [LUMINĂ] () până când toate ledurile se vor aprinde.
- Eliberați tasta LUCE [LUMINĂ] (): în acest moment, receptorul este activ.

Procedura este necesară și pentru dezactivarea receptorului.

SCHIMBARE COD RADIOCOMANDĂ

În prezența interferențelor electromagnetice sau a mai multor radiocomenzi în apropiere, puteți genera un cod nou urmând procedura de mai jos:

1) - GENERAREA UNUI COD NOU

Procedura trebuie efectuată pe radiocomandă.

- Apăsați concomitent tastele LUCE [LUMINĂ] () și TIMER () până când afișajul începe să se aprindă intermitent.
- Apăsați tasta DOWN () de pe radiocomandă: memorarea noului cod este confirmată prin 3 scurte iluminări intermitente ale afișajului. Noul cod anulează și înlocuiește codul precedent din fabrică.

2) - ASOCIEREA RADIOCOMENZII CU HOTA PRIN INTERMEDIUL PANOULUI DE COMANDĂ

apăsați tasta TIMER () de pe panoul de comandă al hotei timp de 2 secunde: ledul se aprinde.

apăsați orice tastă a radiocomenzii în interval de 5 secunde.

RESTABILIREA CODULUI DIN FABRICĂ

procedura trebuie efectuată în caz de transfer al proprietății asupra hotei.

- Apăsați concomitent tastele UP () și DOWN () de pe radiocomandă, timp de peste 5 secunde: resetarea cu succes este confirmată de trei scurte iluminări intermitente ale afișajului.
- Efectuați asocierea dintre hotă și radiocomandă conform indicațiilor de la punctul 2.

ÎNTREȚINERE



Înainte de a efectua orice operațiune de curățare sau de întreținere, deconectați aparatul din priză scoțând ștecherul sau acționând întrerupătorul general.

Nu trebuie utilizate produse de curățare care conțin substanțe abrazive, acide sau corozive și lavete cu suprafețe aspre.

Întreținerea constantă garantează o bună funcționare și un randament optim în timp. O atenție deosebită trebuie acordată filtrelor **metalice de reținere a grăsimilor:** curățarea frecventă a filtrelor și a suporturilor acestora garantează lipsa acumulării de grăsimi inflamabile.

CURĂȚAREA SUPRAFEȚELOR EXTERNE

Se recomandă curățarea suprafețelor externe ale hotei **cel puțin o dată la 15 zile** pentru a evita ca uleiurile sau grăsimile să le deterioreze. Pentru curățarea hotei, realizată din oțel inoxidabil periat, Producătorul recomandă utilizarea șervețelelor „Magic Steel” care pot fi comandate și on-line pe pagina internet www.e-falmec.com.

Ca o alternativă și pentru toate celelalte tipuri de suprafețe, curățarea trebuie efectuată utilizând o lavetă umedă ușor îmbibată într-un detergent neutru lichid sau în alcool denaturat.

Încheiați curățarea printr-o clătire atentă și prin uscare cu lavete moi.



Nu utilizați prea multă apă în apropierea panoului de comandă și a dispozitivelor de iluminat, pentru a evita ca umiditatea să ajungă la componentele electronice.

Curățarea panourilor din sticlă trebuie efectuată numai cu produse de curățare specifice necorozive sau neabrazive utilizând o lavetă moale.

Producătorul declină orice răspundere în caz de nerespectare a acestor instrucțiuni.

CURĂȚAREA SUPRAFEȚELOR INTERNE



Este interzisă curățarea componentelor electrice sau a părților motorului din interiorul hotei, cu lichide sau solvenți.

Pentru componentele metalice interne consultați paragraful precedent.

FILTRE METALICE PENTRU GRĂSIMI

Se recomandă spălarea **frecventă** a filtrelor metalice (**cel puțin o dată pe lună**), lăsându-le la înmuiat timp de aproximativ 1 oră în apă fierbinte cu detergent pentru vase, evitând să le îndoiți.

Nu utilizați produse de curățare corozive, acide sau alcaline.

Clătiți-le cu grijă și așteptați să se usuce complet înainte de a le monta la loc.

Este permisă spălarea în mașina de spălat vase.

Pentru extragerea și introducerea filtrelor metalice pentru grăsimi consultați instrucțiunile de montare.

ILUMINARE

Hota este dotată cu iluminare cu led de înaltă eficiență, cu consum redus și de mare durată în condiții de utilizare normale.

În caz de defectare, adresați-vă distribuitorului sau unui centru autorizat de asistență tehnică, pentru reparații.

TAVĂ DE COLECTARE A ULEIULUI

Se recomandă curățarea tăvii o dată la 15 zile.

Nu utilizați produse de curățare corozive, acide sau alcaline.

Pentru o curățare mai temeinică, scoateți tava de colectare a uleiului (consultați instrucțiunile) și spălați-o cu apă clocotită și detergent de vase.

Clătiți-o foarte bine și așteptați să se usuce complet, înainte de a o monta la loc.



Nu spălați tava de colectare a uleiului în mașina de spălat vase.

ELIMINAREA LA SFÂRȘITUL DURATEI DE VIAȚĂ UTILĂ



Simbolul tomleronului barat indicat pe aparatura pe care o dețineți indică faptul că **produsul este un DEEE**, adică un „Deșeu rezultat din echipamente electrice și electronice” și ca urmare **nu trebuie aruncat la un loc cu deșeurile menajere** (adică la un loc cu „deșeurile mixte”), ci trebuie

gestionat separat pentru a fi supus unor operațiuni corespunzătoare în vederea reutilizării sale, sau unui tratament specific, pentru înlăturarea și eliminarea în siguranță a eventualelor substanțe dăunătoare pentru mediu și extragerea materiilor prime care pot fi reciclate. Eliminarea corectă a acestui produs va contribui la recuperarea unor resurse prețioase și la evitarea posibilelor efecte negative asupra sănătății umane și asupra mediului, care ar putea fi cauzate de o eliminare necorespunzătoare a deșeurilor.

Vă rugăm să contactați autoritățile locale pentru mai multe detalii privind cel mai apropiat punct de eliminare a deșeurilor. În conformitate cu legislația națională, ar putea fi aplicate penalități în cazul eliminării incorecte a acestor deșeuri.

INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA ÎN ITALIA

În Italia aparaturile DEEE trebuie predate așadar:

- **Centrelor de Colectare** (denumite și insule ecologice sau platforme ecologice) amenajate de primării sau de companiile de salubritate urbană (în multe localități se efectuează și serviciul de ridicare de la domiciliu a aparaturilor DEEE voluminoase);
- la **magazinul** de la care se achiziționează noua aparatură, care are obligația de a le colecta gratuit (colectare în sistem „unu la unu”);
- la orice **magazin***, care are obligația de a le colecta gratuit și fără obligație de achiziționare (colectare în sistem „unu la zero”).

În acest caz:

1) aparatura DEEE, pentru a putea fi returnată, trebuie să fie de „dimensiuni foarte mici” (înălțime, adâncime și lățime mai mici de 25 cm);

*2) magazinul căruiu îi este returnată aparatura DEEE trebuie să aibă o suprafață de vânzare mai mare de 400 mp.

INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA ÎN ȚĂRILE DIN UNIUNEA EUROPEANĂ

Directiva comunitară privind aparaturile DEEE a fost transpusă în mod diferit în fiecare țară în parte, așadar, în cazul în care doriți să eliminați această aparatură vă recomandăm să contactați autoritățile locale sau Distribuitorul Autorizat pentru a afla metoda corectă de eliminare.

INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA ÎN ȚĂRILE DIN AFARĂ UNIUNII EUROPENE

Simbolul tomleronului barat este valabil numai în Uniunea Europeană: în cazul în care doriți să eliminați această aparatură în alte țări, vă recomandăm să contactați autoritățile locale sau distribuitorul autorizat pentru a afla metoda corectă de eliminare.




ATENȚIE!

Producătorul își rezervă dreptul de a aduce modificări aparaturilor în orice moment și fără notificarea prealabilă. Tipărirea, traducerea și reproducerea chiar și parțială a acestui manual trebuie autorizate în prealabil de Producător.

Informațiile tehnice, reprezentările grafice și specificațiile cuprinse în acest manual sunt orientative și nu pot fi divulgate.

Limba de redactare a manualului este limba italiană; Producătorul își asumă responsabilitatea pentru eventuale erori de transcriere sau traducere.

SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS

 **Installation operations are to be carried out by skilled and qualified installers in accordance with the instructions in this booklet and in compliance with the regulations in force.**


DO NOT use the hood if the power supply cable or other components are damaged: disconnect the hood from the electrical power supply and contact the Dealer or an authorised Servicing Dealer for repairs.

Do not modify the electrical, mechanical or functional structure of the equipment.

Do not personally try to carry out repairs or replacements. Interventions carried out by incompetent and unauthorised persons can cause serious damage to the unit or physical and personal harm, not covered by the Manufacturer's warranty.

WARNINGS FOR THE INSTALLER

TECHNICAL SAFETY

 **Before installing the hood, check the integrity and function of each part. Should anomalies be noted, do not proceed with installation and contact the Dealer.**

Do NOT install the hood if an aesthetic (or cosmetic) defect has been detected. Put it back into its original package and contact the dealer.

No claim can be made for aesthetic (or cosmetic) defects once it has been installed.


During installation, always use personal protective equipment (e.g.: Safety shoes) and adopt prudent and proper conduct.

The installation kit (screws and plugs) supplied with the hood is only to be used on masonry walls: in case of installation on walls of a different material, assess other installation options keeping in mind the type of wall surface and the weight of the hood (indicated on page 2).

Keep in mind that installations with different types of fastening systems from those supplied, or which are not compliant, can cause electrical and mechanical seal danger.

Do not install the hood outdoors and do not expose it to atmospheric elements (rain, wind, etc.).

ELECTRICAL SAFETY

 **The electrical system to which the hood is to be connected must be in accordance with local standards and supplied with earthed connection in compliance with safety regulations in the country of use. It must also**


comply with European standards regarding radio antistatic properties.

Before installing the hood, check that the electrical mains power supply corresponds with what is reported on the identification plate located inside the hood.


The socket used to connect the installed equipment to the electrical power supply must be within reach: otherwise, install a mains switch to disconnect the hood when required.

Any changes to the electrical system must be carried out by a qualified electrician.

Do not try to solve the problem yourself in the event of equipment malfunction, but contact the Dealer or an authorised Servicing Department for repairs.

 **When installing the hood, disconnect the equipment by removing the plug or switching off the main switch.**


FUMES DISCHARGE SAFETY

 **Do no connect the equipment to discharge pipes of fumes produced from combustion (for example boilers, fireplaces, etc.).**

Before installing the hood, ensure that all standards in force regarding discharge of air out of the room have been complied with.

Deviation for Australia and New Zeland: Range hoods and other cooking fume extractors may adversely affect the safe operation of appliances burning gas or other fuels (including those in other rooms) due to back flow of combustion gases. These gases can potentially result in carbon monoxide poisoning. After installation of a range hood or other cooking fume extractor, the operation of flued gas appliances should be tested by a competent person to ensure that back flow of combustion gases does not occur. (AS/NZS 60335.2.31:2013/A4:2020).

USER WARNINGS

 **These warnings have been drawn up for your personal safety and those of others. You are therefore kindly asked to read the booklet carefully in its entirety before using the or cleaning the equipment.**

The Manufacturer declines all responsibility for any damage caused directly, or indirectly, to persons, things and pets as a consequence of failing to comply with the safety warnings indicated in this booklet.

It is imperative that this instructions booklet is kept together with the equipment for any future

consultation.

If the equipment is sold or transferred to another person, make sure that the booklet is also supplied so that the new user can be made aware of the hood's operation and relative warnings.

After the stainless steel hood has been installed, it will need to be cleaned to remove any residues remaining from the protection adhesive as well as any grease and oil stains which, if not removed, can cause irreversible damage to the hood surface. To properly clean the unit, the manufacturer recommends using the supplied moist wipes, which are also available sold separately.

Insist on original spare parts.


INTENDED USE

The equipment is solely intended to be used to extract fumes generated from cooking food in non-professional domestic kitchens: any other use is improper. Improper use can cause damage to persons, things, pets and exempts the Manufacturer from any liability.

The equipment can be used by children over the age of 8 and by persons with reduced physical, sensory and mental abilities, or with no experience or knowledge, as long as they do so under supervision or after having received relative instructions regarding safe use of the equipment and understanding of the dangers connected to it.

Children are not to play with the equipment. Cleaning and maintenance by the user must not be carried out by children without supervision.

USE AND CLEANING WARNINGS

 **Before cleaning or carrying out maintenance operations, disconnect the equipment by removing the plug or switching off the main switch.**

Do not use the hood with wet hands or bare feet. Always check that all electrical parts (lights, extractor fan) are off when the equipment is not being used. The maximum overall weight of any objects placed or hung (if applicable) on the hood must not exceed 1.5 Kg.

Always supervise the cooking process during the use of deep-fryers: Overheated oil can catch fire.

Do not leave open, unattended flames under the hood.

Do not prepare food over an open flame under the hood.


Never use the hood without the metal anti-grease filters: in this case, grease and dirt will deposit in the equipment and compromise its operation.

Accessible parts of the hood can be hot when used at the same time as the cooking appliances.

Do not carry out any cleaning operations when parts of the hood are still hot.

There can be a risk of fire if cleaning is not carried out according to the instructions and products indicated in this booklet.

Disconnect the main switch when the equipment is not used for long periods of time.

 **If other appliances that use gas or other fuels are being used at the same time (boiler, stove, fireplaces, etc.), make sure the room where the fumes are discharged is well-ventilated, in compliance with the local regulations.**

INSTALLATION

only intended for qualified personnel

 **Before installing the hood, carefully read the chapter "SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS".**

TECHNICAL FEATURES

The technical specifications are exhibited on the labels located inside the hood.

POSITIONING

The minimum distance between the highest part of the cooking equipment and the lowest part of the hood is indicated in the installation instructions.


Generally, when the hood is placed over gas cookers, the distance must be at least 65 cm (25.6"). However, according to standard EN60335-2-31, the minimum distance between the cooker and lower part of the hood can be reduced to the quota reported in the installation instructions.

Should the instructions for the gas cooker specify a greater distance, this must be taken into consideration.

Do not install the hood outdoors and do not expose it to outdoor environment (rain, wind, etc.).

ELECTRICAL CONNECTION

(only intended for qualified personnel)

 **Disconnect the equipment from electrical mains power supply before carrying out any operations on the hood.**

Ensure that the wires inside the hood are not disconnected or cut: in the event of damage, contact your nearest Servicing Department.

Refer to qualified personnel for electrical connections.

Connection must be carried out in compliance with the provisions of law in force.

Before connecting the hood to the electrical mains power supply, check that:

- voltage supply corresponds with what is reported on the data plate located inside the hood;
- the electrical system is compliant and can withstand the load (see the technical specifications located inside the hood);
- the power supply plug and cable do not come into contact with temperatures exceeding 70 °C;
- the power supply system is effectively and properly connected to earth in compliance with regulations in force;
- the socket used to connect the hood is within reach.

In case of:

- devices fitted with cables without a plug: the type of plug to use is a "standardised" one. The wires must be connected as follows: yellow-green for earthing, blue for neutral and brown for the phase. The plug must be connected to an adequate safety socket.
- fixed equipment not provided with a power supply cable and plug, or any other device that ensures disconnection from the electrical mains, with an opening gap of the contacts that enables total disconnection in overvoltage category III conditions. Said disconnection devices must be provided in the mains power supply in compliance with installation regulations.

The yellow/green earth cable must not be cut off by the switch.
The Manufacturer declines all responsibility for failure to comply with the safety regulations.

FUMES DISCHARGE

EXTERNAL EXHAUST HOOD (SUCTION)



In this version the fumes and vapours are discharged outside through the exhaust pipe.
To this end, the hood outlet fitting must be connected via a pipe, to an external output.

The outlet pipe must have:

- a diameter not less than that of the hood fitting.
- a slight slope downwards (drop) in the horizontal sections to prevent condensation from flowing back into the motor.
- the minimum required number of bends.
- The minimum required length to avoid vibrations and reduce the suction performance of the hood.
You are required to insulate the pipes if it passes through cold environments. In the presence of motors with 800 m³/h or higher, a check valve is present to prevent external air flowing back.

Deviation for Germany:

when the kitchen hood is used at the same time as appliances that are powered by energy other than electricity, the negative pressure in the room must not exceed 4 Pa (4 x 10⁻⁵ bar).

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

only intended for qualified personnel



The hood can be installed in various configurations.
The generic assembly steps apply to all installations; for each case, follow the specific steps provided for the required installation.

OPERATION

WHEN TO TURN ON THE HOOD?

Switch on the hood at least one minute before starting to cook to direct fumes and vapours towards the suction surface.

After cooking, leave the hood operating until complete extraction of all vapours and odours. By means of the Timer function, it is possible to set auto switch-off function which will allow the hood to turn off automatically after 15 minutes of operation.

WHICH SPEED IS TO BE SELECTED?

1st speed: maintains the circulation of clean air with low electricity consumption.

2nd speed: normal conditions of use.

3rd speed: presence of strong odours and vapours.


4th speed: rapid disposal of odours and vapours.

With a view to reducing environmental impact, it is suggested to always set the minimum speed suitable for the required suction level.

WHEN SHOULD THE FILTERS BE WASHED OR REPLACED?


The metal filters must be cleaned every 30 hours of operation.
For further details see the "MAINTENANCE" chap.

ELECTRONIC PUSHBUTTON PANEL



	Motor ON/OFF Motor OFF Long impulse: change light tone from 2700K to 5600K
+	Increase speed from 1 to 4 Speed 4 is only active for a few minutes, then speed 3 activates.
-	Reduce speed from 4 to 1
	Light on/off Short impulse: turn light on and off Long impulse: adjust intensity
	TIMER (red LED flashing) Auto switch-off after 15 min. The function deactivates (red LED off) if: - The TIMER key (🕒) is pressed again. - The ON/OFF key (🌀) is pressed.

The speeds are indicated by the LEDs on the keys:

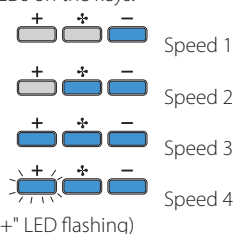

If the pushbutton panel is completely inactive, before contacting the Technical assistance service, disconnect power temporarily to the appliance (about 5"), possibly by acting on the main switch, to restore normal operation.

If this measure has no effect, contact the Technical assistance service.

USING THE RADIO CONTROL (OPTIONAL)



WARNINGS!:

Place the hood away from sources of electromagnetic waves (e.g. microwave ovens), which could interfere with the radio control and with the hood electronics.

The maximum operating distance is 5 metres, that may vary according to the presence of electromagnetic interferences.

Radio control operated at 433.92MHz.

The radio control consists of two parts:

- the receiver built into the hood;
- the transmitter shown here in the figure.

	DESCRIPTION OF TRANSMITTING COMMANDS
	UP Motor switch-on and speed increase from 1 to 4. Speed 4 is only active for a few minutes.
	DOWN Speed decrease and motor switch-off.
	Light on/off Short impulse: turn light on and off Long impulse: adjust intensity
	TIMER ON: The motor automatically switches off after 15 min. The function is automatically disabled if the motor is switched off (👇 key)
	Command transmission active

ACTIVATION PROCEDURE

Before using the radio control, follow the procedure below on the **hood push-button panel:**

- Press LIGHT (💡) and TIMER (🕒) simultaneously until all LEDs start flashing.
- Release the two keys and press LIGHT (💡) again until all LEDs are lit up.
- Release LIGHT (💡): now the receiver is active.




This procedure is also used to deactivate the receiver.

RADIO CONTROL CODE CHANGE


If there is electromagnetic interference or more than one radio control in the vicinity, a new code can be generated using the following procedure:

1) - CREATE A NEW CODE

The procedure is to be carried out on the radio control.

- Press LIGHT  and TIMER  simultaneously until the display starts flashing.
- Press DOWN  on the radio control: saving is confirmed by three brief flashes of the display. The new code cancels and replaces the previous default code.



2) - ASSOCIATION OF RADIO CONTROL TO THE HOOD VIA PUSHBUTTON PANEL

press TIMER  **on the hood pushbutton panel** for 2 seconds: the LED lights up.

press any key on the radio control within 5 seconds.

RESTORING DEFAULT CODE

the procedure is to be carried out if the hood is disposed of, sold or transferred.

- Press UP  and DOWN  simultaneously on the radio control for more than 5 seconds: reset is confirmed by three brief flashes of the display.
- Proceed with associating the hood and the radio control, as described in point 2.

MAINTENANCE



Before cleaning or carrying out maintenance operations, disconnect the equipment by removing the plug or switching off the main switch.

Do not use detergents containing abrasive, acidic or corrosive substances or abrasive cloths.

Regular maintenance guarantees proper operation and performance over time. Special attention is to be paid to the **metal anti-grease filters**: frequent cleaning of the filters and their supports ensures that no flammable grease is accumulated.

CLEANING OF EXTERNAL SURFACES

You are advised to clean the external surfaces of the hood **at least once every 15 days** to prevent oily substances and grease from sticking to them. To clean the brushed stainless steel hood, the Manufacturer recommends using "Magic Steel" wipes.

Alternatively **and for all the other types of surfaces**, it can be cleaned using a damp cloth, slightly moistened with mild, liquid detergent or denatured alcohol. Finish off cleaning by rinsing well and drying with soft cloths.



Do not use too much water next to the push button control panel and lighting devices in order to prevent humidity from reaching electronic parts.

The glass panels can only be cleaned with specific, non-corrosive or non-abrasive detergents using a soft cloth.

The Manufacturer declines all responsibility for failure to comply with these instructions.

CLEANING OF INTERNAL SURFACES



Do not clean electrical parts, or parts related to the motor inside the hood, with liquids or solvents.

For the internal metal parts, see the previous paragraph.

METAL ANTI-GREASE FILTERS

It is advised to **frequently** wash the metal filters (**at least once a month**) leaving them to soak in boiling water and cleaning solution for 1 hour, taking care not to bend them.

Do not use corrosive, acid or alkaline detergents.

Rinse them well and wait for them to be completely dry before reassembling them.

They are dishwasher safe.

To extract and insert the metal anti-grease filters see the assembly instructions.

LIGHTING

The range hood is equipped with high efficiency, low consumption LED lighting with extremely long duration under normal use conditions.

In case of failure, contact the Dealer or an authorised Servicing Department for repairs.

GREASE DRIP TRAY

It is advisable to clean the tray every 15 days.

Do not use corrosive, acid or alkaline detergents.

For more thorough cleaning, remove the grease drip tray (see instructions) and wash it with hot water and washing up liquid.

Rinse it well and wait for it to be completely dry before reassembling it.



The grease drip tray is not dishwasher safe.

DISPOSAL AFTER END OF USEFUL LIFE



The crossed-out trash or refuse bin symbol on the appliance means that **the product is WEEE**, i.e. "Waste electrical and electronic equipment", accordingly **it must not be disposed of with regular unsorted waste** (i.e. with "mixed household waste"), but it must be disposed

of separately so that it can undergo specific processing for its re-use, or a specific treatment, to remove and safely dispose of any substances that may be harmful to the environment and remove the raw materials that can be recycled. Proper disposal of these products contributes to saving valuable resources and avoid potential negative effects on personal health and the environment, which may be caused by inappropriate disposal of waste.

You are kindly asked to contact your local authorities for further information regarding the designated waste collection points nearest to you. Penalties for improper disposal of such waste can be applied in compliance with national regulations.

INFORMATION ON DISPOSAL IN EUROPEAN UNION COUNTRIES

The EU WEEE Directive was implemented differently in each country, accordingly, if you wish to dispose of this appliance we suggest contacting your local authorities or dealer to find out what the correct method of disposal is.

INFORMATION ON DISPOSAL IN NON-EUROPEAN UNION COUNTRIES

The crossed-out trash or refuse bin symbol is only valid in the European Union: if you wish to dispose of this appliance in other countries, we suggest contacting your local authorities or dealer to find out what the correct method of disposal is.



WARNING!

The Manufacturer reserves the right to make changes to the equipment at any time and without prior notice. Printing, translation and reproduction, even partial, of this manual are bound by the Manufacturer's authorisation.

Technical information, graphic representations and specifications in this manual are for information purposes and cannot be divulged.

This manual is written in Italian. The Manufacturer is not responsible for any transcription or translation errors.

Falmec S.p.A

**via dell'Artigianato, 42 z.i.
31029 Vittorio Veneto
Treviso — Italy
info@falmec.com
falmec.com**

Cod / Cod
Număr de serie / Nr. de serie

┌

┐

└

┘